


# マメトラV車溝揚機

## MV-50

## MV-70

# パーツリスト PARTS LIST

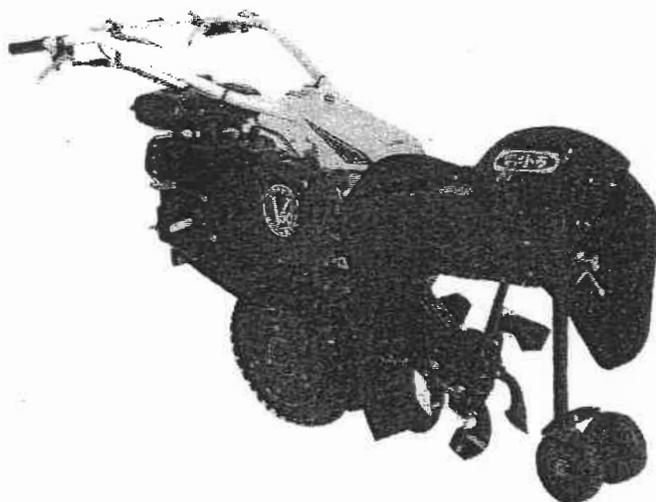

---

**マメトラ**

**マメトラ農機株式会社**

### ご注文に際して

- (1) 部品注文の場合は、本誌の見出番号・コード番号・品名・数量を必ず明記願います。
- (2) 注文部品の返品は受けません。
- (3) 補修部品は必ずこの純正部品を御使用願います。  
市販品又はその他類似品を使用しますと、性能低下・早期破損の原因になります。
- (4) 需要期には部品注文が殺到しますので、早目に御注文願います。
- (5) 改良変更等により多少形状寸法が、ことなる場合がありますので機体番号も記入の上御注文願います。


### \*NOTICE (Request for Customers)

- (1) In placing an order for parts, be sure to specify the index number in this list, name of items and the number of parts.
- (2) Return of ordered goods cannot be accepted.
- (3) Be sure to use the standard parts listed herein as repair parts.  
Use of other marketed or similar goods often causes a deterioration of performance and an earlier damage.
- (4) Since orders for parts rush in during the demand season, earlier order are recommended.
- (5) As in some cases forms and dimensions may be different owing to remodelling or modifications, order parts upon noting the model number.

# 目 次 CONTENTS

名 称 SECTION NAME	頁 PAGE
トランスミッション ケース関係 A. TRANSMISSION CASE GROUP .....	1
トランスミッション ギヤ関係 B. TRANSMISSION GEAR GROUP .....	7
トランスミッション ギヤ関係 C. TRANSMISSION GEAR GROUP .....	11
ハンドル関係 D. HANDLE GROUP .....	13
コントロール・チェンジ関係 E. CHANGE CONTROL GROUP .....	15
ロータリー・尾輪関係 F. TAIL WHEEL ROTARY GROUP .....	19
エンジン・ベルト カバー・テンション関係 G. ENGINE & BELT COVER TENSION GROUP .....	23
車輪関係 H. WHEEL GROUP .....	27
ネギ刃関係 J. BLADE STONE LEEK GROUP .....	29
付属品・工具関係 K. ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP .....	31



# A. トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP

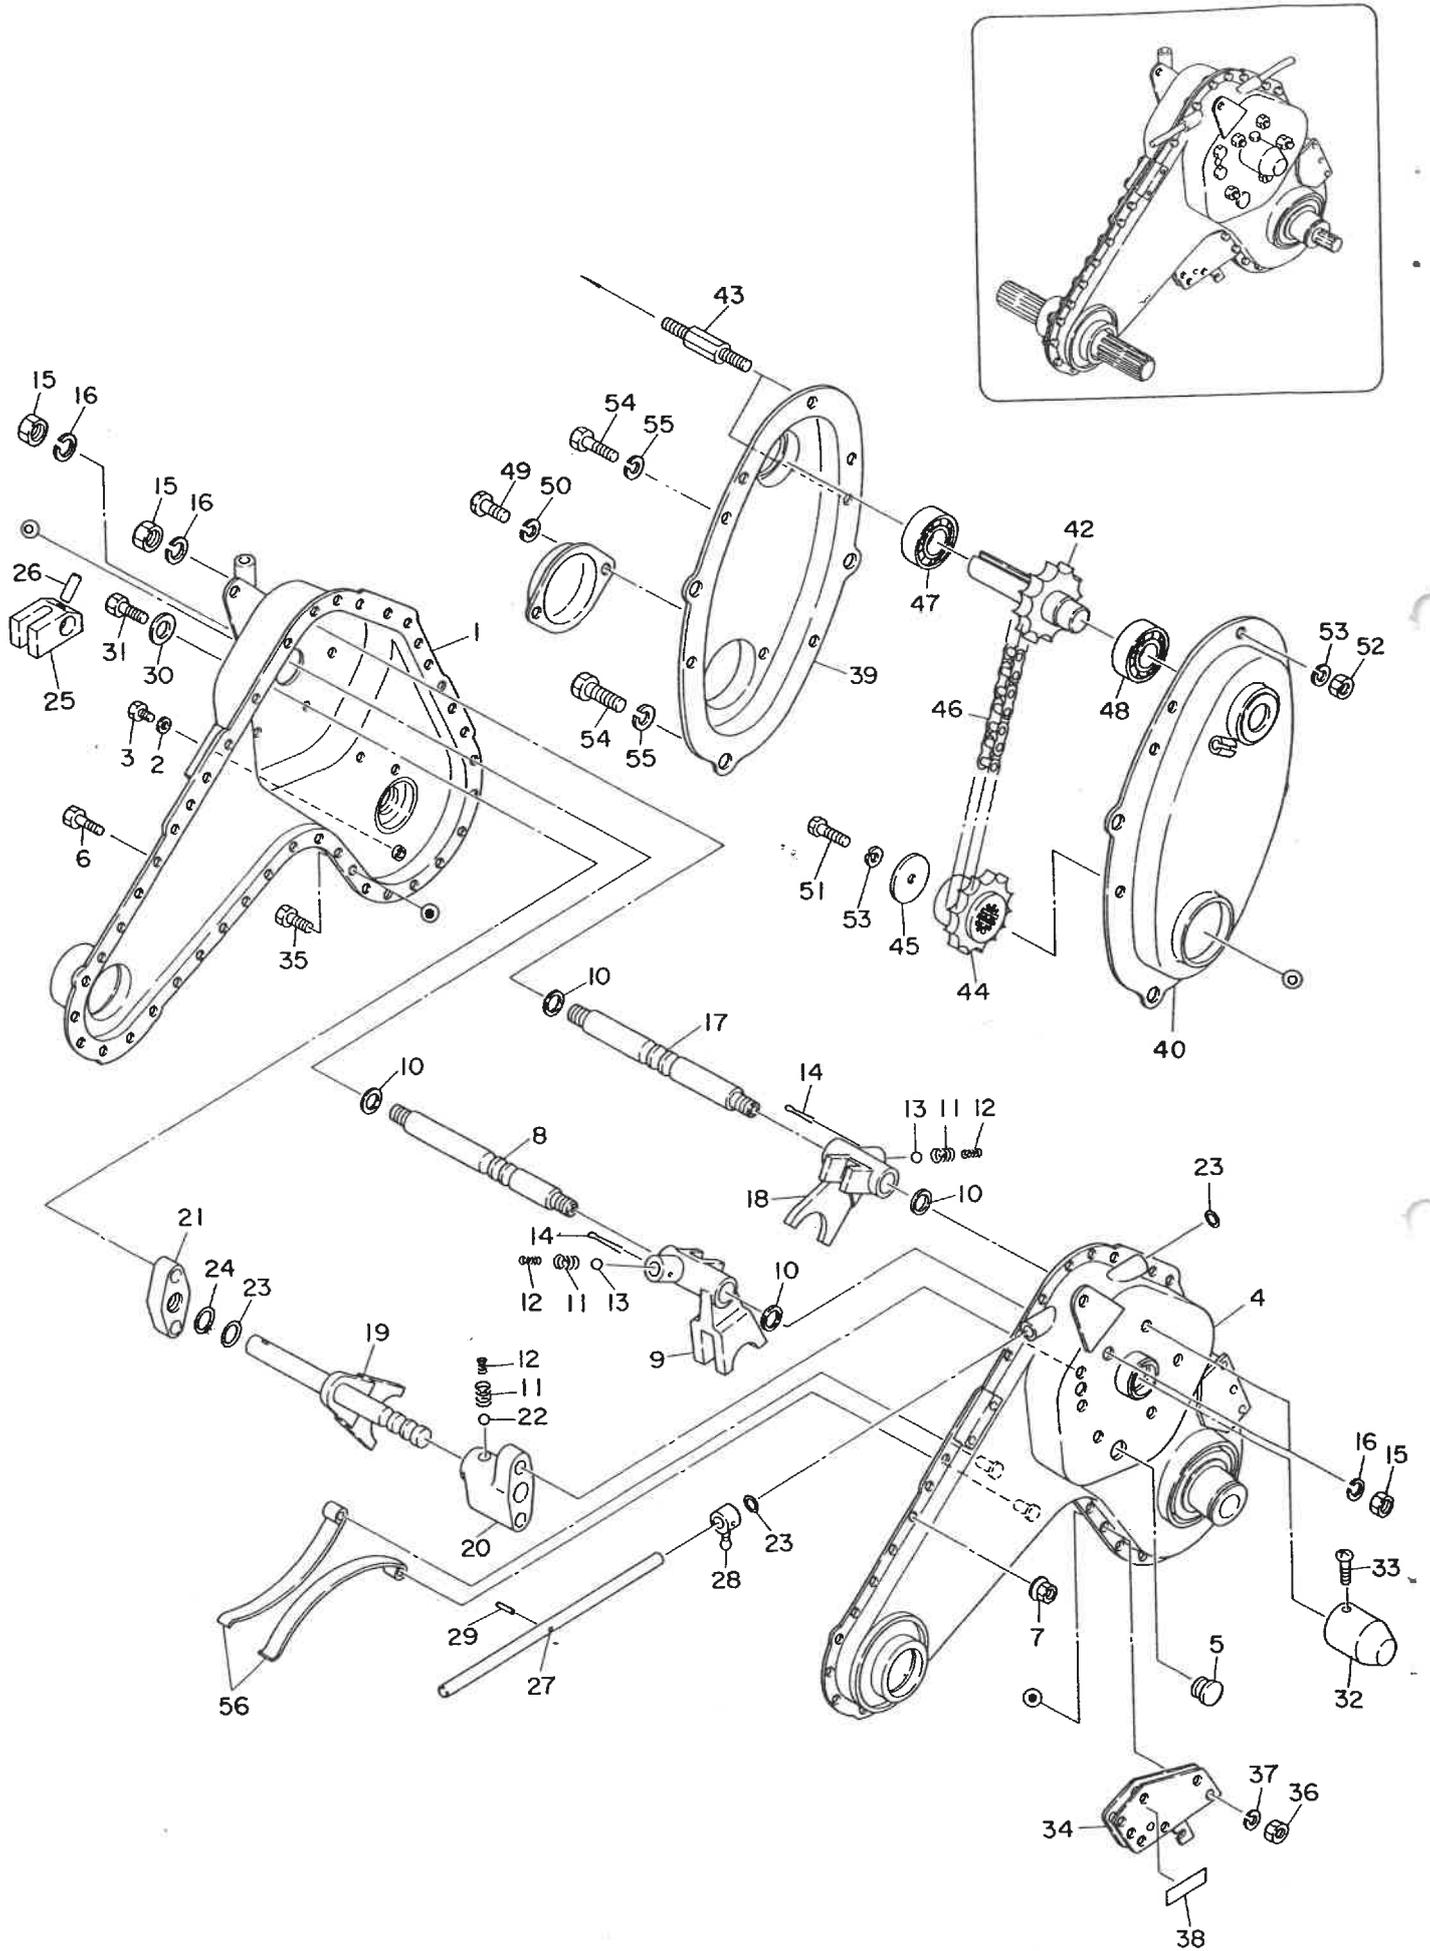

# A. トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
A- 01	122 0101 000	トランスミッション アッシ TRANSMISSION ASS'Y		
02	M40 3055 000	カウンタ ミッション アッシ COUNTER ASS'Y		
1	122 0111 001	ミッション ケース(R) CASE, transmission	1	
2	M07 0118 000	ハイユコウ パッキン PACKING, oil outlet	1	
3	9BT 0800 803	ボルト BOLT M8x8 $\ell$	1	
4	122 0112 000	ミッション ケース(L) CASE, transmission	1	
5	M60 0116 000	チュウユセン PLUG, oil	1	
6	9BH 0601 473	7Tボルト BOLT M6x14 $\ell$	26	
7	9NF 0600 003	フランジ ナット NUT M6	26	
8	122 0311 000	シフター ロッド(L) ROD, shifter (L)	1	
9	122 0312 000	シフター フォーク(L) FORK, shifter	1	
10	M07 0313 001	シフター ロッド用パッキン PACKING, shifter rod	4	
11	M07 0314 000	シフター ロッド押シバネ SPRING, tightening shifter	3	
12	M07 0314 010	シフター ロッド押シバネ B SPRING B, tightening shifter	3	
13	9SB 0800 000	スチール ボール BALL, steel M8	2	
14	9ST 0302 003	割ピン PIN, split $\phi 3 \times 20 \ell$	2	
15	9NT 1000 013	ナット NUT M10 P1.25	4	
16	9SW 1000 003	バネザガネ WASHER, spring M10	4	
17	122 0313 000	シフター ロッド(H) ROD, shifter (H)	1	
18	122 0314 000	シフター フォーク(H) FORK, shifter (H)	1	
19	122 0315 000	シフター フォーク FORK, shifter	1	
20	122 0316 000	シフター ロッドウケ L BRACKET, (L) shifter rod	1	
21	M84 0315 000	シフター ロッドウケ L BRACKET, shifter rod	1	
22	9SB 0800 000	スチール ボール BALL, steel M8	1	
23	9OR 1200 001	O リング O-RING P12	3	
24	9OR 1400 001	O リング O-RING P14	1	
25	M84 0316 000	チェンジ ガイド GUIDE, change	1	

# A. トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP

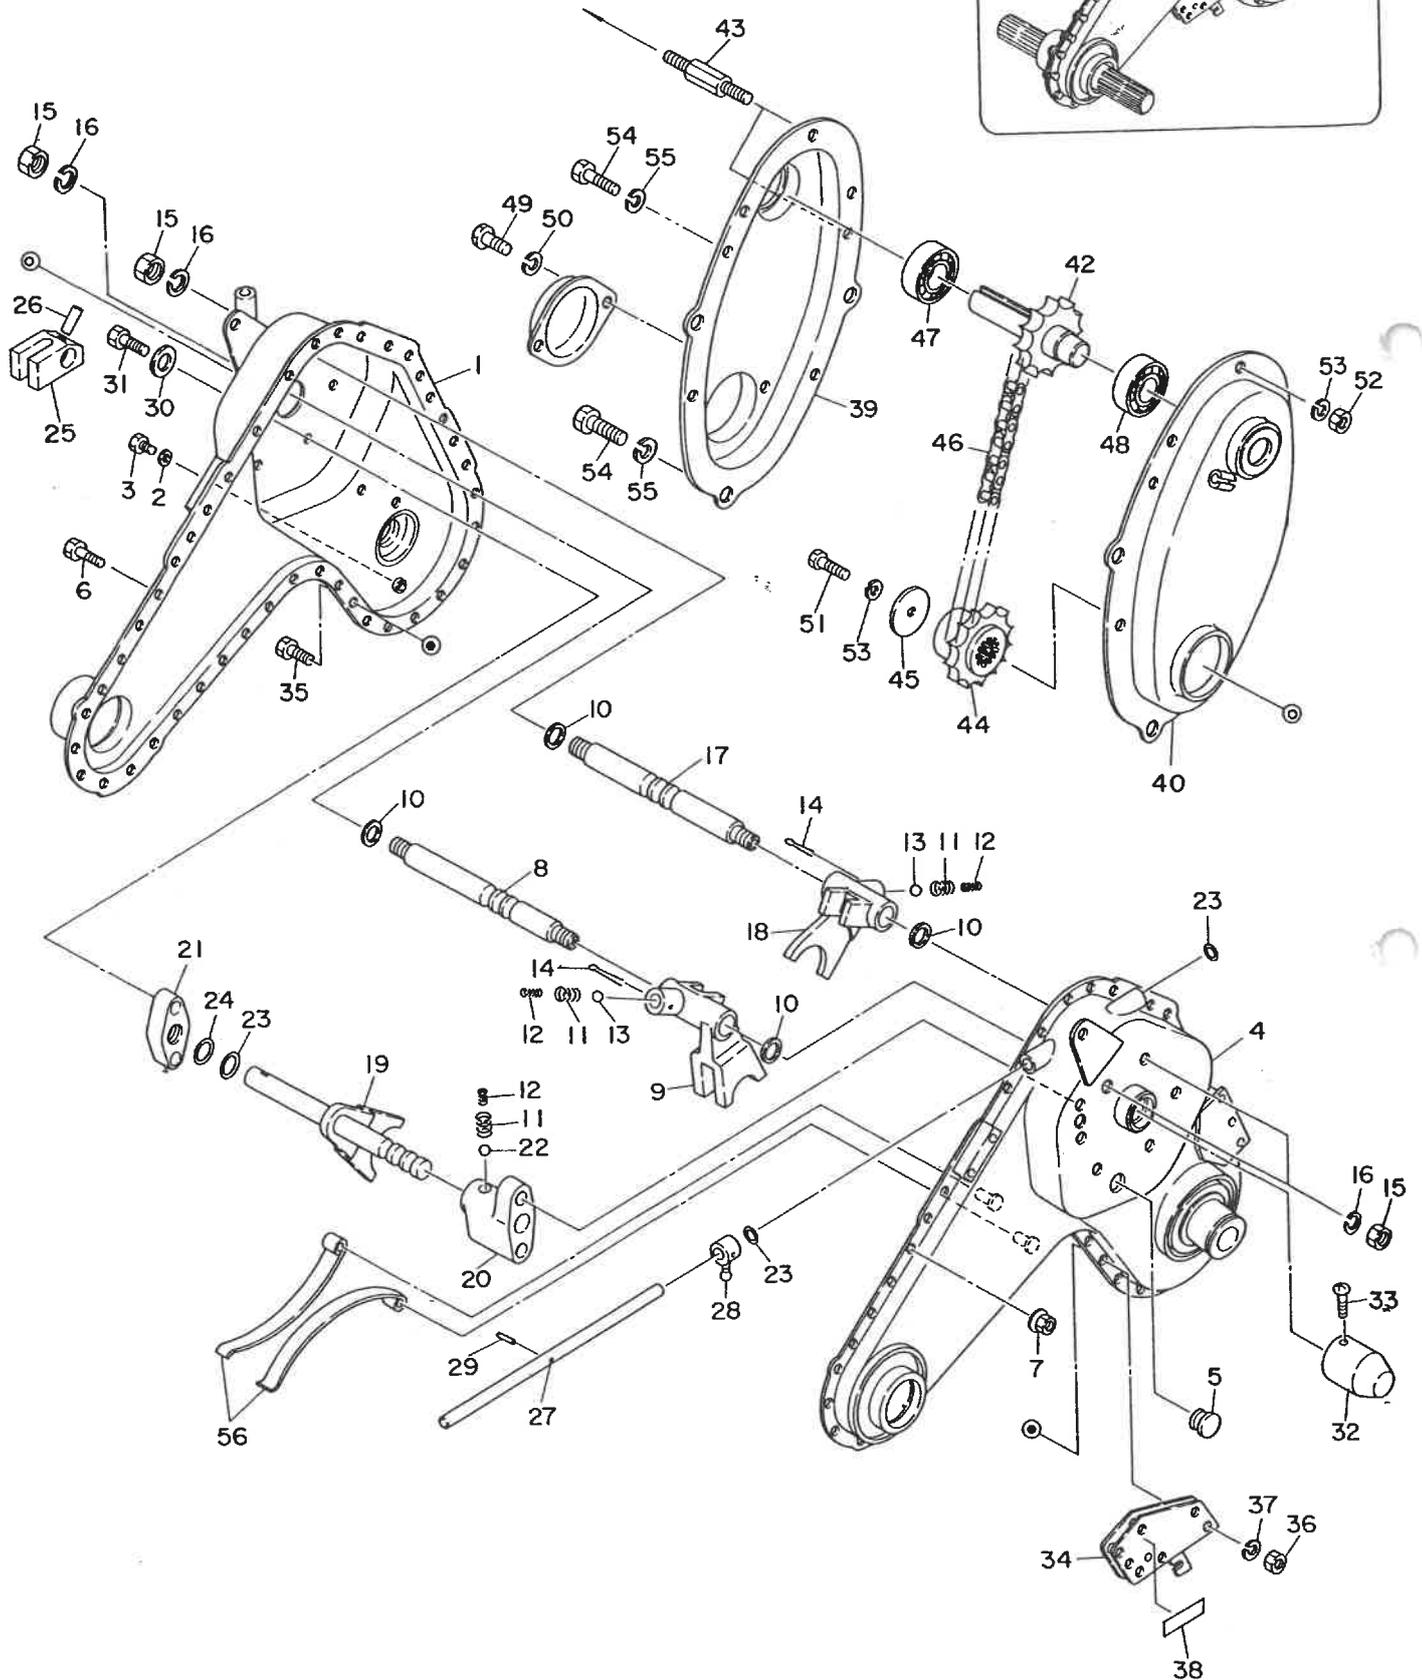
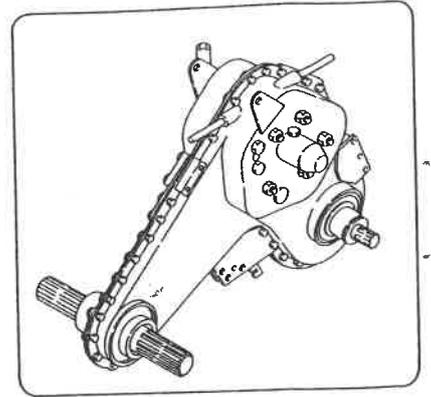


# A. TRANSMISSION CASE GROUP

トランスミッション ケース 関係

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
A- 26	9SP 0402 000	スプリング ピン PIN, spring $\phi 4 \times 20 \ell$	1	
27	122 0317 000	シフター アーム軸 SHAFT, shifter arm	1	
28	122 0318 000	シフター アーム ARM, shifter	1	
29	9TP 0352 500	テーパ ピン PIN, taper $\phi 3.5 \times 25 \ell$	1	
30	9OW 0816 120	シール ワッシャー WASHER, seal $\phi 8$	4	
31	9BT 0801 403	ボルト BOLT M8x14 $\ell$	4	
32	M54 0223 000	シールド キャップ CAP, sealed	1	
33	9CR 0501 403	ナベコネジ SCREW M5x14 $\ell$	2	
34	122 0115 000	残耕処理刃受 BLADE	1	
35	9BT 0602 003	ボルト BOLT M6x22 $\ell$	4	
36	9NT 0600 003	ナット NUT M6	4	
37	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring M6	4	
38	122 0116 000	残耕処理刃マーク MARK, blade	1	
39	M40 3251 010	カウンター ケースR CASE, counter R	1	
40	M40 3251 000	カウンター ケースL CASE, counter L	1	
41	M40 3252 000	カバー COVER	1	
42	M40 3258 000	カウンター軸 SHAFT, counter	1	
43	M40 3257 000	ヤグラ ボルト BOLT	2	
44	M40 3223 001	主軸 スプロケット SPROCKET, main	1	
45	M07 0813 000	プーリー押え座金 WASHER, pulley stopper	1	
46	<del>9RS 0400 340</del> ⑤ 9RC 0400 340	ローラー チェーン CHAIN, roller $\frac{1}{2}'' \times 34L$	1	
47	9BB 6003 000	ボール ベアリング BEARING, ball #6003	1	
48	9BB 6003 002	ボール ベアリング BEARING, ball #6003-2RS	1	
49	9CP 0500 503	ナベコネジ SCREW M5x5 $\ell$	2	
50	9SW 0500 003	バネ座金 WASHER, spring M5	2	
51	9BT 0601 403	六角ボルト BOLT M6x14 $\ell$	5	
52	9NT 0606 003	ナット NUT, M6	7	


# A. トランсмッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP

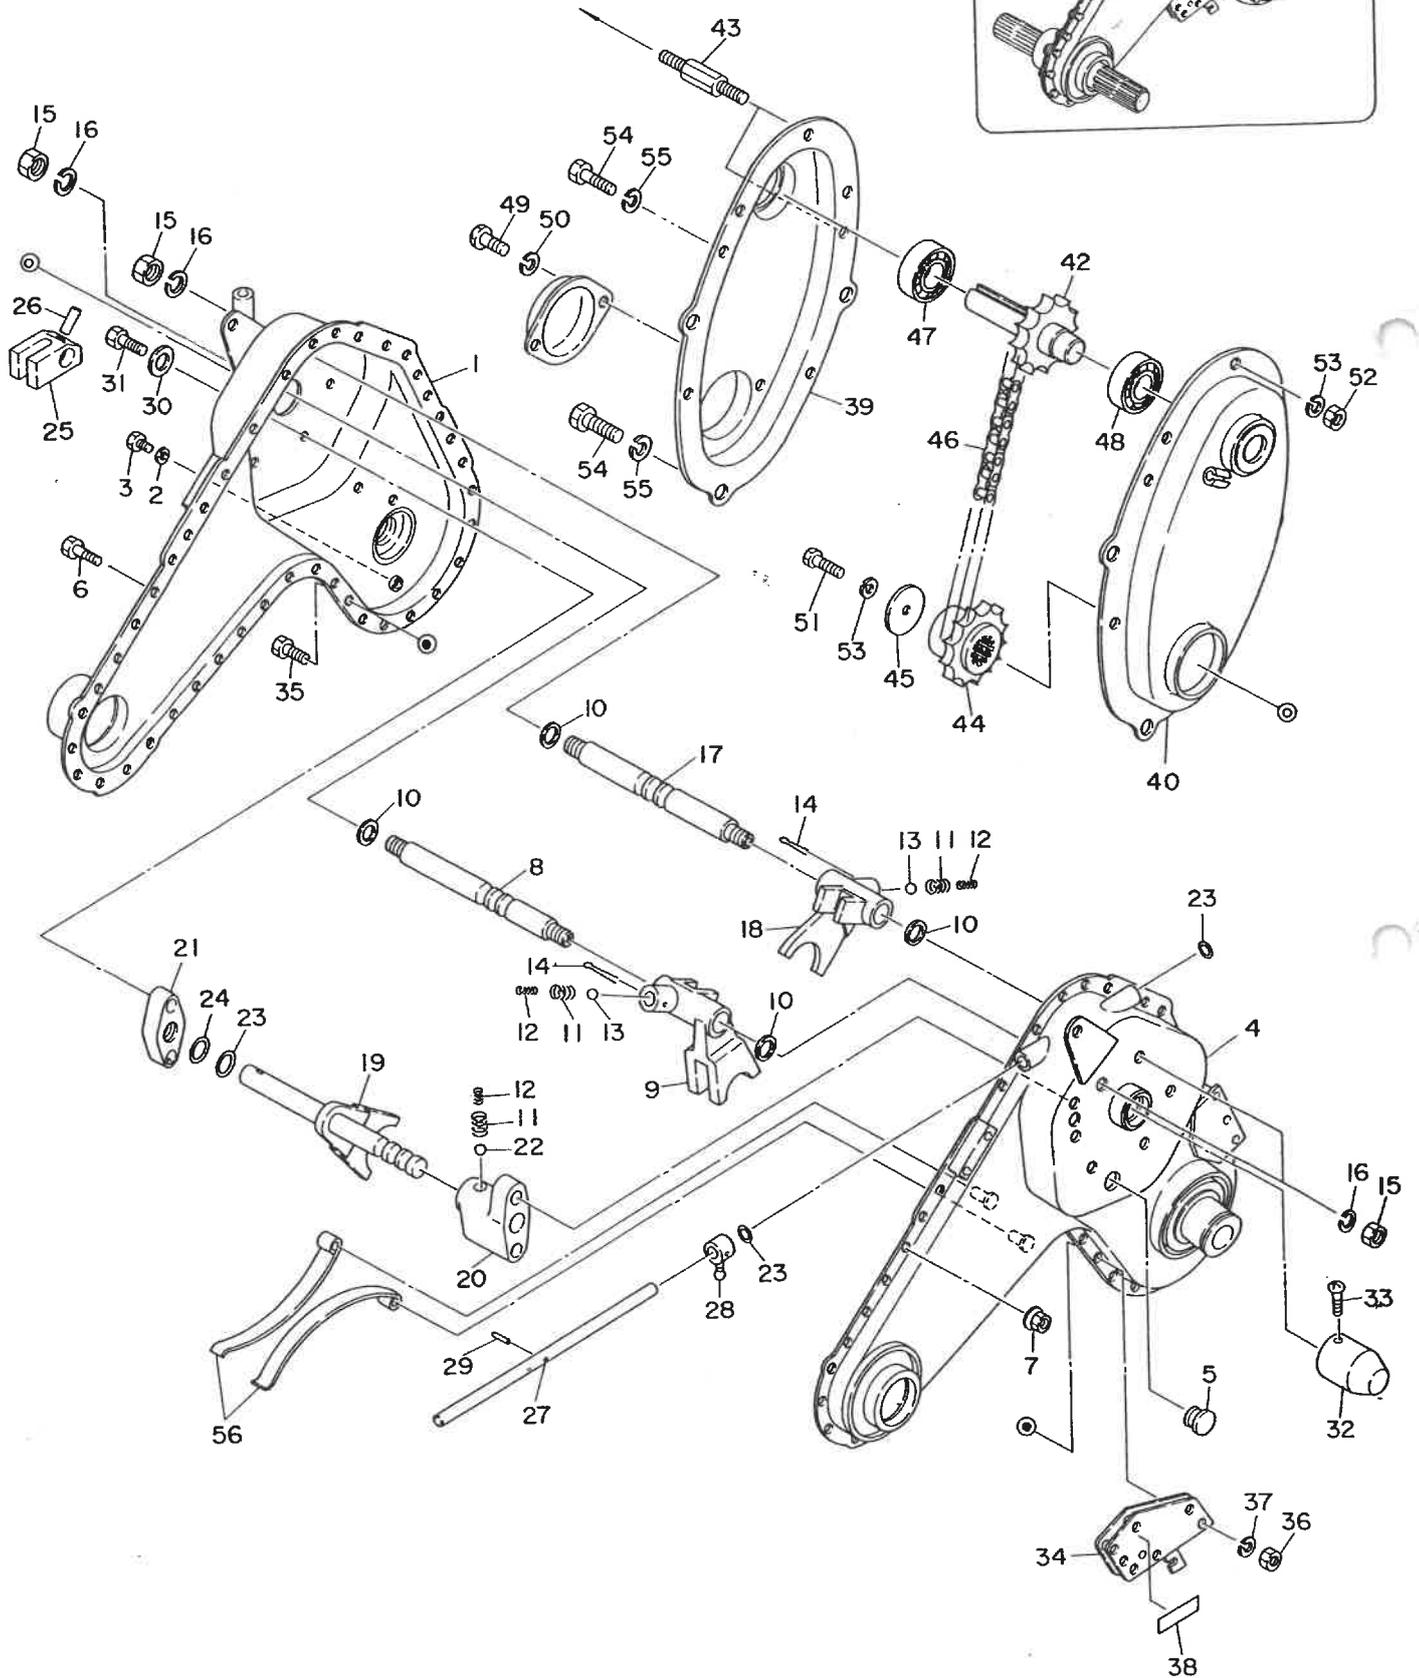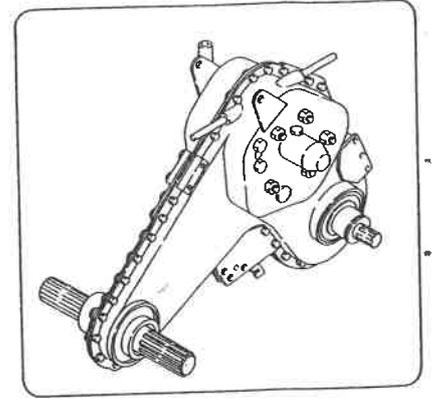

# A. トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
A- 53	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring M6	8	
54	9BT 0802 003	六角ボルト BOLT M8x20 $\ell$	3	
55	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring M8	3	
56	M52 0246 000	チェーン張り バネ SPRING, chain tightner	2	


# B. トランスミッション ギャー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

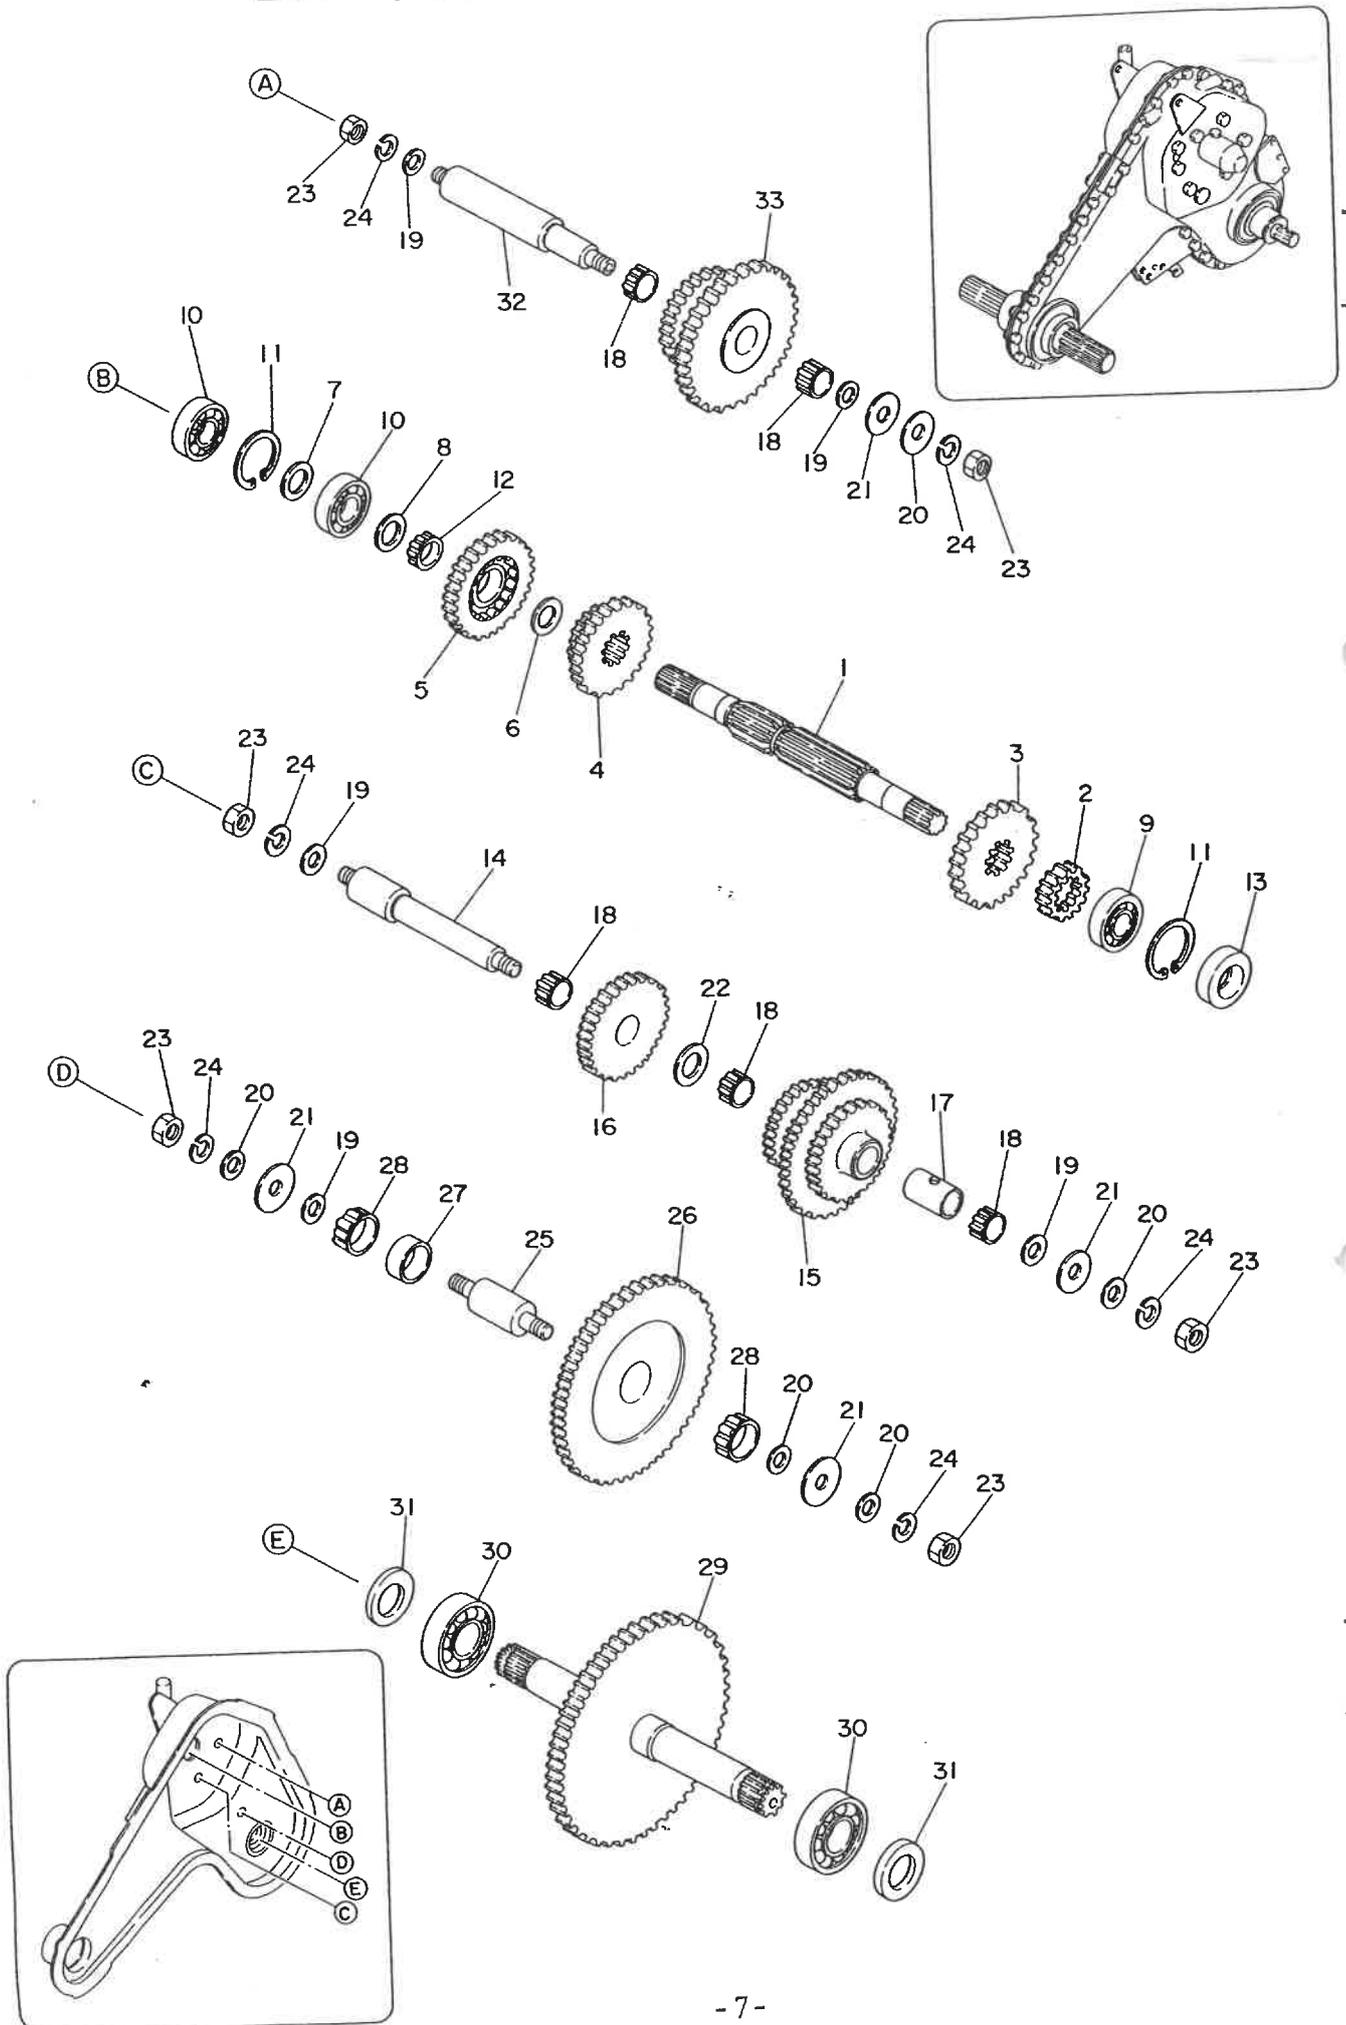

# B. トランスミッション ギャー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
B- 1	122 0211 001	主軸 MAIN SHAFT	1	
2	122 0212 000	チェンジ ギャ 15 GEAR, change (15)	1	
3	122 0213 000	チェンジ ギャ 33 GEAR, change (33)	1	
4	122 0214 000	チェンジ ギャ 30 GEAR, change (30)	1	
5	122 0215 000	主軸ギャ 33 GEAR, main shaft	1	
6	M81 0238 000	スラスト ザガネ WASHER	1	
7	M07 0213 000	主軸ザガネ WASHER, main shaft	1	
8	S57 0215 001	主軸ザガネ (B) WASHER, main shaft (B)	1	
9	9BB 6202 000	ボール ベアリング BEARING, ball #6202	1	
10	9BB 6003 002	ボール ベアリング BEARING, ball #6203-2RS	2	
11	9RR 3500 005	スナップ リング RING, snap R-35	2	
12	9NB 1822 102	ニードル ベアリング BEARING, needle KT182210	1	
13	9OS 1535 0702	オイル シール SEAL, oil SC-15357	1	
14	122 0216 000	2軸 SHAFT, second	1	
15	122 0217 000	2軸ギャ GEAR, second	1	
16	122 0218 000	2軸ギャ 33 GEAR, second shaft	1	
17	122 0219 000	カラー A COLLAR, (A)	1	
18	9NB 1519 182	ニードル ベアリング BEARING, needle KT151918	5	
19	M07 0313 001	シフター ロット用パッキン PACKING, shifter rod	6	
20	M07 0234 002	ネジ付シャフト パッキン PACKING, shaft with screw	4	
21	M07 0217 001	ザガネ A WAHSER, (A)	4	
22	S82 0227 000	2軸ザガネ WAHSER, second	1	
23	9NT 1000 013	ナット NUT M10 P1.25	6	
24	9SW 1000 003	パネザガネ WASHER, spring M10	6	
25	122 0220 000	3軸 SHAFT, third	1	
26	122 0221 000	3軸ギャ GEAR, third	1	
27	122 0222 000	カラー B COLLAR, (B)	1	



# B. トランスミッション ギャー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

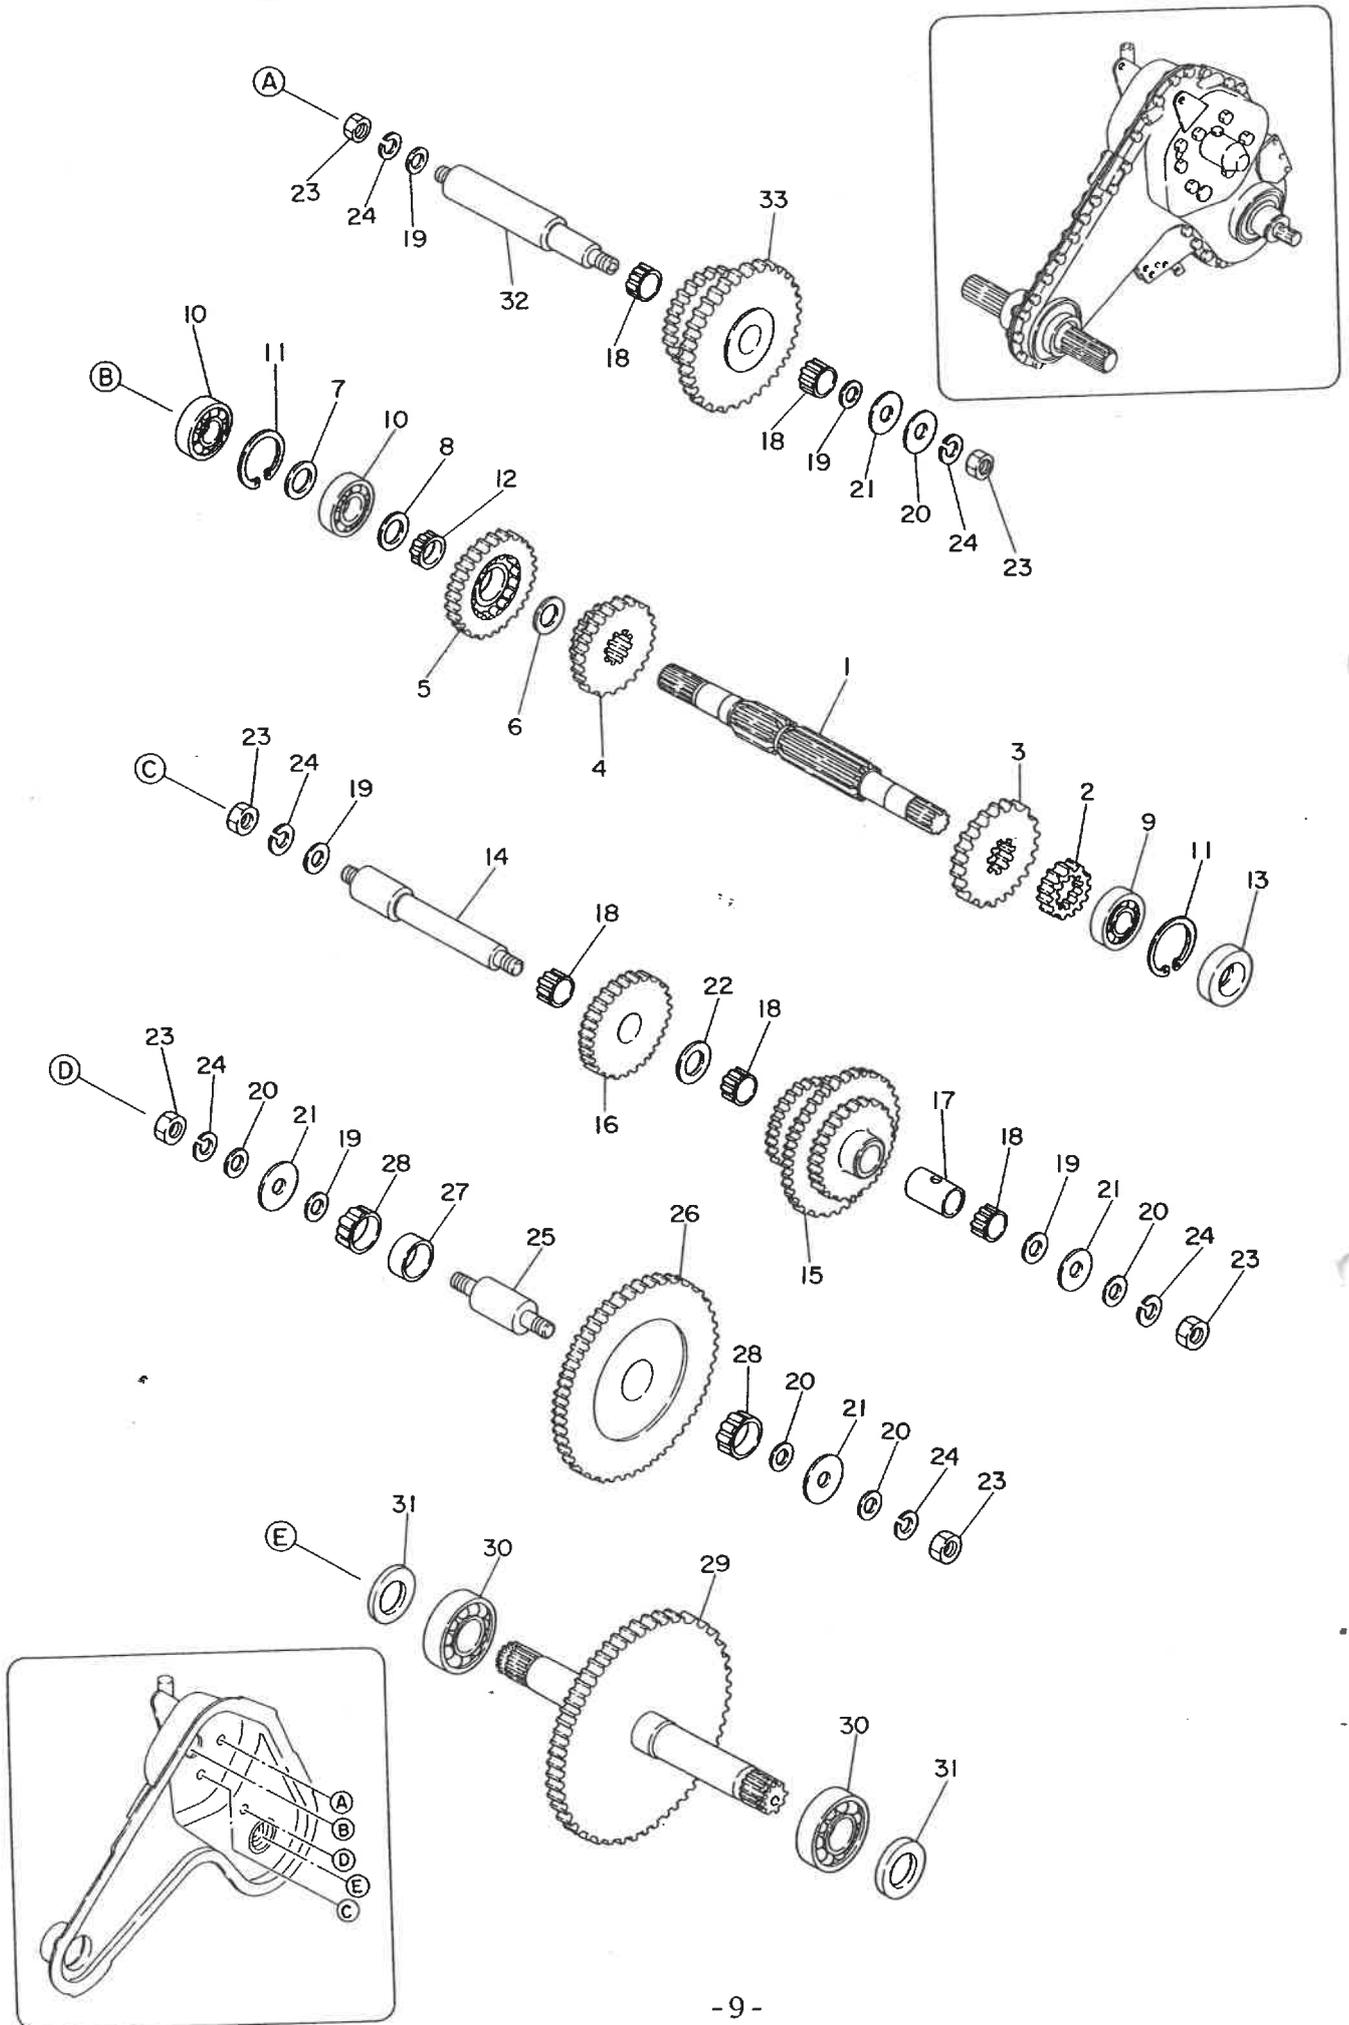

# B. トランスミッション ギャー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
B- 28	9NB 2226 132	ニードル ベアリング BEARING, needle      KT222613	2	
29	122 0228 000	車軸 AXLE	1	
30	9BB 6205 000	ボール ベアリング BEARING, ball      #6205	2	
31	9OS 2535 0500	オイル シール SEAL, oil      VC-25355	2	
32	122 0223 000	バック軸 SHAFT, back	1	
33	122 0224 000	バック ギャ GEAR, back	1	


# C. トランсмッション ギャー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

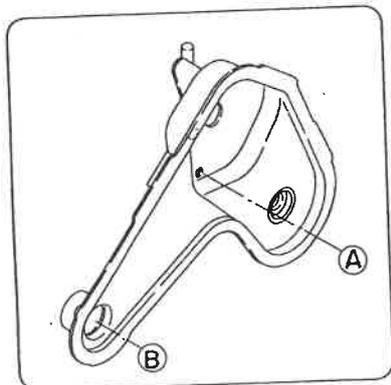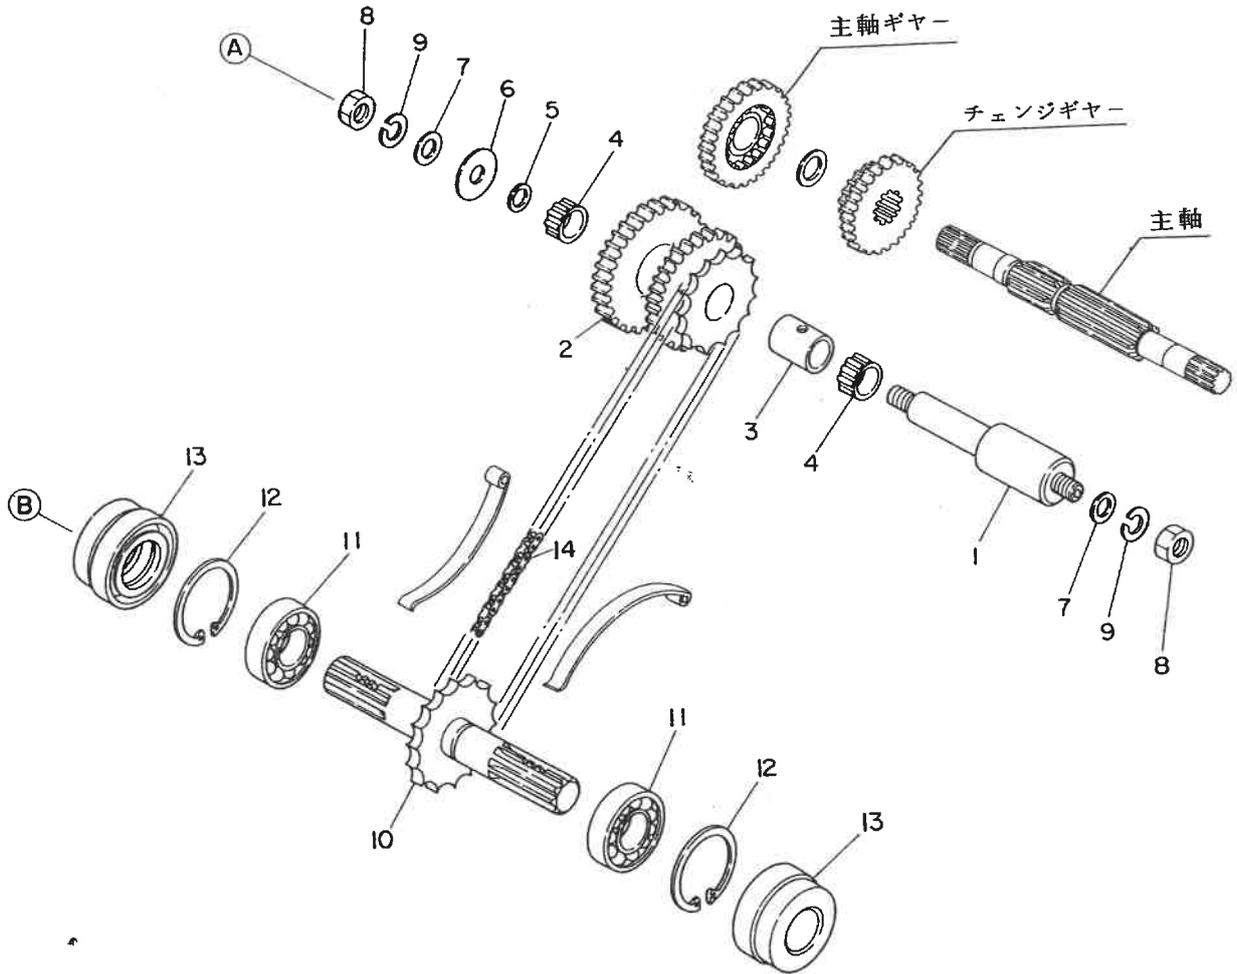

# C. トランスミッション ギヤー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
C- 1	122 0225 000	ロータリー軸 SHAFT, rotary	1	
2	122 0226 000	スプロケット付ギヤ GEAR, with sprocket	1	
3	122 0227 000	カラー C COLLAR C	1	
4	9NB 2024 172	ニードル ベアリング BEARING, needle	2	KT202417
5	M52 0248 000	銅ワッシャー 内 PACKING, copper	2	M12 (in)
6	M67 0223 000	ザガネ B WASHER, (B)		
7	M52 0247 000	銅ワッシャー 外 PACKING, copper	1	M12 (out)
8	9NT 1200 013	ナット NUT	2	M12 P1.5
9	9SW 1200 003	バネザガネ WASHER, spring	2	M12
10	122 0230 000	耕転軸 SHAFT	1	
11	9BB 6205 000	ボール ベアリング BALL BEARING	2	#6205
12	9RR 5200 005	スナップ リング SNAP RING	2	R-52
13	9OS 2552 1510	オイル シール OIL SEAL	2	WD-255215
14	9RC 0500 520	ローラー チェーン CHAIN, roller	1	#525x52L


# D. ハンドル 関係 HANDLE GROUP

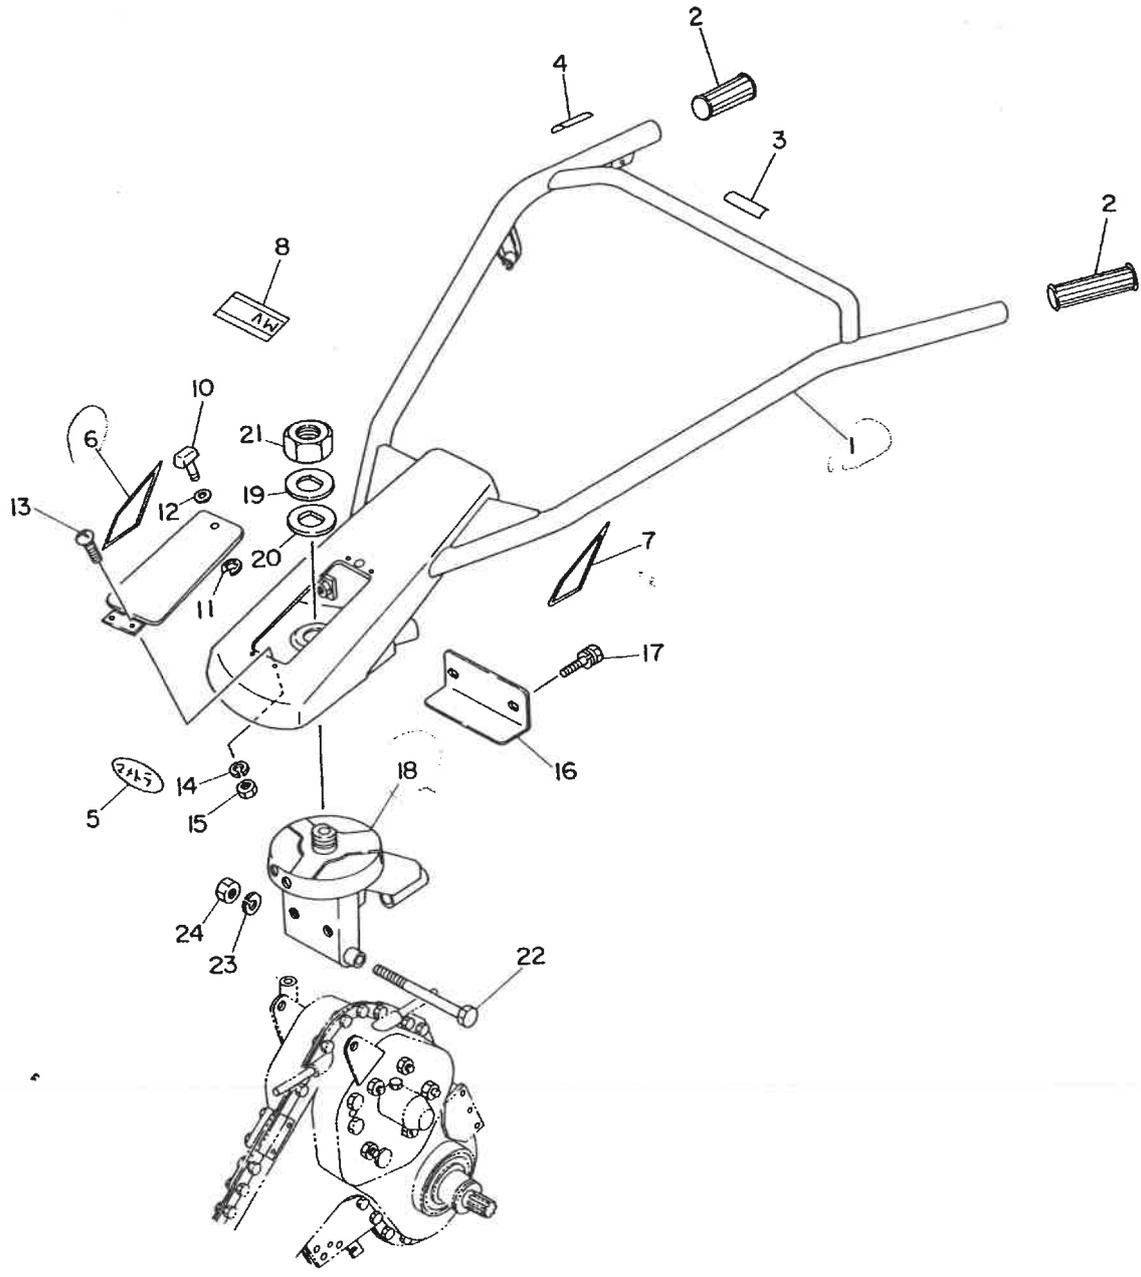

# D. ハンドル 関係 HANDLE GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
D- 1	122 0611 000	ハンドル HANDLE	1	
2	106 0420 000	ニギリ GRIP	2	
3	M40 0458 000	ハンドル調整マーク MARK, handle ajust	1	
4	M54 0617 000	主クラッチ マーク MARK, main clutch	1	
5	M82 0636 000	マメトラ マーク 70 MARK, MAMETORA		
6	M81 0641 000	ハンドル マーク R MARK, handle R	1	
7	M81 0642 000	ハンドル マーク L MARK, handle L	1	
8	122 0615 000	機種プレート PLATE	1	MV-50
8	122 0617 000	機種プレート PLATE	1	MV-70
9	M40 1214 000	工具箱フタ LID, tool box	1	
10	M09 0615 000	工具箱フタ ツマミ KNOB, tool box lid		
11	9RE 0600 003	E リング E-RING	1	
12	M09 0615 030	サイン ファスナー用ザガネ WASHER	1	
13	9CR 0501 003	ナベコネジ SCREW	2	M5x10ℓ
14	9SW 0500 003	バネザガネ WASHER, spring	2	M5
15	9NT 0500 003	ナット NUT	2	M5
16	122 0612 000	工具ウケ TABLE, tool	1	
17	9BK 0601 563	ヒラバネ付ボルト BOLT	2	M6x15ℓ
18	122 0613 000	ハンドルウケカン TABLE, handle	1	
19	M40 0453 000	コテイザガネ A WASHER, A	1	
20	M40 0467 000	コテイザガネ B WASHER, B	1	
21	M40 0463 001	ハンドル シメツケ ナット NUT, tightenening handle	1	
22	9BT 1216 003	ボルト BOLT	1	M12x160ℓ
23	9SW 1200 003	バネザガネ WASHER, spring	1	M12
24	9NT 1200 003	ナット NUT	1	M12

# E. コントロール・チェンジ関係 CHANGE & CONTROL GROUP

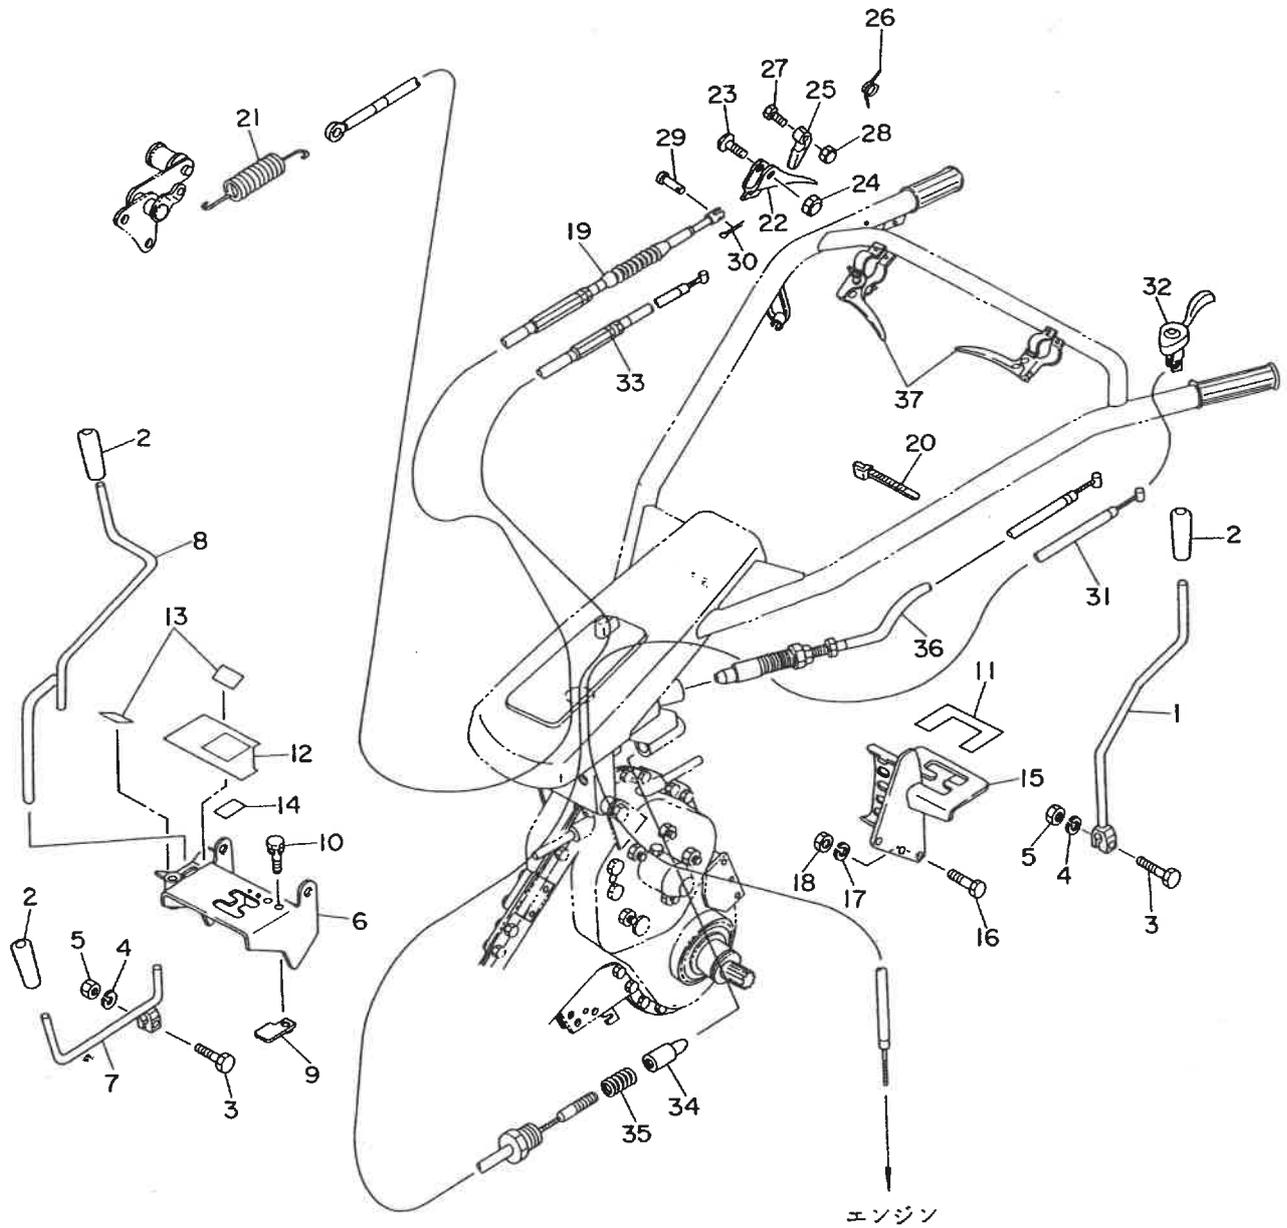

# E.    コントロール・チェンジ関係 CHANGE & CONTROL GROUP


見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS    NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
E- 1	122 0920 000	チェンジ レバー A LEVER, change A	1	MV-70
1	122 0911 000	チェンジ レバー LEVER, change A	1	MV-50
2	M25 0420 000	グリップ GRIP	3	
3	M54 0913 000	ロック ボルト BOLT, lock	2	
4	9SW 1000 003	バネザガネ WASHER, spring            M10	2	
5	9NT 1000 003	ナット NUT                            M10	2	
6	122 0912 000	チェンジ ガイド GUIDE, change	1	
7	122 0913 000	チェンジ レバー LEVER, change B	1	
8	122 0914 000	ロータリー チェンジ レバー LEVER, rotary change	1	
9	122 0915 000	高速ストッパー STOPPER, high	1	
10	9BK 0801 663	ヒラバネツキ ボルト BOLT, spring                M8x16ℓ	1	
11	122 0916 001	チェンジ マーク F MARK, change F	1	
12	122 0917 001	チェンジ マーク R MARK, change R	1	
13	122 0918 000	ロータリー チェンジ マーク MARK, rotary change	2	
14	122 0919 000	指示マーク MARK	1	
15	122 0614 000	ハンドル ササエカン HANDLE	1	
16	9BT 0802 003	ボルト BOLT                            M8x20ℓ	3	
17	9NT 0800 003	ナット NUT                            M8	3	
18	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring            M8	3	
19	122 0816 000	テンション ワイヤー WIRE, tension	1	
20	9CV 1500 001	コンベックス ベルト BELT, convex                CV-150	2	
21	106 0496 000	テンション ヒップリバネ SPRING, tension	1	
22	M54 2033 000	主クラッチ レバー LEVER, main clutch	1	
23	M54 2034 000	クラッチ レバー用小ネジ NUT, clutch lever	1	
24	9NL 0500 003	ロック ナット NUT, lock                    M5	1	
25	M54 2035 000	クラッチ ストッパー STOPPER, clutch	1	
26	M54 2036 000	ストッパー バネ SPRING, stopper	1	



# E.    コントロール・チェンジ関係 CHANGE & CONTROL GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS    NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
E- 27	M54 2037 000	ストッパー用小ネジ NUT, stopper	1	
28	9NL 0400 003	ロック ナット NUT, lock                    M4	1	
29	M08 1016 000	ヒラアタマ ピン PIN	1	
30	9ST 0161 503	ワリピン PIN $\phi 1.6 \times 15 \ell$	1	
31	M40 4311 000	スロットル ワイヤ WIRE, slottle	1	
32	E32 0258 020	スロットル レバー LEVER, slottle	1	
33	122 0616 000	上下調整ワイヤ WIRE	1	
34	M40 0422 000	ハンドル固定ピン PIN, handle	1	
35	M40 0429 000	固定ピン用バネ SPRING, pin	1	
36	M81 0630 000	左右調整ワイヤ WIRE	1	
37	E11 2206 000	クラッチ レバー アッシ CLUTCH LEVER ASS'Y	2	
38	122 0614 000	ハンドル ササエ STOPPER, handle	1	
39	9BT 0802 003	ボルト BOLT                            M8x20 $\ell$	3	
40	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring            M8	3	
41	9NT 0800 003	ナット NUT                            M8	3	
42	122 0916 000	チェンジ マーク MARK, change F	1	
43	122 0917 000	チェンジ マーク MARK, change R	1	


# F. ローター, 尾輪関係 REAR WHEEL & ROTARY GROUP

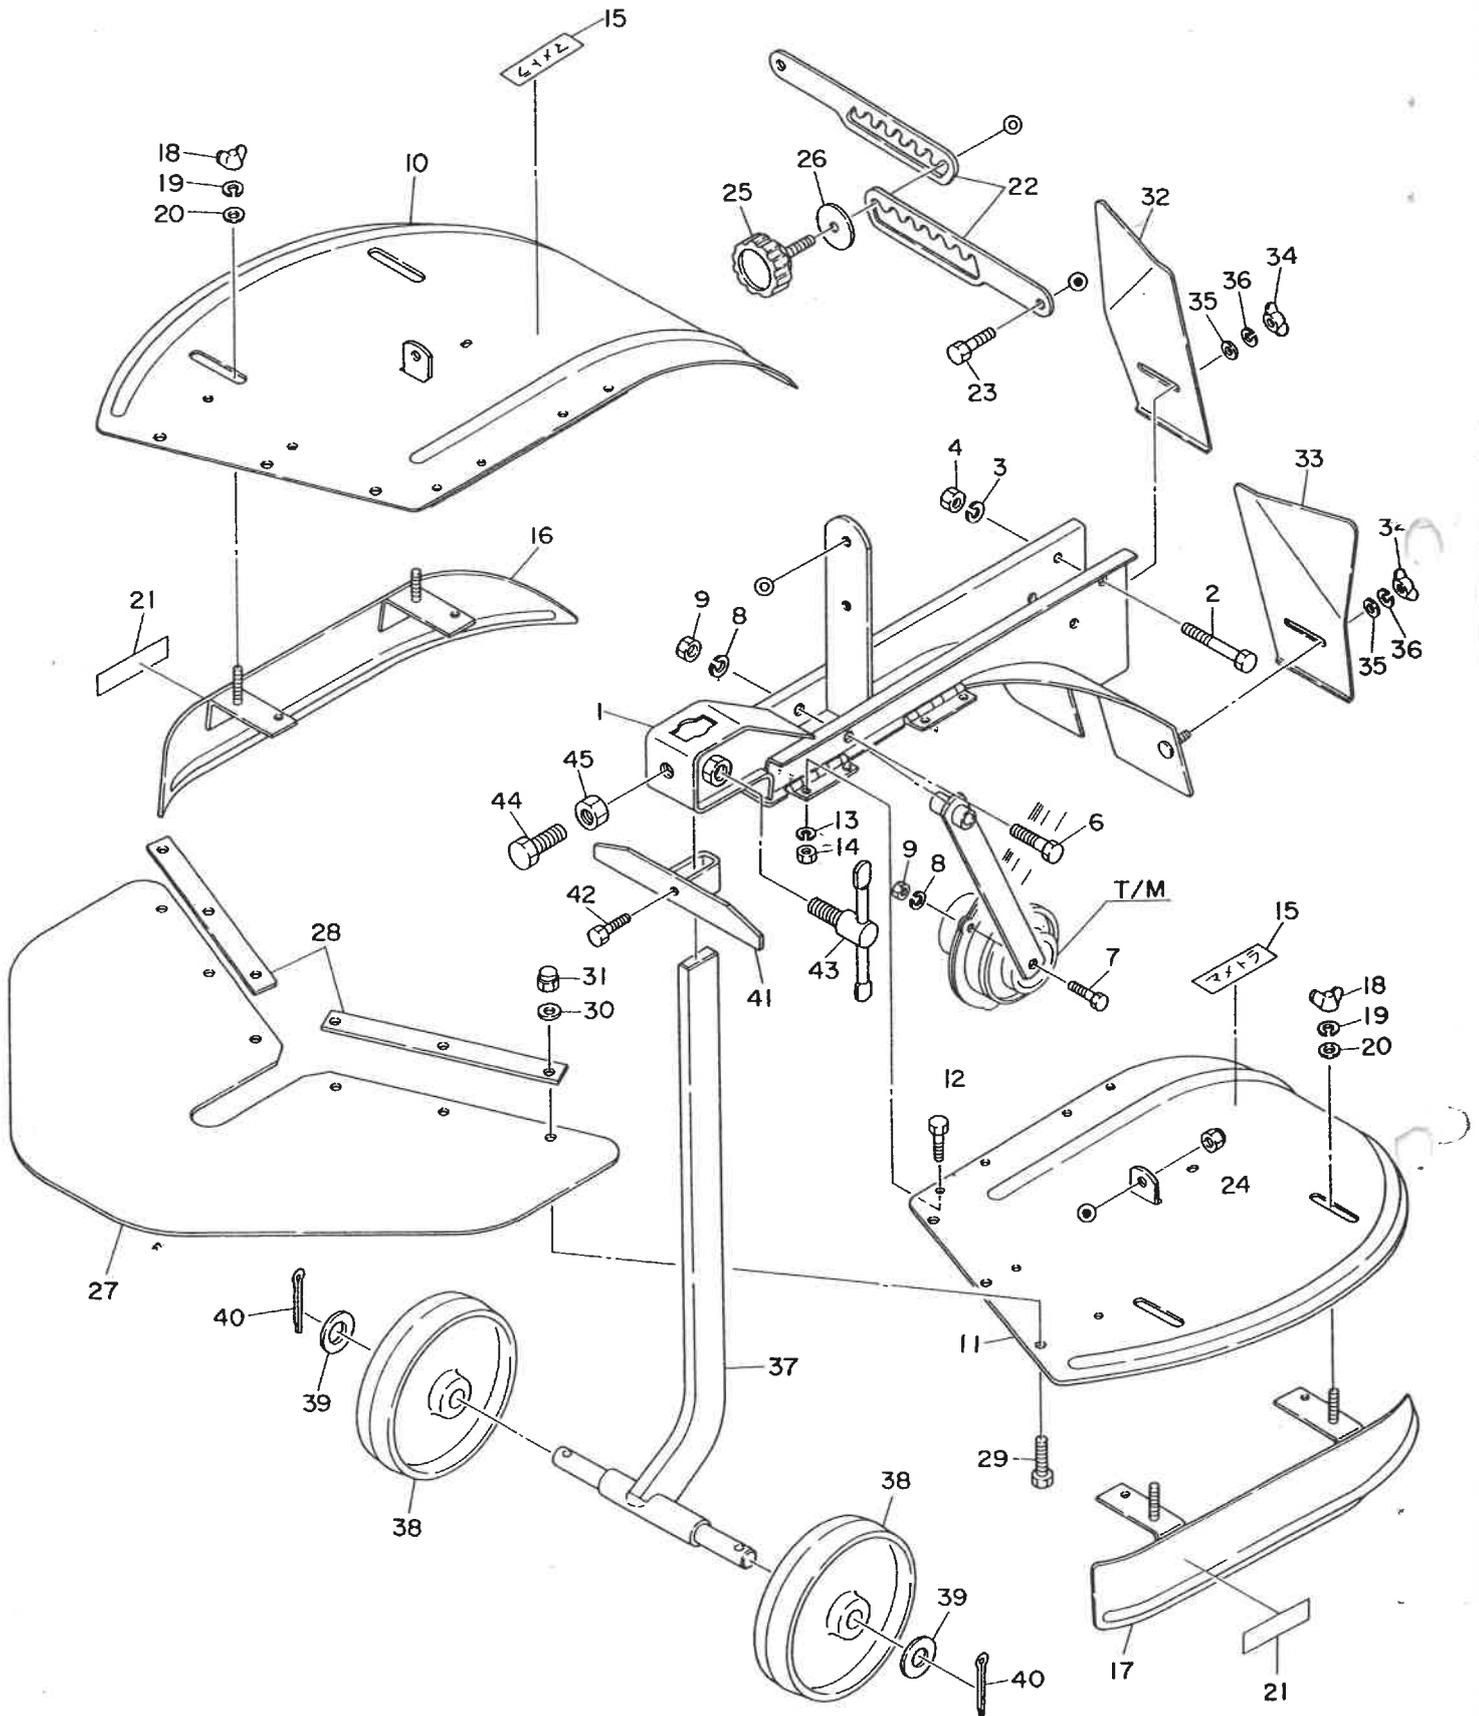

# F.    ロータリー, 尾輪関係 REAR WHEEL & ROTARY GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
F- 1	122 0511 000	ロータリー フレーム ROTARY FRAME		
2	9BT 0805 003	ボルト BOLT	M8x50ℓ	2
3	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring	M8	2
4	9NT 0800 003	ナット NUT	M8	2
5	122 0512 000	ステー STAY		1
6	9BT 0805 003	ボルト BOLT	M8x50ℓ	1
7	9BT 0802 003	ボルト BOLT	M8x20ℓ	1
8	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring	M8	2
9	9NT 0800 003	ナット NUT	M8	2
10	<del>122 0513 000</del>	ロータリー カバー(R) COVER, rotary R		1
11	<del>122 0514 000</del>	ロータリー カバー(L) COVER, rotary L		1
12	9BT 0601 203	ボルト BOLT	M6x12ℓ	8
13	9SW 0600 003	バネザガネ WASHER, spring	M6	8
14	9NT 0600 003	ナット NUT	M6	8
15	S73 1420 000	マメトラ マーク MAMETORA MARK		2
16	<del>122 0515 000</del>	サイド プレート R PLATE, side R		1
17	<del>122 0516 000</del>	サイド プレート L PLATE, side L		1
18	9NW 0800 053	チョウ ナット NUT, wing	M8	4
19	9FW 0800 003	ヒラザガネ WASHER, plain	M8	4
20	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring	M8	4
21	T12 0967 000	安全標示マーク MARK, safety		2
22	122 0517 000	調整アーム ARM, ajust		2
23	9BT 0801 803	ボルト BOLT	M8x18ℓ	2
24	9NP 0800 043	ナイロン ナット NUT, nylon	M8	2
25	108 0714 000	ノブ KNOB		1
26	M08 0830 000	ザガネ WASHER		1
27	<del>122 0518 000</del>	ラバー RUBBER		1


F. ローター、尾輪関係  
 REAR WHEEL & ROTARY GROUP

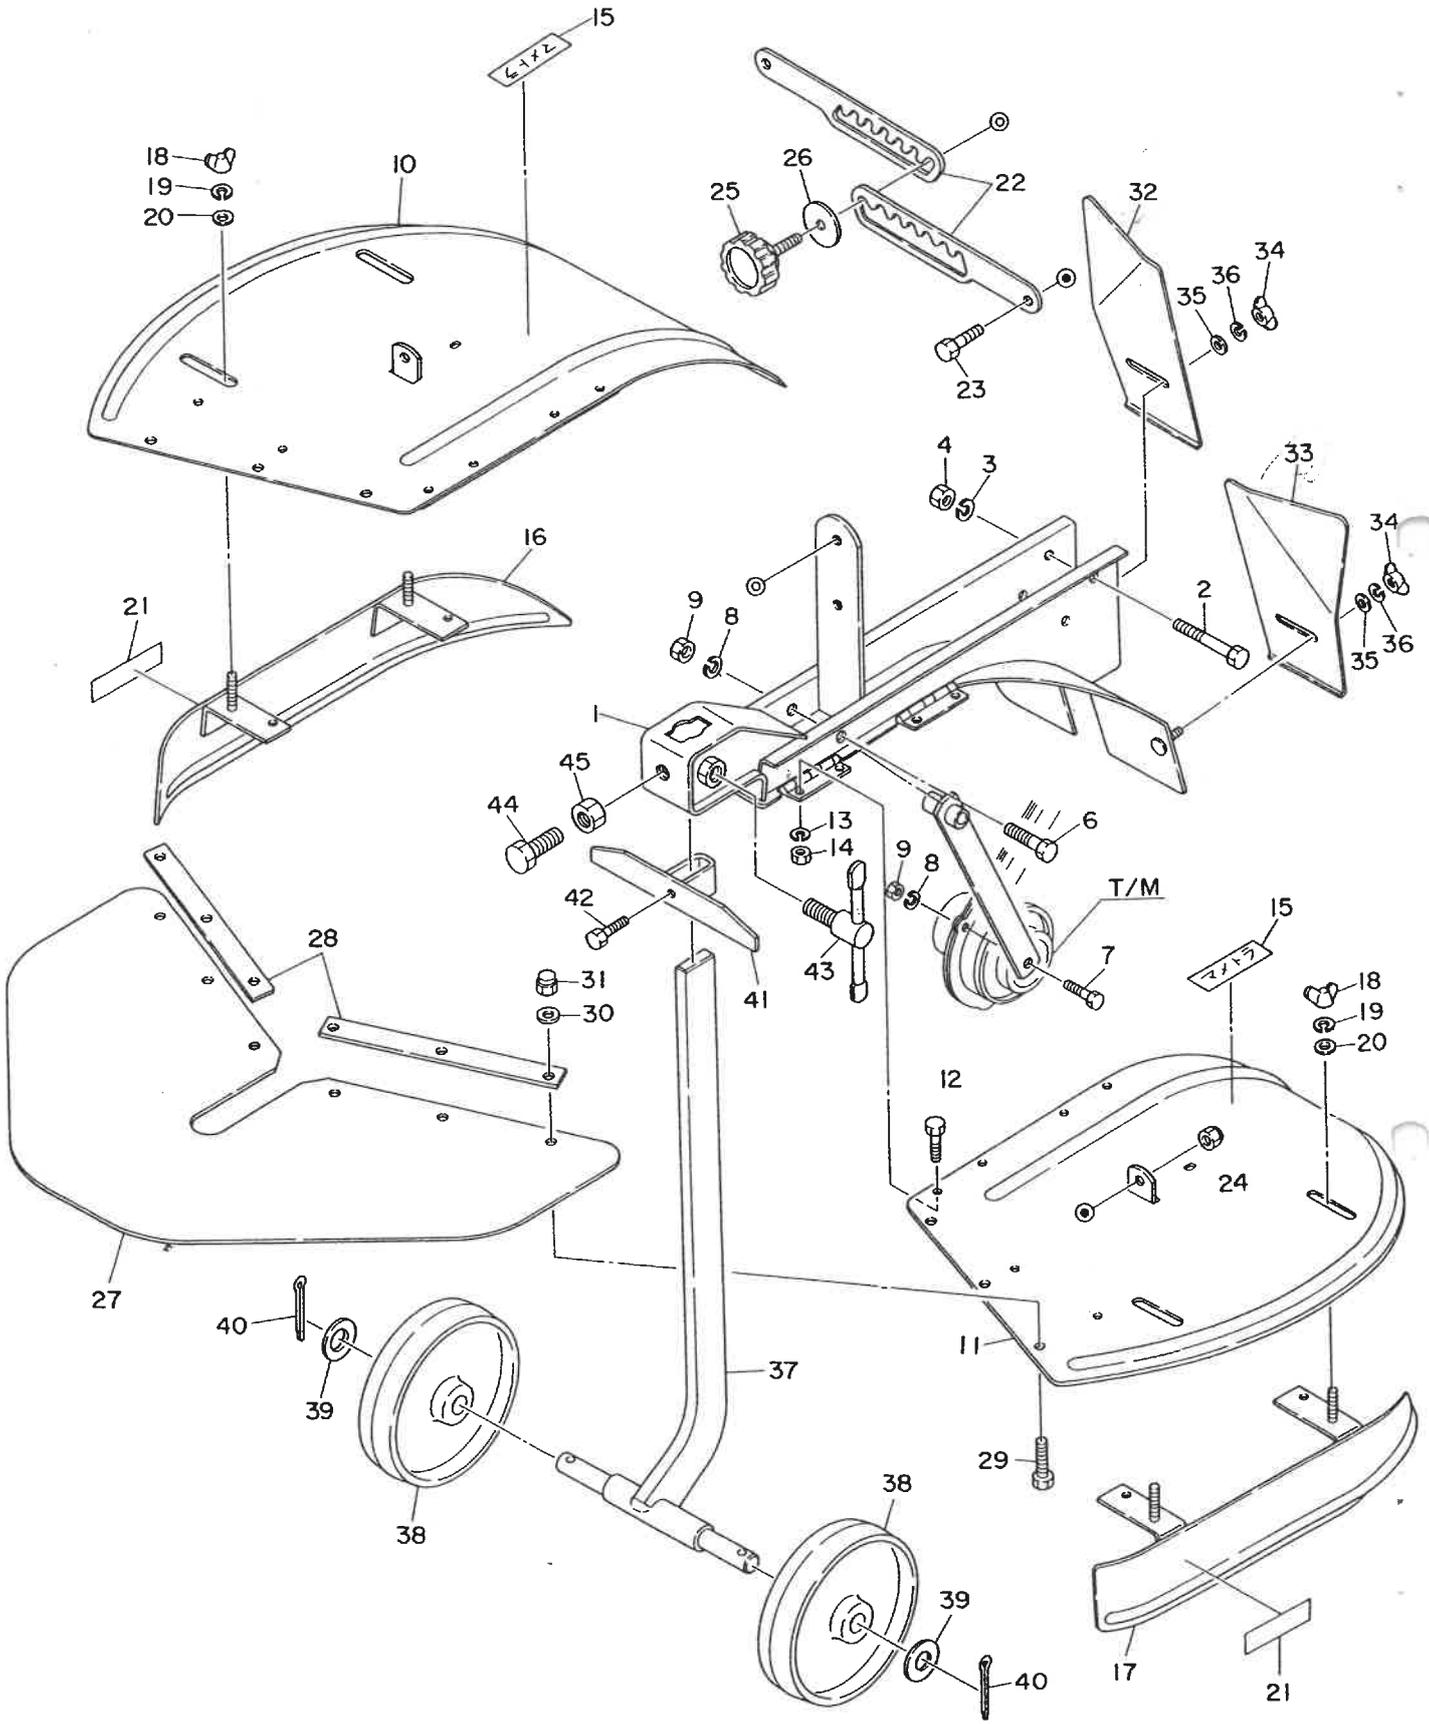

# F.     ロータリー, 尾輪関係 REAR WHEEL & ROTARY GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
F- 28	R11 3516 000	ラバー セッティング プレート PLATE, rubber setting	2	
29	9BT 0601 203	ボルト BOLT                           M6x12ℓ	6	
30	9SW 0600 003	バネザガネ WASHER, spring           M6	6	
31	9NC 0600 063	袋ナット NUT, cap                   M6 3形	6	
32	122 0519 000	カバー R COVER, R	1	
33	122 0520 000	カバー L COVER, L	1	
34	9NW 0600 053	チョウ ナット NUT, wing                   M6	2	
35	M67 0915 000	ヒラザガネ WASHER, plain	2	
36	9SW 0600 003	バネザガネ WASHER, spring           M6	2	
37	R10 0611 000	2条尾輪軸 SHAFT	1	<i>R10-0611</i> <i>奇数尾輪軸(2本)</i> <i>→</i> <i>M811101</i> <i>000</i>
38	R10 0612 000	ジョウギシャリン WHEEL	2	
39	9FW 1600 003	ヒラザガネ WASHER, plain           M16	2	
40	9ST 0403 003	ワリピン PIN, split                   φ4x30ℓ	2	
41	122 0522 000	スクレーパー SCLAPER	1	
42	9BT 0801 603	ボルト BOLT                           M8x16ℓ	1	
43	M23 0619 001	シメツケ レバーB LEVER, B	1	
44	9BT 1204 003	ボルト BOLT                           M12x40ℓ	1	
45	9NT 1200 003	ナット NUT                           M12	1	

**G.** エンジン・ベルトカバー・テンション 関係  
**ENGINE & BELT COVER · TENSION GROUP**

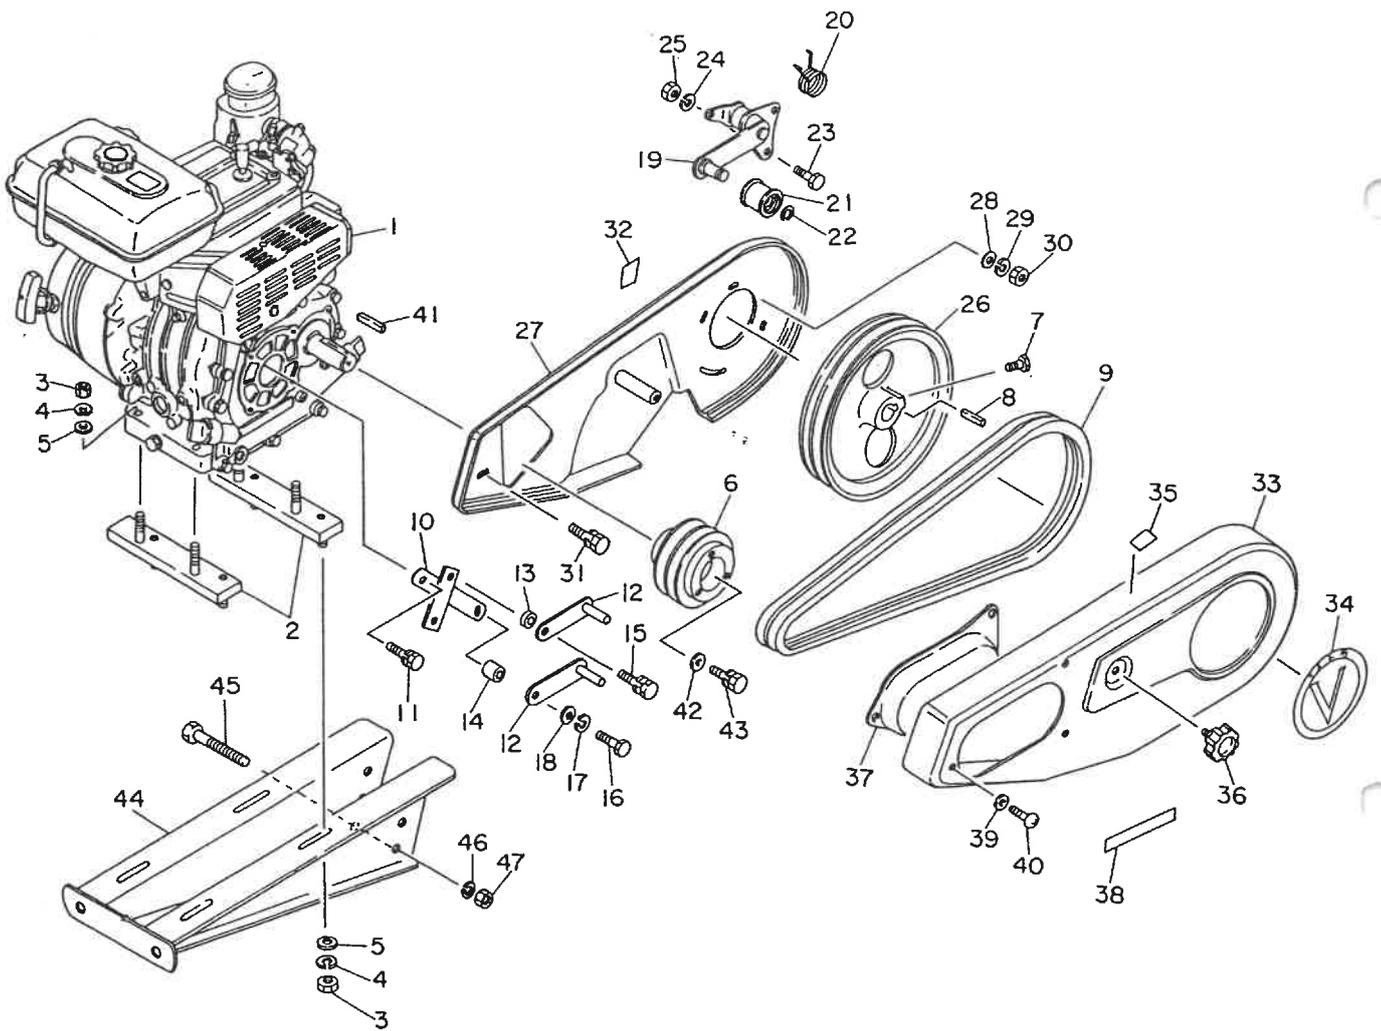


## G.

エンジン・ベルトカバー・テンション 関係

## ENGINE &amp; BELT COVER · TENSION GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
G- 1	CEG 0020 530	エンジン ENGINE G510L-33	1	MV-50
1	CEG 0020 710	エンジン ENGINE G710L-33	1	MV-70
2	122 1311 000	エンジン ベース ENGINE BASE	2	MV-50
2	122 1312 000	エンジン ベース ENGINE BASE	2	MV-70
3	9NT 0800 003	ナット NUT M8	8	
4	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring M8	8	
5	9FW 0800 003	ヒラザガネ WASHER, plain M8	8	
6	122 0811 000	エンジン プーリ PULLEY, engine	1	MV-50
6	122 0812 000	エンジン プーリ PULLEY, engine	1	MV-70
7	9BT 0801 603	ボルト BOLT M8x16ℓ	1	
8	9KY 0503 500	キー KEY 5x35	1	
9	9VA 0400 002	V ベルト V BELT LA40	2	
10	122 0813 000	ベルト カバー ステア STAY, belt cover	1	
11	9BK 0801 663	ヒラバネ付ボルト BOLT, spring M8x16ℓ	1	
12	M40 0806 000	ベルト押エ GUIDE, belt	2	
13	M40 3860 000	カラー COLLAR	1	
14	M23 0416 000	ケース シメツケ カラー COLLAR, case	1	
15	9BK 0802 063	ヒラバネツキ ボルト BOLT, spring M8x20ℓ	1	
16	9BT 0803 503	ボルト BOLT M8x35ℓ	1	
17	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring M8	1	
18	9FW 0800 003	ヒラザガネ WASHER, plain M8	1	
19	122 0814 000	テンション アーム ARM, tension	1	
20	M36 2838 000	低速側テンション モドシバネ SPRING, tension	1	
21	M66 0824 000	テンション コロ A-W ROLLER, tension (A-W)	1	
22	9RS 1200 005	スナップ リング RING, snap S-12	1	
23	9BT 0601 403	ボルト BOLT M6x14ℓ	1	
24	9SW 0600 003	バネザガネ WASHER, spring M6	1	

G. エンジン・ベルトカバー・テンション 関係  
 ENGINE & BELT COVER · TENSION GROUP

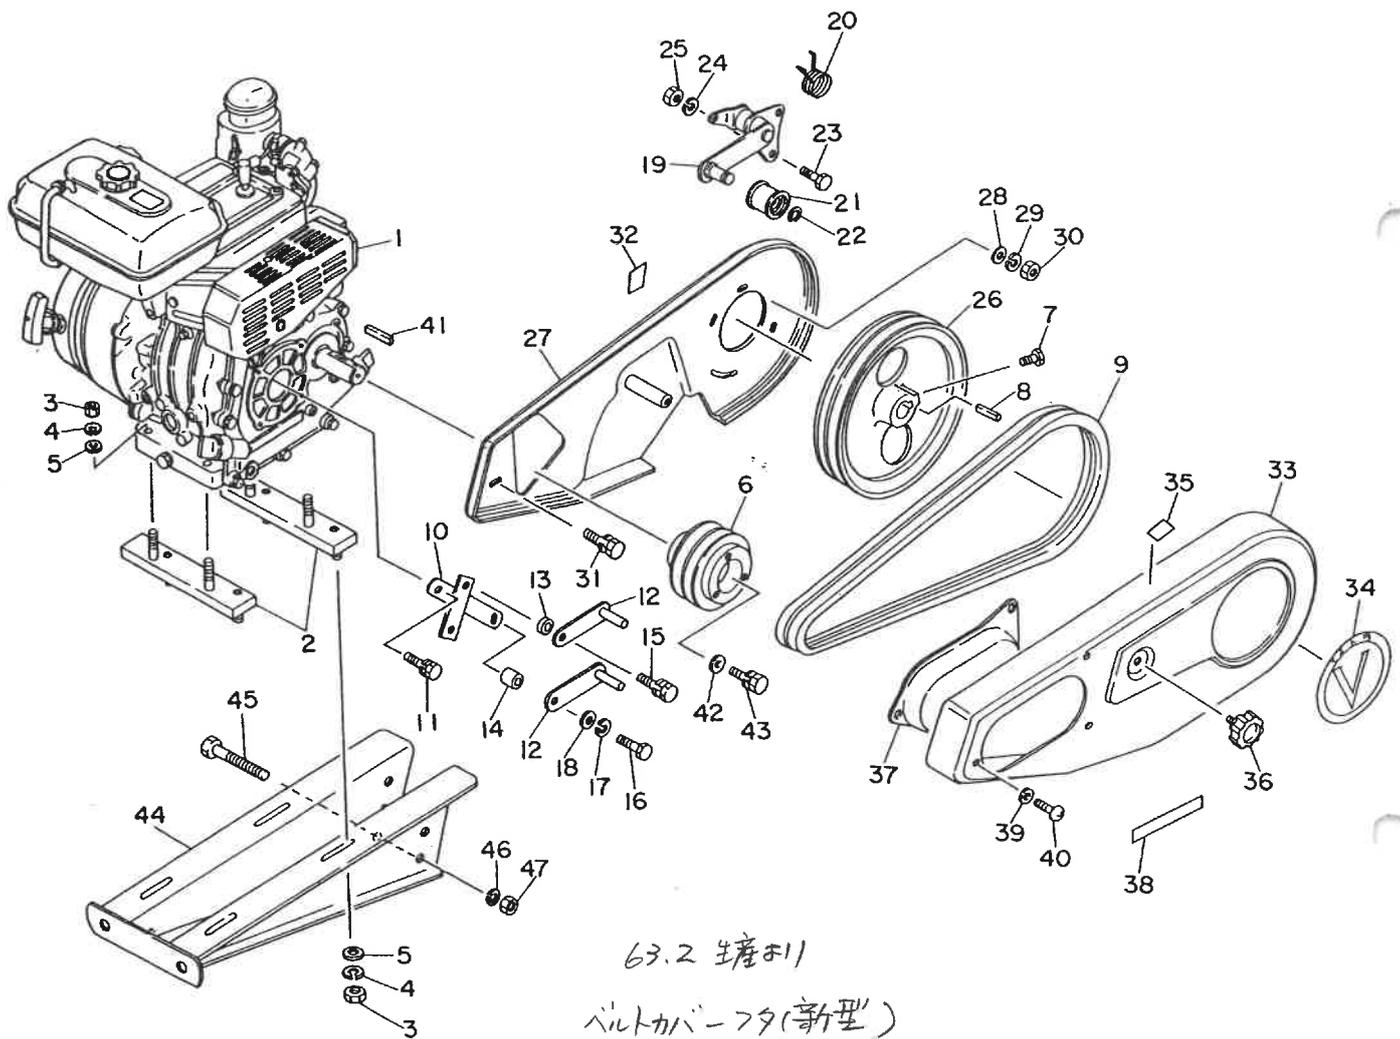

63.2 生産  
 ベルトカバー付(新型)  
 下付  
 M8/ 0830 00/


## G.

エンジン・ベルトカバー・テンション関係

## ENGINE &amp; BELT COVER · TENSION GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
G- 25	9NT 0600 003	ナット NUT M6	1	
26	M40 3852 000	本機プーリ PULLEY	1	
27	M40 3859 003	ベルト カバー ウライタ BELT COVER	1	
28	9FW 0600 003	ヒラザガネ WASHER, plain M6	2	
29	9SW 0600 003	バネザガネ WASHER, spring M6	2	
30	9NT 0600 003	ナット NUT M6	2	
31	9BK 0801 663	ヒラバネ付ボルト BOLT, spring M8x16 $\ell$	1	
32	S57 0628 000	注油標示マーク MARK	1	
33	M81 0815 001	ベルト カバー BELT COVER	1	
34	122 0815 000	ベルト カバー マーク MARK, belt cover MV50	1	
34	122 0817 000	ベルト カバー マーク MARK, belt cover MV70	1	
35	T12 0968 000	手注意マーク MARK, hand, coation	1	
36	M26 0833 000	ノブ KNOB	1	
37	M81 0830 000	ベルト カバー フタ BELT COVER	1	
38	M81 0831 000	ベルト カバー フタ マーク MARK, belt cover	1	
39	9FW 0600 023	フィニッシュ ワッシャー WASHER, finish M6	3	
40	9CD 0601 213	マルサラコネジ SCREW M6x12 $\ell$	3	
41	W405B7X045	キー KEY	1	
42	FA-24135	ザガネ WASHER	1	
43	B080A08X016	ボルト BOLT M8x16 $\ell$	1	
44	122 0411 000	エンジン フレーム FRAME, engine	1	
45	9BT 0807 003	ボルト BOLT M8x70 $\ell$	3	
46	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring M8	3	
47	9NT 0800 003	ナット NUT M8	3	


# H. 車輪 関係 WHEEL GROUP

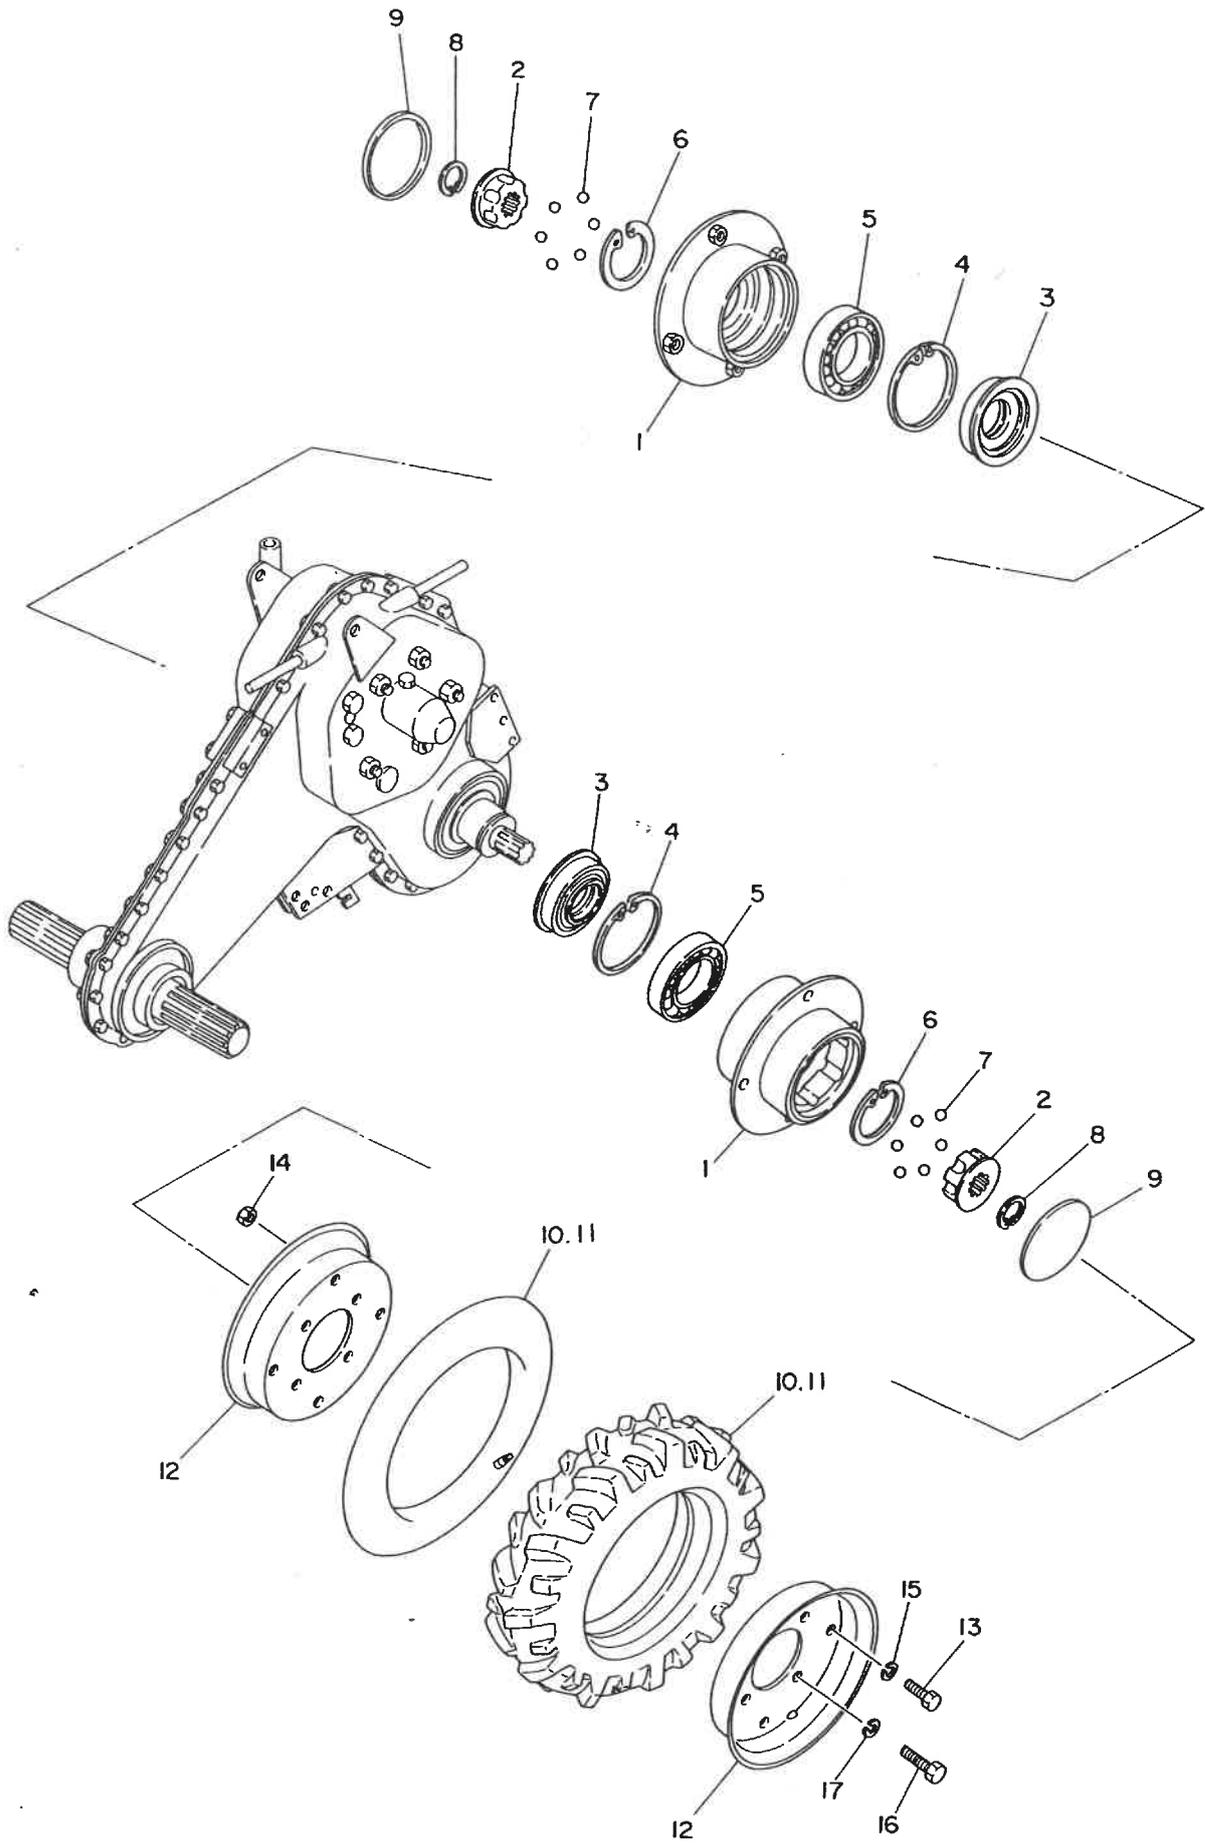

# H. 車輪 関係 WHEEL GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
H- 1	122 0229 001	クロス ボス BOSS, cross	2	
2	M88 2123 001	スリーブ SLEEVE	2	
3	90S 4575 1614	オイル シール SEAL, oil QLF 4575.10.5.16.5	2	
4	9RR 7500 005	スナップ リング RING, snap R-75	2	
5	9BB 6009 000	ボール ベアリング BEARING, ball #6009	2	
6	9RS 4500 005	スナップ リング RING, snap S-45	2	
7	9SB 1000 000	スチール ボール BALL, steel $\phi$ 10	12	
8	9RS 2400 005	スナップ リング RING, snap S-24	2	
9	9SC 7500 500	シール キャップ CAP, seal $\phi$ 75.5x5	2	
10	C25 0030 0080	タイヤ TIRE ASS'Y 300-8L	1	ホイール、 チューブ 付き
11	C25 0030 0081	タイヤ TIRE ASS'Y 300-8R	1	
12	M88 2131 000	ホイール WHEEL 210x8	2	
13	9BT 0801 403	ボルト BOLT M8x14 $\ell$	8	
14	9NT 0800 003	ナット NUT M8	8	
15	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring M8	8	
16	9BT 0801 803	ボルト BOLT M8x18 $\ell$	8	
17	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring M8	8	
	C25-0030-0082	300-8 タイヤのみ		
	C25-0030-0083	300-8 チューブのみ		

J. 木ギ刃関係  
BLADE STONE LEEK GROUP

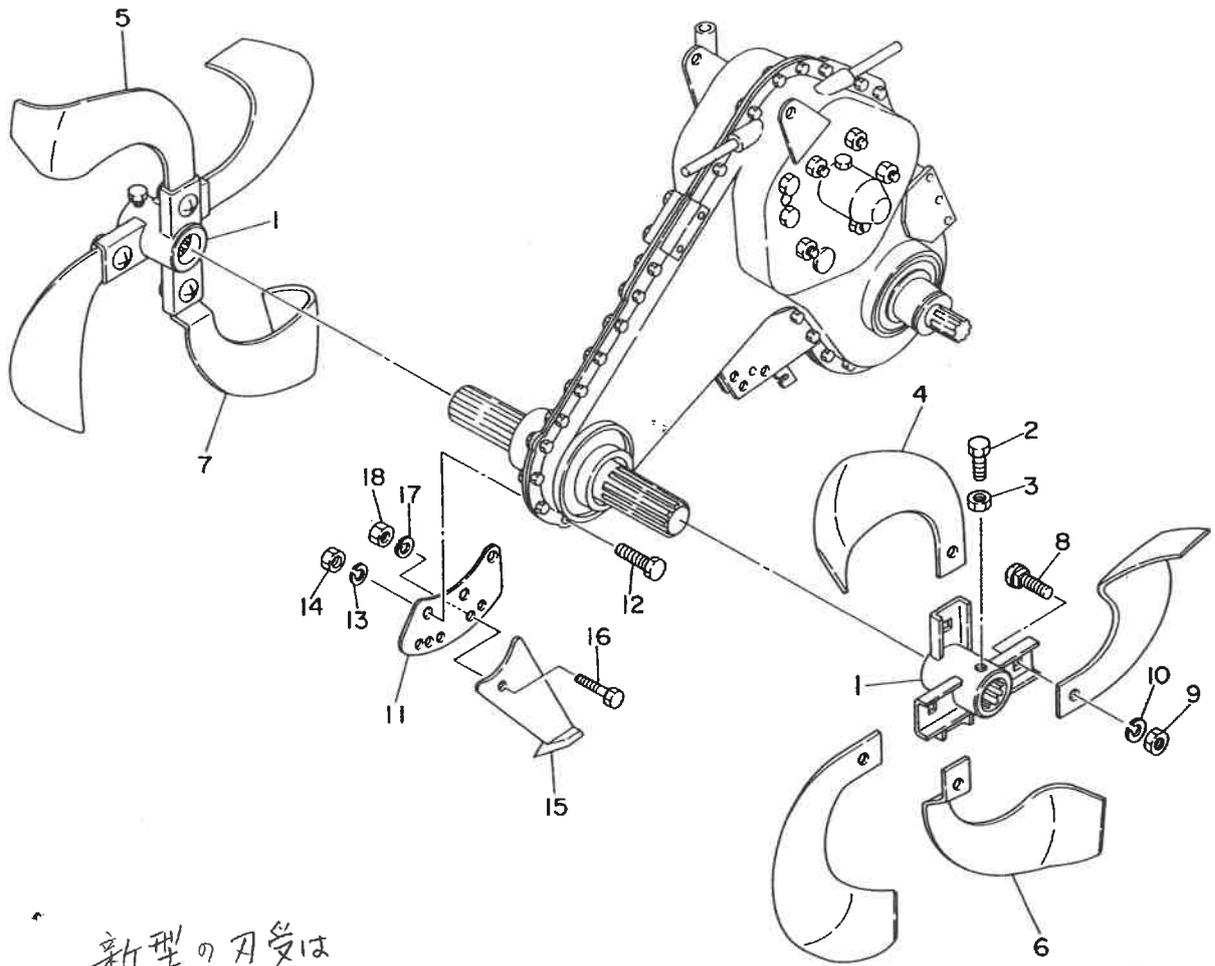

新型の刃受は

122 0524 002










(10型)

J. ネギ刃関係  
BLADE STONE LEEK GROUP

25cm

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
J- 1	122 0524 001	ネギハウケ BLADE, stone leek	2	
2	M40 0502 000	ドラム セット ボルト BOLT, drum set	2	
3	9NL 1000 003	ロック ナット NUT, lock M10	2	
4	122 0526 000	ナタヅメ R BLADE, R M2580R	3	
5	122 0527 000	ナタヅメ L BLADE, L M2580L	3	
6	122 0528 000	ナタヅメ 曲りR BLADE, R spading M2580SR	1	
7	122 0529 000	ナタヅメ 曲りL BLADE, R spading M2580SL	1	
8	R14 0515 000	シメトリツケ ボルト BOLT, setting blade	8	
9	9NT 1000 003	ナット NUT M10	8	
10	9SW 1000 003	バネザガネ WASHER, spring M10	8	
11	122 0523 001	残耕処理刃受 B BLADE, B	1	
12	9BH 0802 073	7 Tボルト BOLT M8x20ℓ	2	
13	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring M8	2	
14	9NT 0800 003	ナット NUT M8	2	
15	116 1518 000	残耕処理刃 BLADE, center	1	
16	9BH 0802 073	7 Tボルト BOLT M8x20ℓ	1	
17	9SW 0800 003	バネザガネ WASHER, spring M8	1	
18	9NT 0800 003	ナット NUT M8	1	

**K.** 付属品・工具関係  
**ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP**

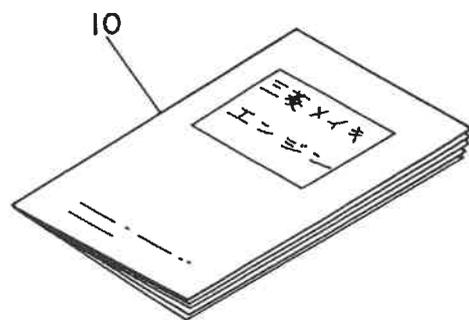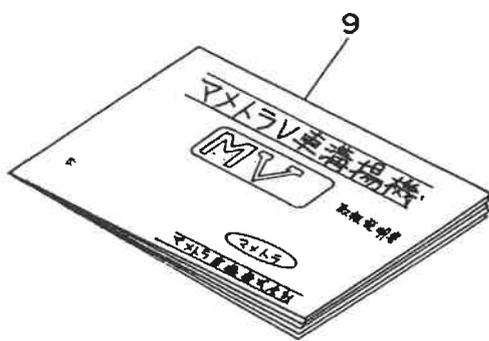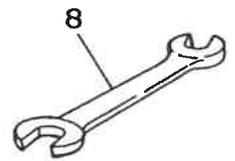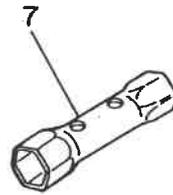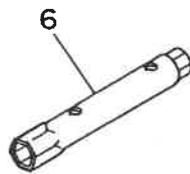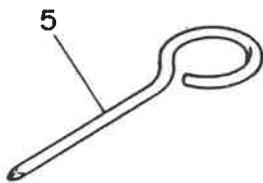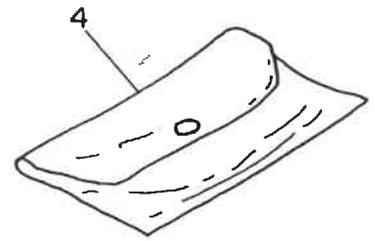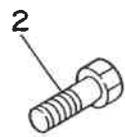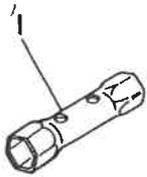

# K. 付属品・工具関係 ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
A- 1	M40 4411 000	ボックス スパナ SPANER,box 13x17	1	エンジン 付属 部品
2	M40 0502 000	ドラム セット ボルト BOLT,drum set	1	
3	9NL 1000 003	ロック ナット NUT,lock M10	1	
4	FR 645551	工具袋 BAG,tool	1	
5	FR 43077	⊕字ドライバー DRAIVER ⊕ M8	1	
6	9TL 1001 202	ボックス スパナ SPANER,box 10x12	1	
7	9TL 1902 102	ボックス スパナ SPANER,box 19x21	1	
8	9TL 1001 200	スパナ SPANER 10x12	1	
9		エンジン取扱説明書 MANUAL BOOK, engine	1	
10		本機取扱説明書 MANUAL BOOK, chassis	1	



## マメトラ農機株式会社

本社・工場	〒363	埼玉県桶川市西2-9-37	☎0487(71)1181(代)
秋田工場	〒018-01	秋田県由利郡象潟町西中野沢字家の下2-3	☎0184(43)4160(代)
東北事業部	〒018-01	秋田県由利郡象潟町西中野沢字家の下2-3	☎0184(43)4160(代)
青森駐在所	〒036	青森県弘前市石渡3丁目3-20	☎0172(36)8455
岩手営業所	〒020	岩手県盛岡市中野1丁目4-6	☎0196(54)3782
山形営業所	〒994	山形県天童市大字久野本3920-1	☎02365(4)0681
福島営業所	〒960-01	福島県福島市鎌田字一里塚1-1	☎0245(53)0885
新潟営業所	〒940-11	新潟県長岡市撰田屋町字崩2617	☎0258(23)1329
長野営業所	〒388	長野県長野市篠ノ井御幣川1138-5	☎0262(92)0822
群馬営業所	〒379-21	群馬県前橋市東大室町183	☎0272(68)3119
栃木営業所	〒320	栃木県宇都宮市北一の沢21-10	☎0286(22)5324
茨城営業所	〒310	茨城県水戸市平須町新山1828	☎0292(41)3751
神奈川営業所	〒246	神奈川県厚木市中依知419	☎0462(45)6581
静岡出張所	〒424	静岡県清水市辻5-3-16	☎0543(64)9454
山梨営業所	〒409-38	山梨県中巨摩郡昭和町紙漕阿原543-3	☎0552(75)6172
中部S.S	〒501-62	岐阜県羽島市竹鼻町飯柄730-1	☎0583(93)0041
大阪営業所	〒566	大阪府摂津市鳥飼野々3-1-14	☎0726(54)1621
マメトラ四国機器部	〒790	愛媛県松山市余戸町南1丁目23-18	☎0899(73)2325
九州営業所	〒816	福岡県福岡市博多区大字上月隅字用中648-1	☎092(501)6160

6106-0030-9370-1C