

中耕ロータリー

(中耕用)

(ネギ用)

R40C・R40CN → CMP-185N

↳ { CMP-180 → CMP-185 (MC-500A)
MC-400 (MCF)

パーツリスト PARTS LIST



マメトラ

マメトラ農機株式会社
MAMETORA AGRIC MACHINERY CO., LTD.

ご注文に際して

- (1) 部品注文の場合は、本誌の見出番号・コード番号・品名・数量を必ず明記願います。
- (2) 注文部品の返品は受付けません。
- (3) 補修部品は必ずこの純正部品を御使用願います。
市販品又はその他類似品を使用しますと、性能低下・早期破損の原因になります。
- (4) 需要期には部品注文が殺到しますので、早目に御注文願います。
- (5) 改良変更等により多少形状寸法が、ことなる場合がありますので機体番号も記入の上御注文願います。

*NOTICE (Request for Customers)

- (1) In placing an order for parts, be sure to specify the index number in this list, code number of parts and name of items and the quantity.
- (2) Return of ordered goods cannot be accepted.
- (3) Be sure to use the standard parts listed herein as repair parts.
Use of other marketed or similar goods often causes a deterioration of performance and an earlier damage.
- (4) Since orders for parts rush in during the demand season, earlier order are recommended.
- (5) As in some cases forms and dimensions may be different owing to remodelling or modifications, order parts upon noting the model number.

目次 CONTENTS

シャーシ CHASSIS


頁
PAGE

A.	トランスミッション関係 TRANSMISSION GROUP.....	1
B.	シャーシ・カバー関係 CHASSIS & COVER GROUP.....	5
C.	チェーン ケース関係 CHAIN CASE GROUP (R40C, CMP用).....	11
D.	チェーン ケース関係 CHAIN CASE GROUP (R40CN, CMPネギ用).....	13
E.	チェーン ケース関係 CHAIN CASE GROUP (R40C, DMC-II用).....	15

作業機 ATTACHMENTS

a.	中耕刃受 ROTARY TUBE SET (320φ).....	17
b.	ネギローター DITCHER SET (21cm).....	19

A. トランスミッション関係 TRANSMISSION GROUP

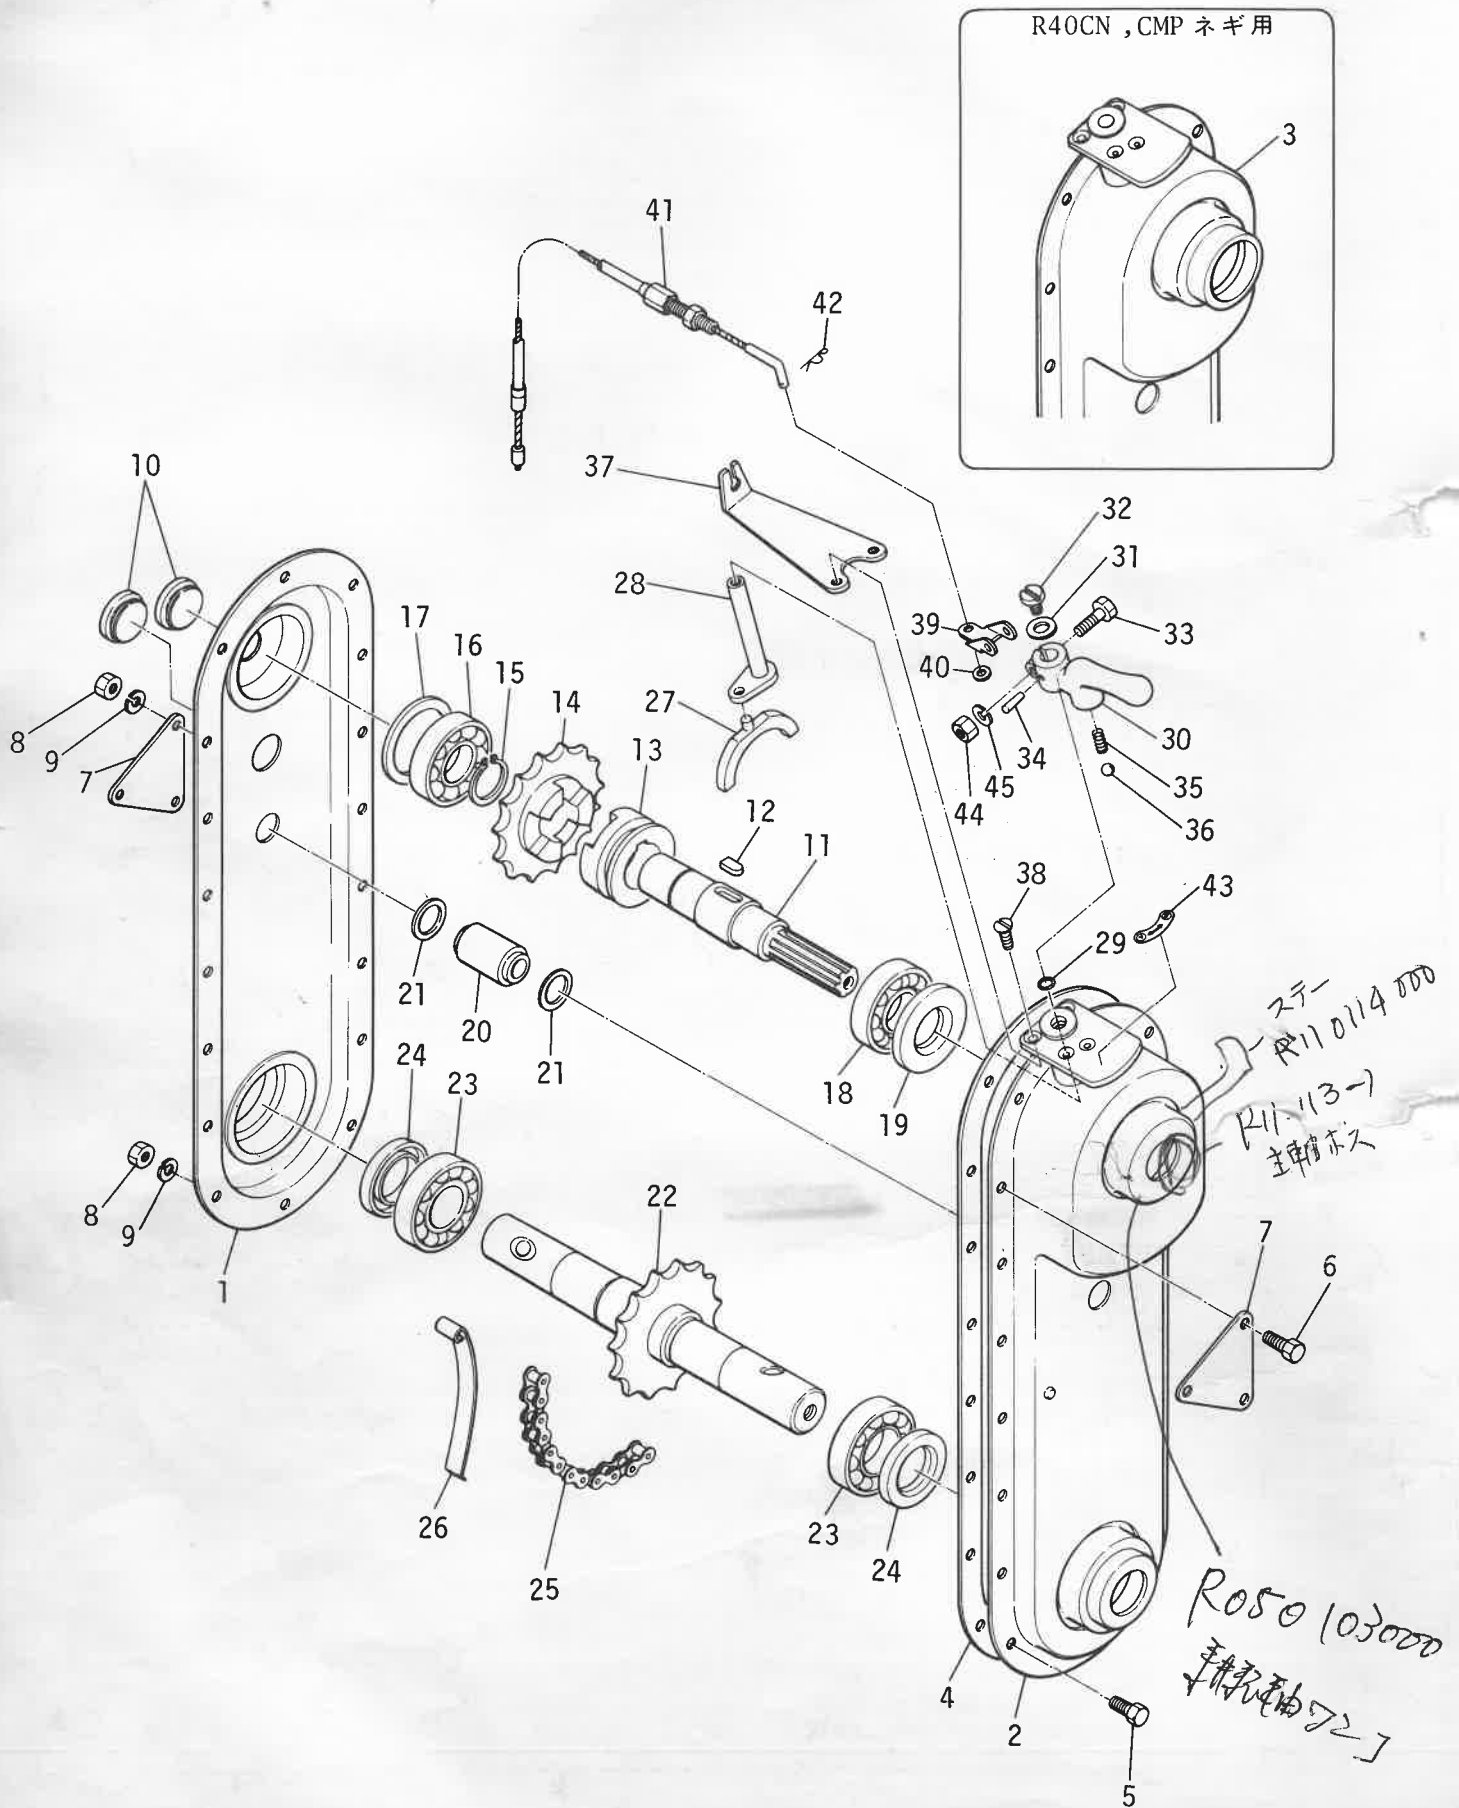


A. トランスミッション関係 TRANSMISSION GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
A- 1	R11 0111 000	トランスミッションケース (左) CASE, transmission (L)	1	R11-111	
A- 2	R11 0112 000	トランスミッションケース (右) CASE, transmission (R)	1	R11-112	R40C用
A- 3	R11 0113 000	トランスミッションケース (右) CASE, transmission (R)	1	R11-113	R40CN用
A- 4	R05 0127 000	ケースパッキン PACKING, case	1	R5-127	
A- 5	9BT 0601 400	六角ボルト BOLT M6x14ℓ	16	MBt-0614	
A- 6	9BT 0601 800	六角ボルト BOLT M6x18ℓ	2	MBt-0618	
A- 7	R05 0217 000	タンバックル取付板 STAY	2	R5-217	
A- 8	9NT 0600 000	六角ナット NUT M6	18	MNt-0600	
A- 9	9SW 0600 000	バネ座金 WASHER, spring 6φ	18	MSW-0600	
A-10	R05 0134 001	注 油 栓 PLUG, oil	2	R5-134.a	
A-11	R11 0211 000	主 軸 SHAFT, main	1	R11-211	
A-12	R11 0217 000	主 軸 キー --- プレージョン KEY, main shaft 7x7x18ℓ	1	R11-217	
A-13	R05 0113 001	クラッチボス (B) BOSS, (B) clutch ♂	1	R5-113.a	
A-14	R05 0112 001	クラッチボス (A) BOSS, (A) clutch	1	R5-112.a	
A-15	9RS 2000 005	スナップリング SNAP RING S-20	1	SRS-20	
A-16	9BB 6204 000	ボールベアリング BALL BEARING #6204	1	Bb-6204	
A-17	M07 0232 000	シール押エカラー COLLER, seal	1	M7-232	
A-18	9BB 6204 001	ボールベアリング BALL BEARING #6204	1	Bb-6204-RS	片シール付
A-19	90S 2047 702	オイルシール OIL SEAL OS-20477	1	OS-SC20477	
A-20	R05 0123 000	中間カラー COLLER	1	R5-123	
A-21	R05 0124 000	中間カラーパッキン COLLER, packing	2	R5-124	
A-22	R05 0125 004	耕 耘 軸 SHAFT, tilling	1	R5-125.D	R42Cと共通
A-23	9BB 6205 001	ボールベアリング BALL BEARING #6205	2	Bb-6205-RS	片シール付
A-24	90S 2540 804	オイルシール OIL SEAL OS-25408	2	OS-TC25408	
A-25	9RC 0410 700	ローラーチェーン CHAIN, roller 41Sx70ℓ	1	RC-4170	
A-26	R05 0121 002	チェーン張りバネ SPRING, chain tightner	1	R5-121.b	
A-27	R05 0116 000	クラッチ寄せ FORK, clutch	1	R5-116	

A. トランスミッション関係 TRANSMISSION GROUP


R40CN ,CMP ネギ用

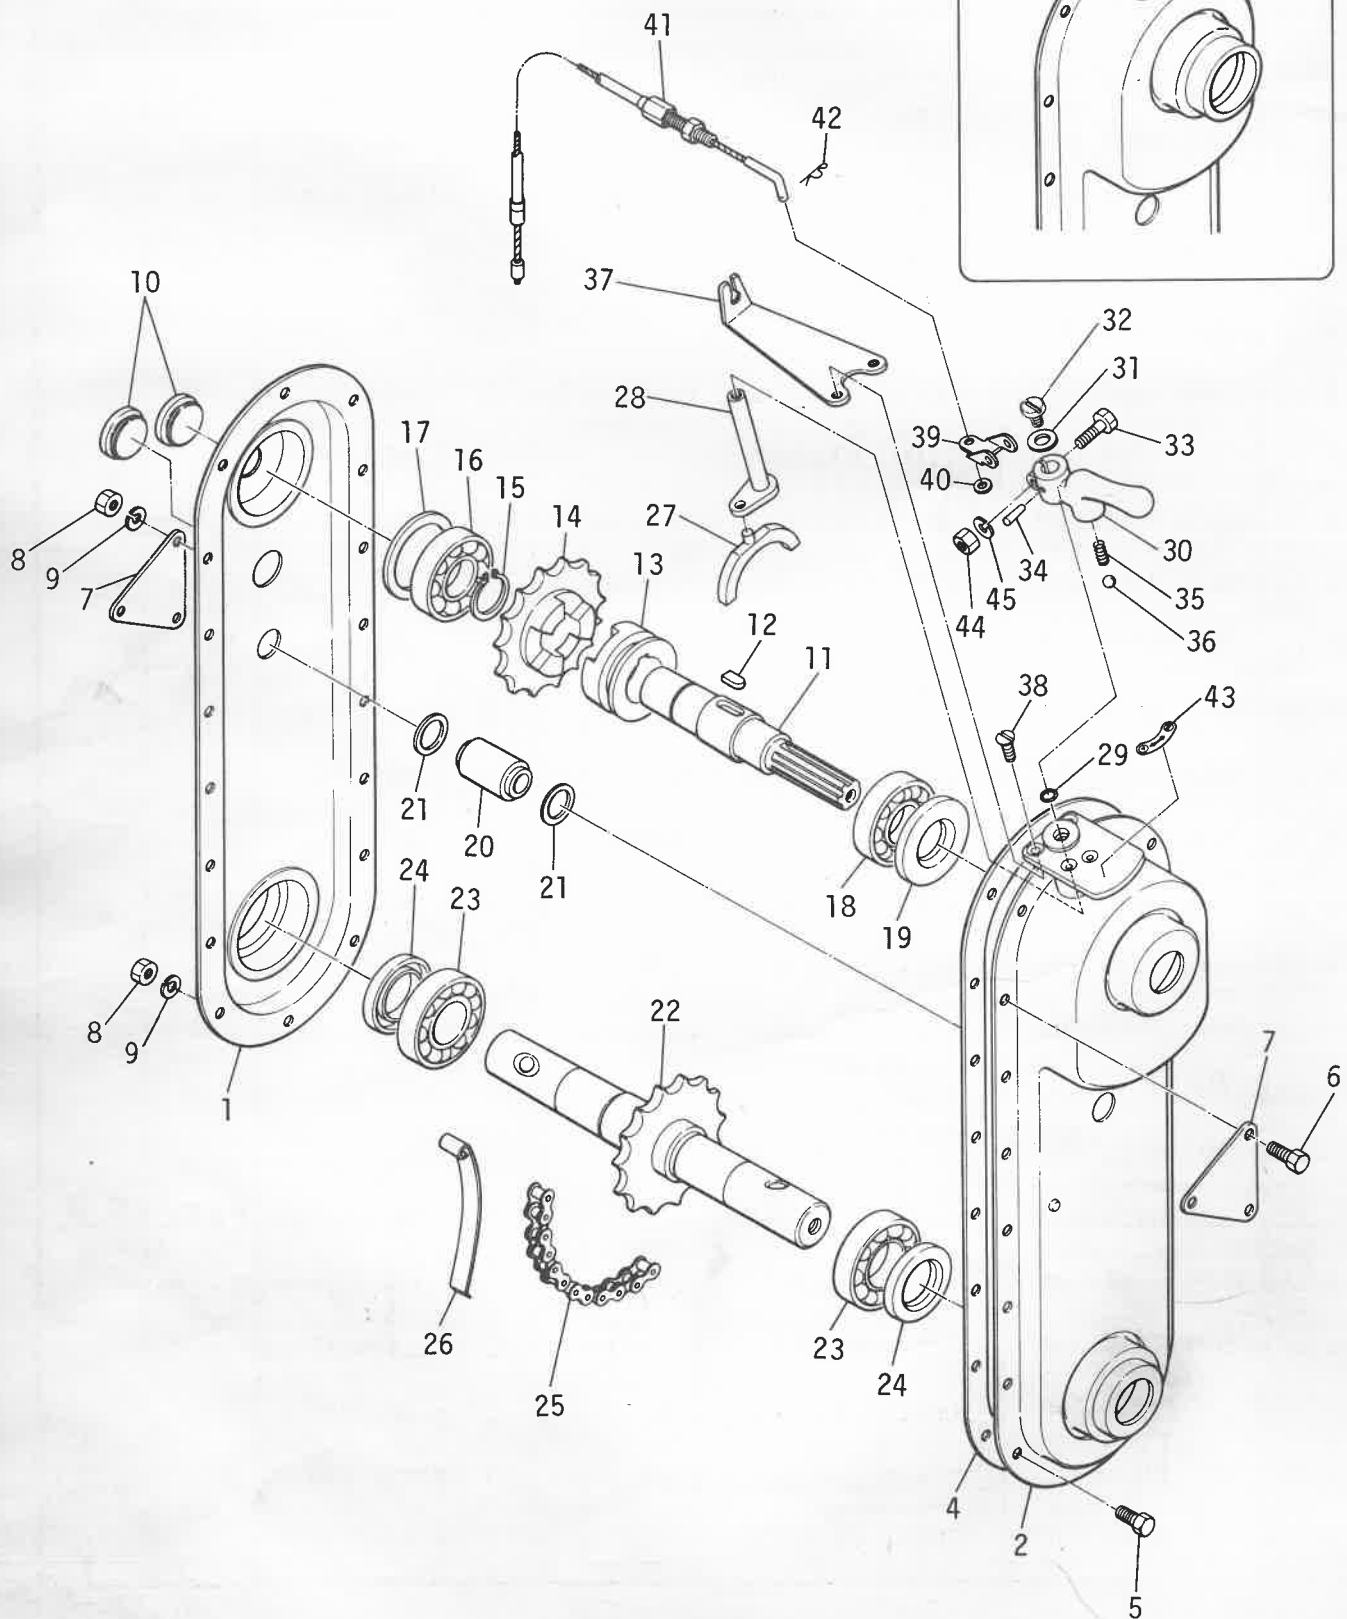

A. トランスミッション関係 TRANSMISSION GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
A-28	R11 0212 000	シフターアーム ARM, shifter	1	R11-212	
A-29	90R 1200 001	リング "O" RING P-12 T302	1	OR-12	
A-30	M63 0914 001	ロータリーチェンジレバー LEVER, change	1	M63-914.a	
A-31	M66 0930 000	平 座 金 WASHER, plain	1		
A-32	106 0418 000	丸 頭 ネ ジ SCREW	1	60418	
A-33	9BT 0603 003	六角ボルト BOLT M6x30ℓ	1	MBt-0630	
A-34	9TP 0352 500	テーパースピン PIN, taper 3.5φx25ℓ	1	TP-3525	
A-35	106 0125 000	主軸 ロックースプリング SPRING	1	60125	
A-36	9SB 3000 000	鋼 球 BALL, steel 3/8"	1	SB-3000	
A-37	R11 0214 000	バックセフティーワイヤー受 WIRE BRACKET, back safety	1	R11-214	
A-38	9CD 0601 203	サラコネジ SCREW M6x12ℓ	2	MVSF-0612	
A-39	R11 0213 000	ワイヤー引張金具 BRACKET, wire	1	R11-213	
A-40	9FW 0600 003	平 座 金 WASHER, plain 6φ	2	MFW-0600	
A-41	R11 0215 001	バックセフティーワイヤー WIRE, back safety	1	R11-215.a	CMP用
A-42	9RP 0612 003	R ピン "R" PIN 6	1	RP-06	
A-43	R11 0216 000	チェンジマーク MARK, change	1	R11-216	
A-44	9NT 0600 003	六角ナット NUT M6	1	MNt-0600	
A-45	9SW 0600 003	バ ネ 座 金 WASHER, spring 6φ	1	MSW-0600	
M07-0314000 1 279127 0314070 1 R19 03120001					


B. シャーシ・カバー関係 CHASSIS & COVER GROUP

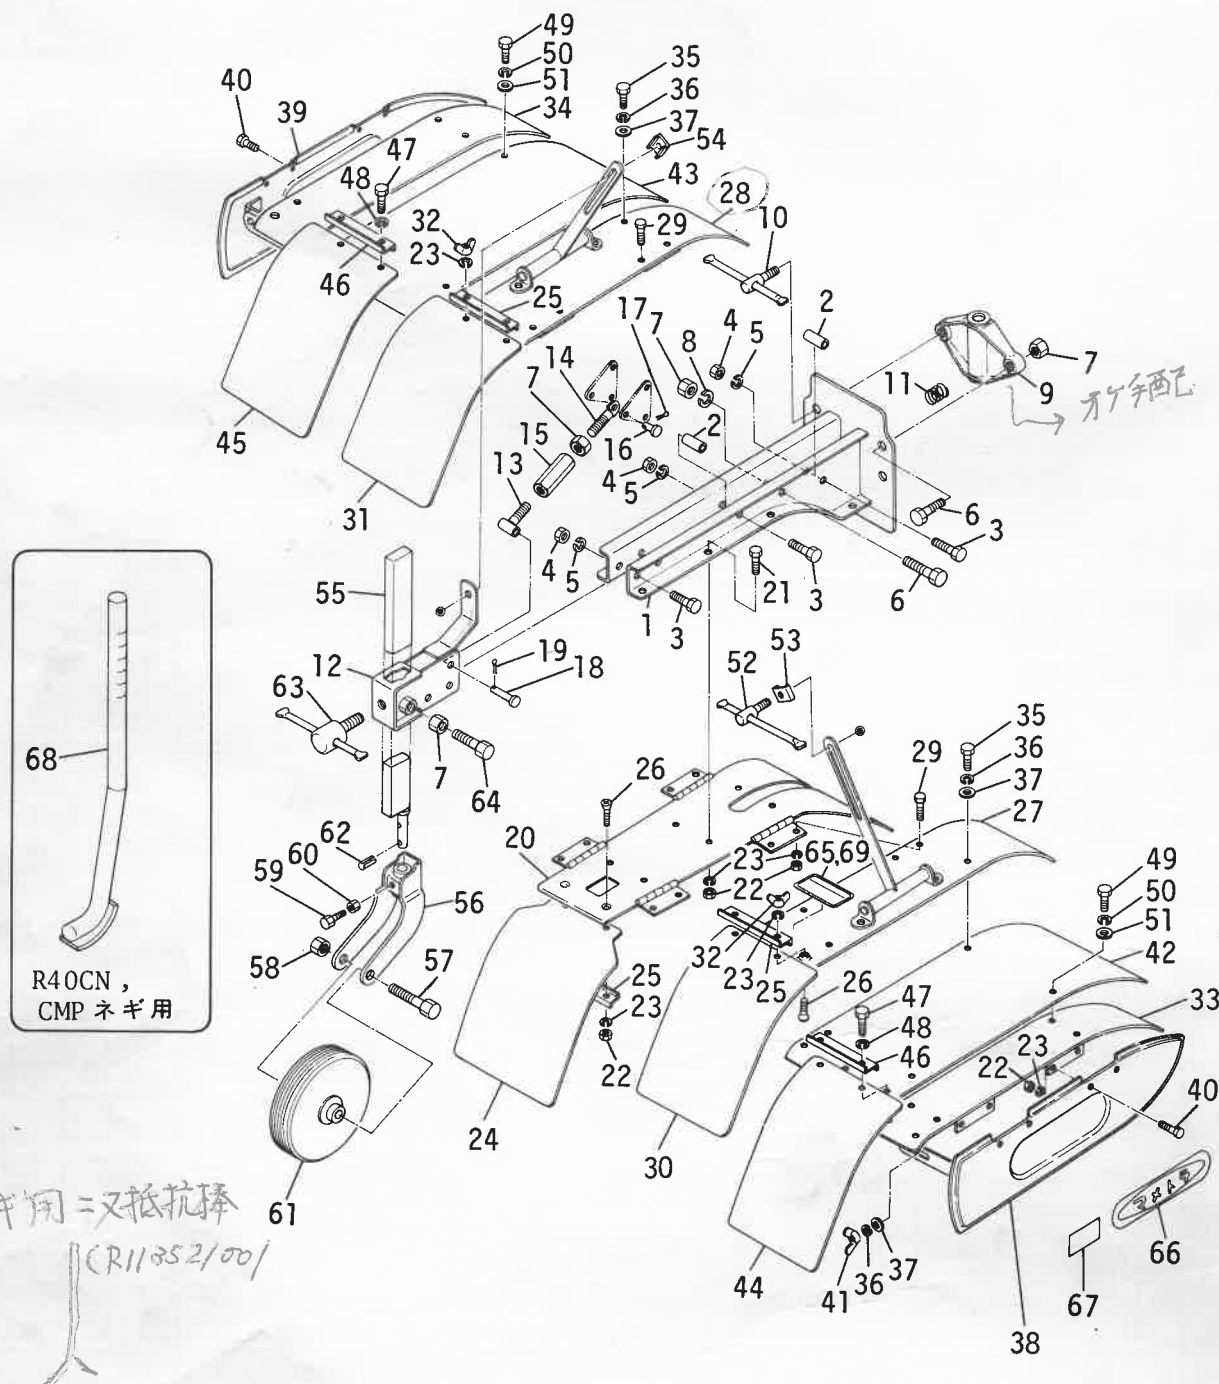

B. シャーシ・カバー関係 CHASSIS & COVER GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
B- 1	R11 0411 000	センタービーム BEAM, center	1	R11-411	
B- 2	R05 0204 000	フレーム間座 COLLOR	2	R5-204	
B- 3	9BT 1005 003	六角ボルト BOLT M10x50ℓ	4	MBt-1050	
B- 4	9NT 1000 003	六角ナット NUT M10	4	MNt-1000	
B- 5	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring 10φ	4	MSW-1000	
B- 6	9BT 1205 003	六角ボルト BOLT M12x50ℓ	2	MBt-1250	
B- 7	9NT 1200 003	六角ナット NUT M12	4	MNt-1200	
B- 8	9SW 1200 003	バネ座金 WASHER, spring 12φ	1	MSW-1200	
B- 9	R11 0412 000 R170412000	連結金具 METAL FITTING, joint	1	R11-412	R170412000 = 変更(オケ手画己)
B-10	R04 0125 000	レバー付ボルト BOLT, with lever	1	R4-125	
B-11	T10 0118 000	サイドクラッチバネ SPRING, side clutch	1	T10-118	
B-12	R11 0413 000	カルチソケット SOCKET, culti	1	R11-413	
B-13	R11 0414 000	左ネジ SCREW (L)	1	R11-414	
B-14	R05 0210 000	右ネジ SCREW (R)	1	R5-210	
B-15	R05 0208 000	タンバックル長ナット LONG NUT	1	R5-208	
B-16	R05 0211 000	タンバックルピン (A) PIN (A)	1	R5-211	
B-17	9ST 0252 003	割ピン PIN, split 2.5φx20ℓ	1	Stp-2520	
B-18	T10 0272 000	車軸ピン PIN, wheel	1	T10-272	
B-19	9ST 0161 603	割ピン PIN, split 1.6φx16ℓ	1	Stp-1616	
B-20	R11 0511 000	センターカバー (A) COVER, center (A)	1	R11-511	
B-21	9BT 0601 403	六角ボルト BOLT M6x14ℓ	8	MBt-0614	
B-22	9NT 0600 003	六角ナット NUT M6	26	MNt-0600	
B-23	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring 6φ	36	MSW-0600	
B-24	R11 0512 000	垂レゴム (A) RUBBER, fender (A)	1	R11-512	
B-25	R11 0513 000	垂レゴム押エ PLATE, rubber setting	3	R11-513	
B-26	9CD 0601 603	マルサラコネジ SCREW M6x16ℓ	6	RCRSD-0616	
B-27	R11 0514 000	センターカバー B (右) COVER, center B (R)	1	R11-514	


B. シャーシ・カバー関係 CHASSIS & COVER GROUP

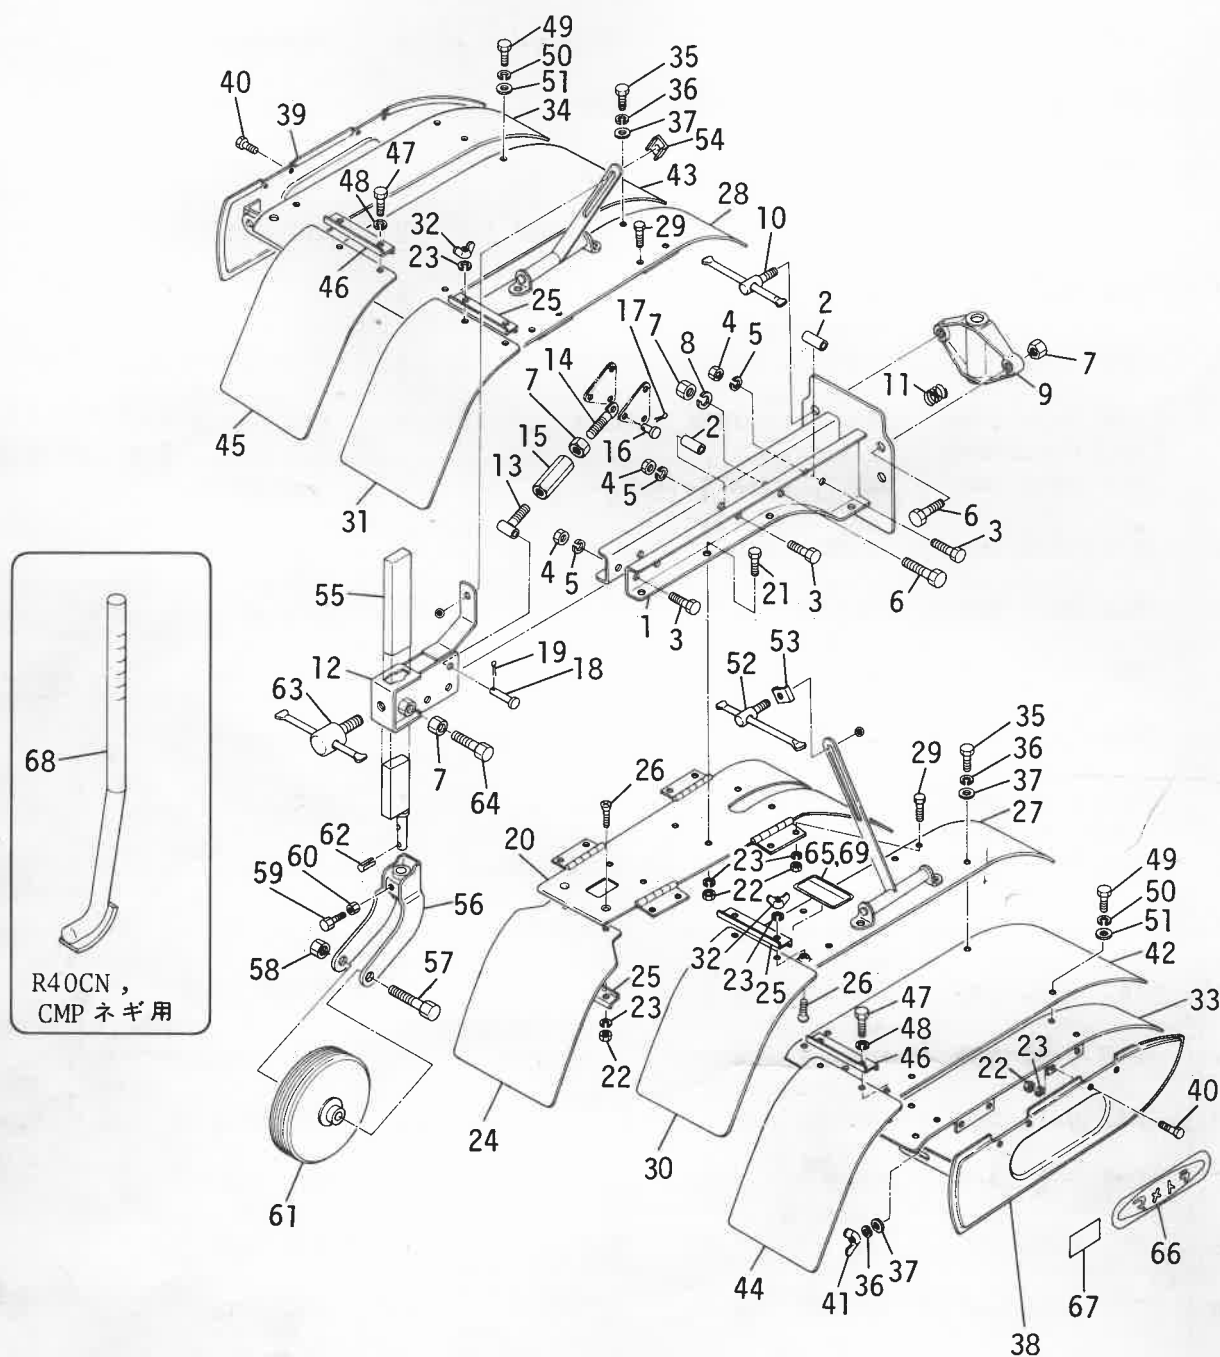

B. シャーシ・カバー関係 CHASSIS & COVER GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
B-28	R11 0525 000	センターカバー B (左) COVER, center B (L)	1		
B-29	9BT 0601 203	六角ボルト BOLT M6x12ℓ	8	MBt-0612	
B-30	R11 0515 000	垂レゴム (右) RUBBER, fender (R)	1	R11-515	
B-31	R11 0526 000	垂レゴム (左) RUBBER, fender (L)	1		
B-32	9NW 0600 043	蝶ナット NUT, wing M6	4	MBNt-0600	
B-33	✓ R11 0516 000	補助カバーA (右) COVER, extention A (R)	1	R11-516	
B-34	✓ R11 0527 000	補助カバーA (左) COVER, extention A (L)	1		
B-35	9BT 0801 603	六角ボルト BOLT M8x16ℓ	4	MBt-0816	
B-36	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	6	MSW-0800	
B-37	9FW 0800 003	平座金 WASHER, plain 8φ	6	MFW-0800	
B-38	R11 0528 000	サイドカバー (右) COVER, side (R)	1		
B-39	R11 0517 000	サイドカバー (左) COVER, side (L)	1	R11-517	
B-40	9BT 0601 003	六角ボルト BOLT M6x10ℓ	8	MBt-0610	
B-41	9NW 0800 043	蝶ナット NUT, wing M8	2	MBNt-0800	
B-42	R11 0518 000	補助カバー B (右) COVER, extention B (R)	1	R11-518	
B-43	R11 0529 000	補助カバー B (左) COVER, extention B (L)	1		
B-44	R11 0515 000	垂レゴム (右) RUBBER, fender (R)	1	R11-515	
B-45	R11 0526 000	垂レゴム (左) RUBBER, fender (L)	1	R11-526	
B-46	R11 0513 000	垂レゴム押エ PLATE, rubber setting	2	R11-513	
B-47	9BT 0601 203	六角ボルト BOLT M6x12ℓ	4	MBt-0612	OPTION
B-48	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring 6φ	4	MSW-0600	
B-49	9BT 0801 603	六角ボルト BOLT M8x16ℓ	4	MBt-0816	
B-50	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	4	MSW-0800	
B-51	9FW 0800 003	平座金 WASHER, plain	4	MFW-0800	
B-52	M40 3519 000	アジャスタークランプボルト BOLT, clamp (adjusting)	1	M40-3519	
B-53	M40 3517 000	クランプワッシャー (A) WASHER, clamp (A)	1	M40-3517	
B-54	M40 3518 000	クランプワッシャー (B) WASHER, clamp (B)	1	M40-3518	

B. シャーシ・カバー関係 CHASSIS & COVER GROUP

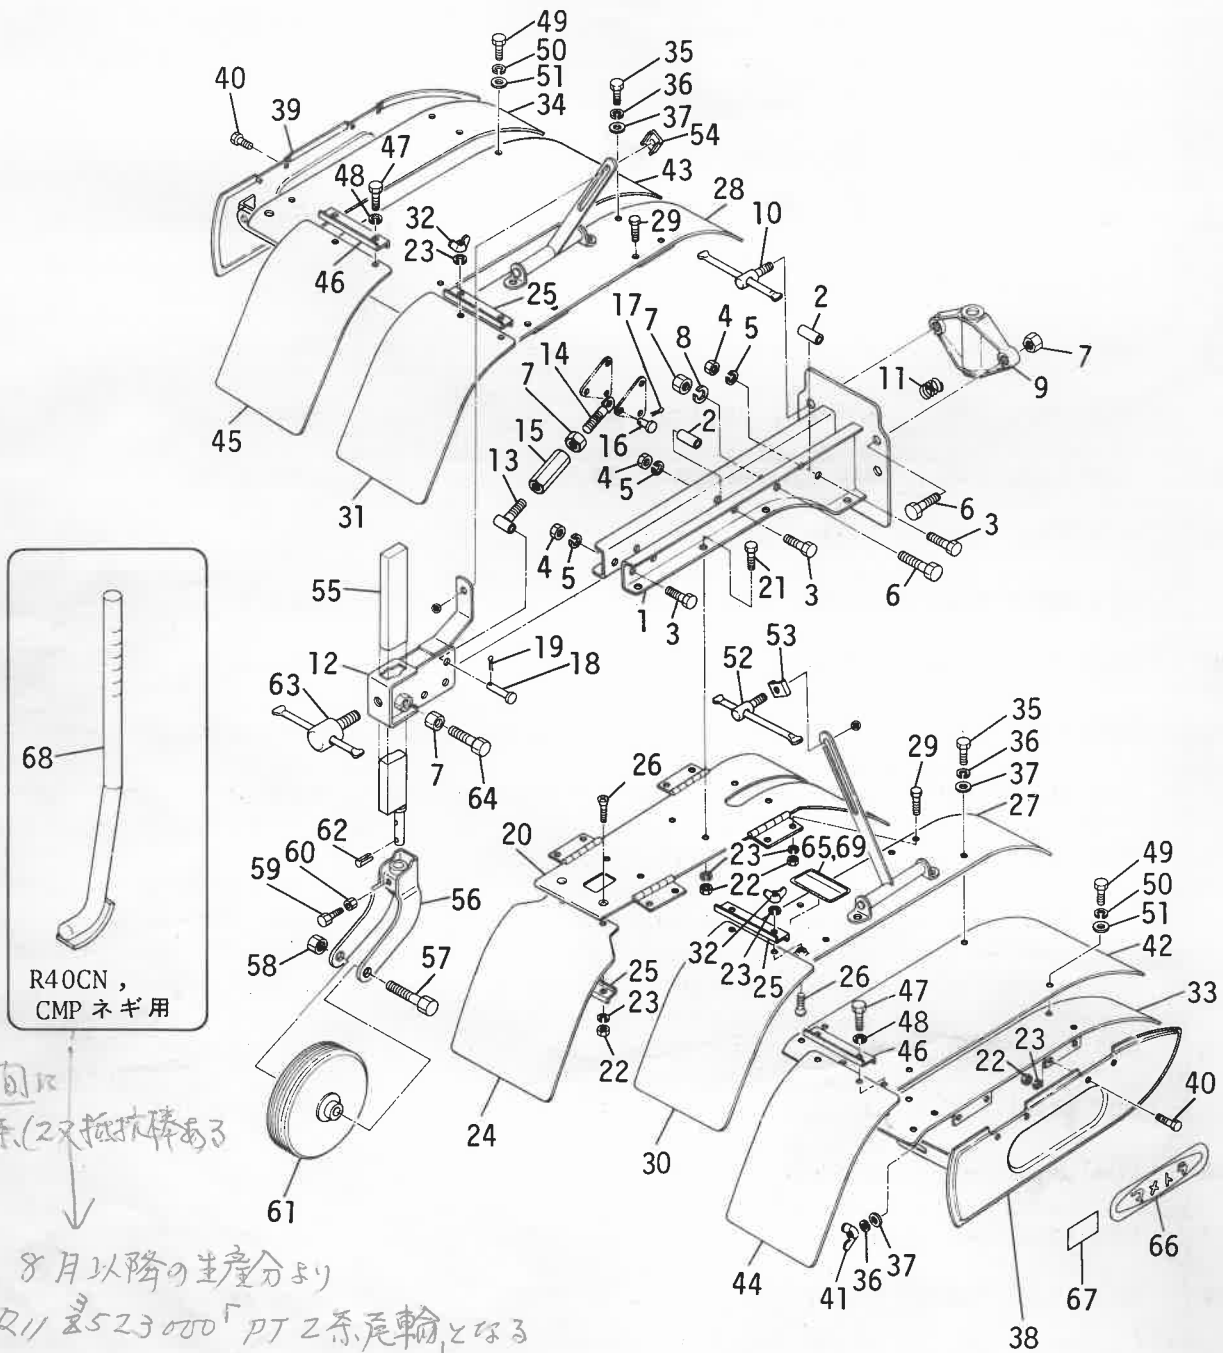



8点セット
R143601000
尾輪アッセンリー

B.

シャーシ・カバー関係
CHASSIS & COVER GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
B-55	R10 0613 000	尾 輪 軸 SHAFT, wheel	1	R10-613	
B-56	R10 0614 000	尾輪フォーク FORKE, wheel	1	R10-614	
B-57	M40-0516 000	尾輪取付ボルト BOLT, wheel	1	R40-516	
B-58	9NT 1200 013	六角ナット NUT M12 P1.5	1	MNt-1200	
B-59	M40 0502 000	ドラムセットボルト SET BOLT, drum	1	M40-502	
B-60	9NL 1000 003	ロックナット NUT, lock M10	1	MNt-1000L	
B-61	CTY 1803 600	ゴ ム 車 輪 TIRE 180φ	1	TY-180	
B-62	9SP 0502 505	スプリングピン PIN, spring 5φx25ℓ	1	SP-5025	
B-63	M23 0619 000	ハンドル締付レバー (B) LEVER, handle (B)	1	M23-619	
B-64	9BT 1203 503	六角ボルト BOLT M12x35ℓ	1	MBt-1235	
B-65	R11 0520 000	機種プレート MODEL PLATE	1	R11-520	
B-66	S73 1420 000	マメトラマーク MARK, mametora	1	DA-1417	
B-67	T12 0967 000	安全標示マーク MARK, safety indication	1	T12-967	
B-68	R11 0521 000	抵抗棒 RESISTANCE BAR	1	R11-521	R40CN用
B-69	R11 0522 000	機種プレート MODEL PLATE	1	R11-522	R40CN用


C. チェンケース関係
CHAIN CASE GROUP
(R40C, CMP用)

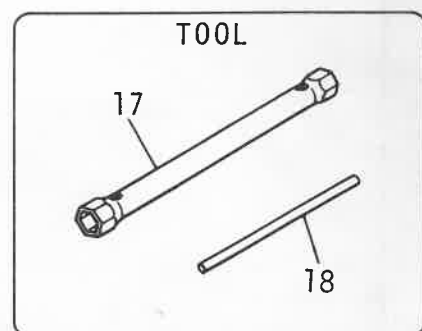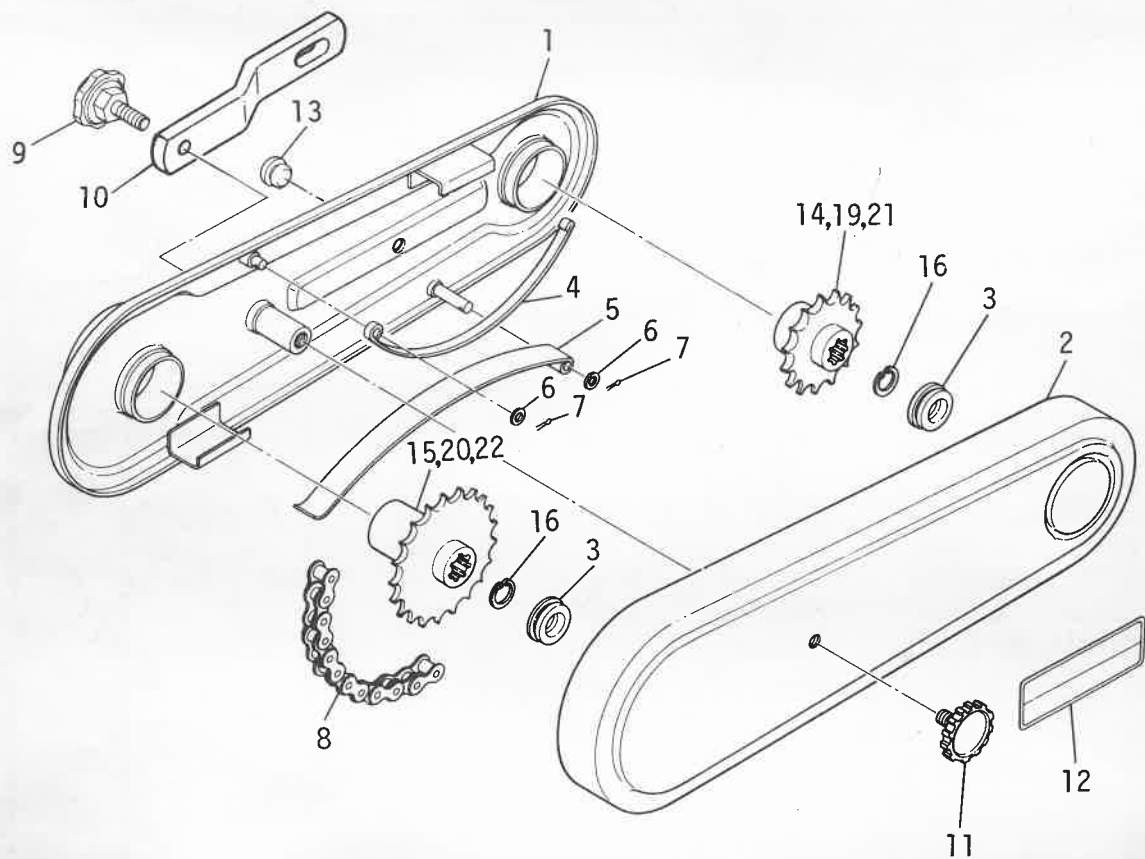

C. チェンケース関係
CHAIN CASE GROUP
(R40C, CMP用)

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
C- 1	R11 0811 003	チェンケース CASE, chain	1	R11-811.c	
C- 2	R11 0812 001	チェンカバー COVER, chain	1	R11-812.a	
C- 3	9BB 0290 000	スラストベアリング THRUST, bearing	2	Ns-290S	
C- 4	R11 0819 002	チェン張りバネ SPRING, chain tightner	1	R11-819.b	
C- 5	R11 0824 001	チェン張りバネ SPRING, chain tightner	1	R11-824.a	
C- 6	9FW 0600 013	平 座 金 WASHER, plain 6φ	2	MFW-0600	
C- 7	9ST 0161 603	割 ピ ン PIN, split 1.6φx16ℓ	2	Stp-1616	
C- 8	9RC 0410 660	ローラーチェン CHAIN, roller 41Sx66ℓ	1	RC-4166	
C- 9	M26 0716 001	ボンネット締付ボルト BOLT, tightening bonnet	1	M26-716.a	
C-10	R11 0820 000	チェンケース取付ステー STAY, chain case	1	R11-820	
C-11	M26 0833 000	ノ ブ KNOB	1	M26-833	
C-12	R11 0823 000	チェンケースマーク MARK, chain case	1	R11-823	
C-13	T12 0163 000	ゴムキャップ CAP, rubber 10φ	1	T12-163	
C-14	R11 0813 001	15T スプロケット SPROCKET 15T	1	R11-813.a	} 中耕用 (433rpm)
C-15	R11 0814 001	21T スプロケット SPROCKET 21T	1	R11-814.a	
C-16	9RR 1400 005	スナップリング(穴用) RING, snap R-14	2	SRR-14	
C-17	M40 4411 000	ボックススパナ SPANNER, box 13x17	1		
C-18	9TL 0815 004	ボックスバー BAR, box 8φx150ℓ	1		
OPTION PARTS					
C-19	R11 0815 001	17T スプロケット SPROCKET 17T	1	R11-815.a	} ネギ用 (543rpm)
C-20	R11 0816 001	19T スプロケット SPROCKET 19T	1	R11-816.a	
C-21	R11 0817 001	13T スプロケット SPROCKET 13T	1	R11-817.a	} ラセン犁用 (343rpm)
C-22	R11 0818 001	23T スプロケット SPROCKET 23T	1	R11-818.a	


D. チェンケース関係
CHAIN CASE GROUP
(R40CN, CMPネギ用)

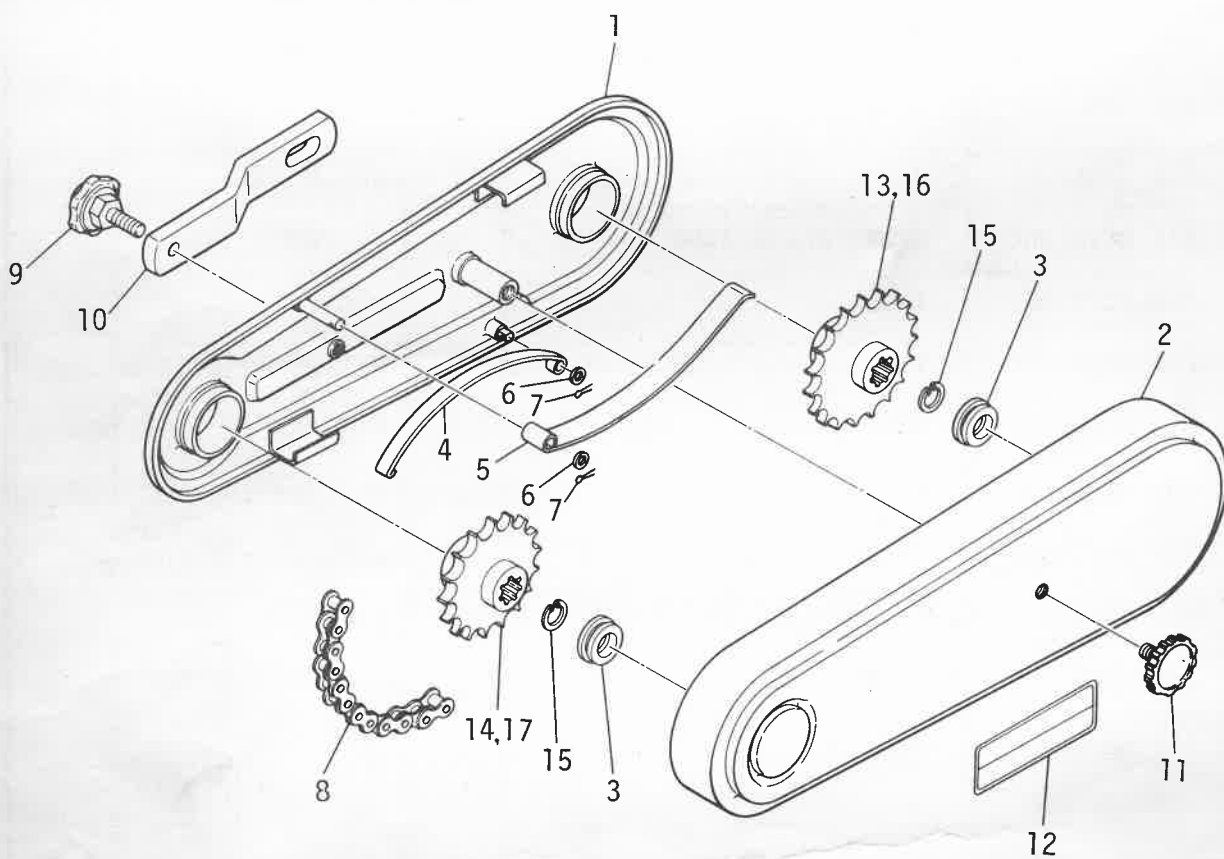

D. チェンケース関係
CHAIN CASE GROUP
(R40CN, CMPネギ用)

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
D- 1	R11 0825 000	チェンケース CASE, chain	1	R11-825	
D- 2	R11 0812 001	チェンカバー COVER, chain	1	R11-812.a	
D- 3	9BB 0290 000	スラストベアリング THRUST, bearing	2	Ns-290S	
D- 4	R11 0819 002	チェン張りバネ SPRING, chain tightner	1	R11-819.b	
D- 5	R11 0824 001	チェン張りバネ SPRING, chain tightner	1	R11-824.a	
D- 6	9FW 0600 013	平 座 金 WASHER, plain 6φ	2	NFW-0600	
D- 7	9ST 0161 603	割 ピ ン PIN, split 1.6φx16ℓ	2	Stp-1616	
D- 8	9RC 0410 660	ローラーチェン CHAIN, roller 41Sx66ℓ	1	RC-4166	
D- 9	M26 0716 001	ボンネット締付ボルト BOLT, tightening bonnet	1	M26-716.a	
D-10	R11 0820 000	チェンケース取付ステー STAY, chain case	1	R11-820	
D-11	M26 0833 000	ノ ブ KNOB	1	M26-833	
D-12	R11 0826 000	チェンケースマーク MARK, chain case	1	R11-826	
D-13	R11 0821 001	本 19T スプロケット SPROCKET 19T	1	R11-821.a	ネギ用 (526rpm) 中 耕 用 (421rpm)
D-14	R11 0822 001	口 17T スプロケット SPROCKET 17T	1	R11-822.a	
D-15	9RR 1400 005	スナップリング 穴用 RING, snap R-14	2	SRR-14	
OPTION PARTS					
D-16	R11 0814 001	21T スプロケット SPROCKET 21T	1	R11-814.a	ラセン犁用 (336rpm)
D-17	R11 0813 001	15T スプロケット SPROCKET 15T	1	R11-813.a	


E. チェンケース関係
CHAIN CASE GROUP
(R40C, DMC-II 用)

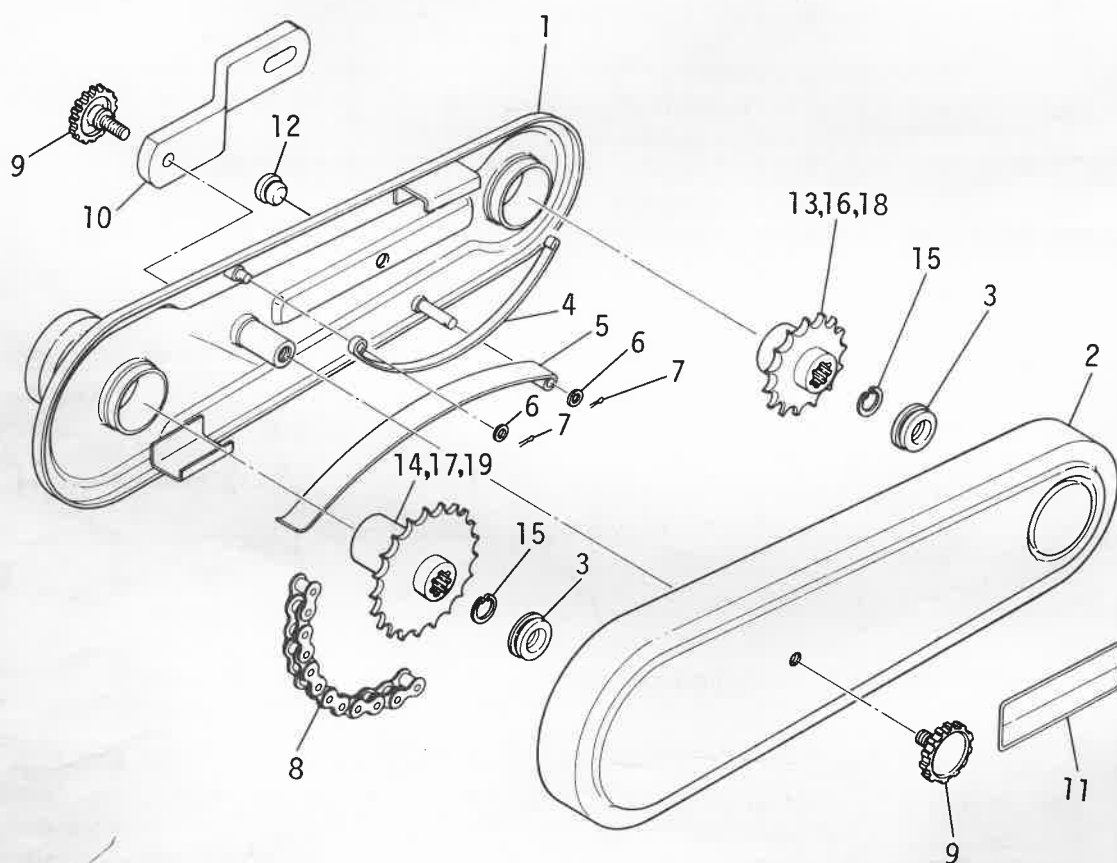


E. チェンケース関係
CHAIN CASE GROUP
(R40C, DMC-II 用)

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
E- 1	R11 0831 003	チェンケース CASE, chain	1	R11-831.c	
E- 2	R11 0812 001	チェンカバー COVER, chain	1	R11-812.a	
E- 3	9BB 0290 000	スラストベアリング THRUST, bearing	2	Ns-290S	
E- 4	R11 0819 002	チェン張りバネ SPRING, chain tightner	1	R11-819.b	
E- 5	R11 0824 001	チェン張りバネ SPRING, chain tightner	1	R11-824.a	
E- 6	9FW 0600 013	バネ座金 WASHER, plain 6φ	2	MFW-0600	
E- 7	9ST 0161 603	割 ピ ン PIN, split 1.6φx16ℓ	2	Stp-1616	
E- 8	9RC 0410 660	ローラーチェン CHAIN, roller 41Sx66ℓ	1	RC-4166	
E- 9	M26 0833 000	ノ ブ KNOB	2	M26-833	
E-10	R11 0834 000	チェンケース取付ステー SATY, chain case	1	R11-834	
E-11	R11 0838 000	チェンケースマーク MARK, chain case	1	R11-838	
E-12	T12 0163 000	ゴムキャップ CAP, rubber 10φ	1	T12-163	
E-13	R11 0813 001	15T スプロケット SPROCKET 15T	1	R11-813.a	} 中耕用 (403rpm)
E-14	R11 0832 001	21T スプロケット SPROCKET 21T	1	R11-832.a	
E-15	9RR 1400 005	スナップリング 穴用 RING, snap R-14	1	SRR-14	
OPTION PARTS					
E-16	R11 0817 001	13T スプロケット SPROCKET 13T 2555ℓ	1	R11-817.a	} ラセン犁用 (319rpm)
E-17	R11 0833 001	23T スプロケット SPROCKET 23T	1	R11-833.a	
E-18	R12 0822 000	18T スプロケット SPROCKET 18T	1	R12-822	} ネギ用 (565rpm)
E-19	R12 0821 000	18T スプロケット SPROCKET 18T	1	R12-821	

a. 中耕刀受
ROTARY TUBE SET (320φ)

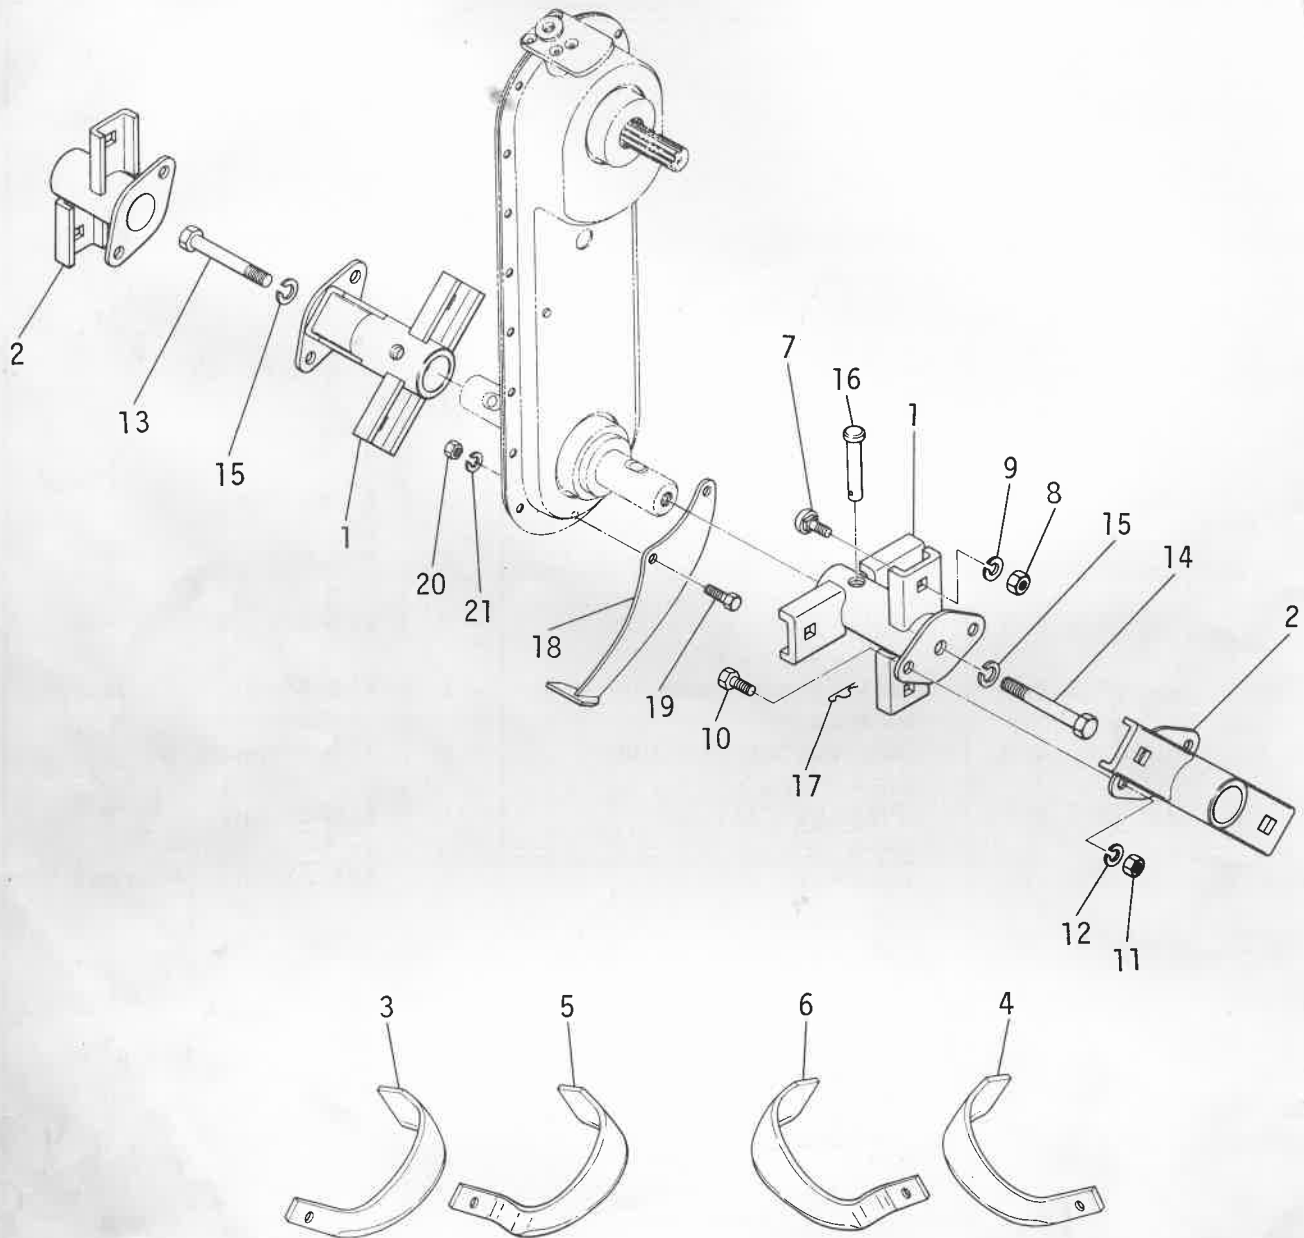

爪 取 付 図

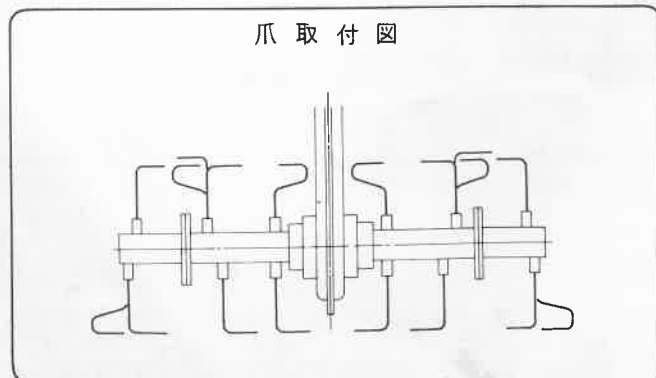


R40
中耕刃受セット
C013002000



**a. 中耕刃受
ROTARY TUBE SET (320φ)**

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
a- 1	① R05 0309 002	刃受チューブ (A) TUBE, (A)	2	R5-309.b	
a- 2	② R05 0310 002	刃受チューブ (B) TUBE, (B)	2	R5-310.b	
a- 3	R05 0311 000	耕耘爪・普通爪 (左) BLADE (L)	5	R5-311	S/
a- 4	R05 0318 000	耕耘爪・普通爪 (右) BLADE (R)	5	R5-318	S/
a- 5	R05 0312 000	耕耘爪・曲り爪 (左) BLADE (L), spading	1	R5 312	S2
a- 6	R05 0319 000	耕耘爪・曲り爪 (右) BLADE (R), spading	1	R5-319	S2
a- 7	R14 0515 000	爪取付ボルト SET BOLT, blade	12		
a- 8	9NT 1000 003	六角ナット NUT M10	12	MNt-1000	
a- 9	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring 10φ	14	MSW-1000	
a-10	9BT 0801 603	六角ボルト BOLT M8x16ℓ	4	MBt-0816	
a-11	9NT 0800 003	六角ナット NUT M8	4	MNt-0800	
a-12	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	4	MSW-0800	
a-13	R05 0313 000	チューブ締付ボルト (右) SET BOLT, tube (R)	1	R5-313	} 75ℓ
a-14	R05 0317 000	チューブ締付ボルト (左) SET BOLT, tube (L)	1	R5-317	
a-15	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring 10φ	2	MSW-1000	
a-16	M36 3113 000	車軸ピン (小) PIN, wheel (SMALL)	2	M36-3113	
a-17	9RP 1023 003	R ピン "R" PIN 10	2	60346	
a-18	R05 0370 000	残耕処理刃 EDGE, center	1	R5-370	
a-19	9BT 0601 803	ボルト BOLT M6x18ℓ	2	MBt-0618	} R40C用
a-20	9NT 0600 003	六角ナット NUT M6	2	MNt-0600	
a-21	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring 6φ	2	MSW-0600	



b. ネギローター
DITCHER SET (21cm)

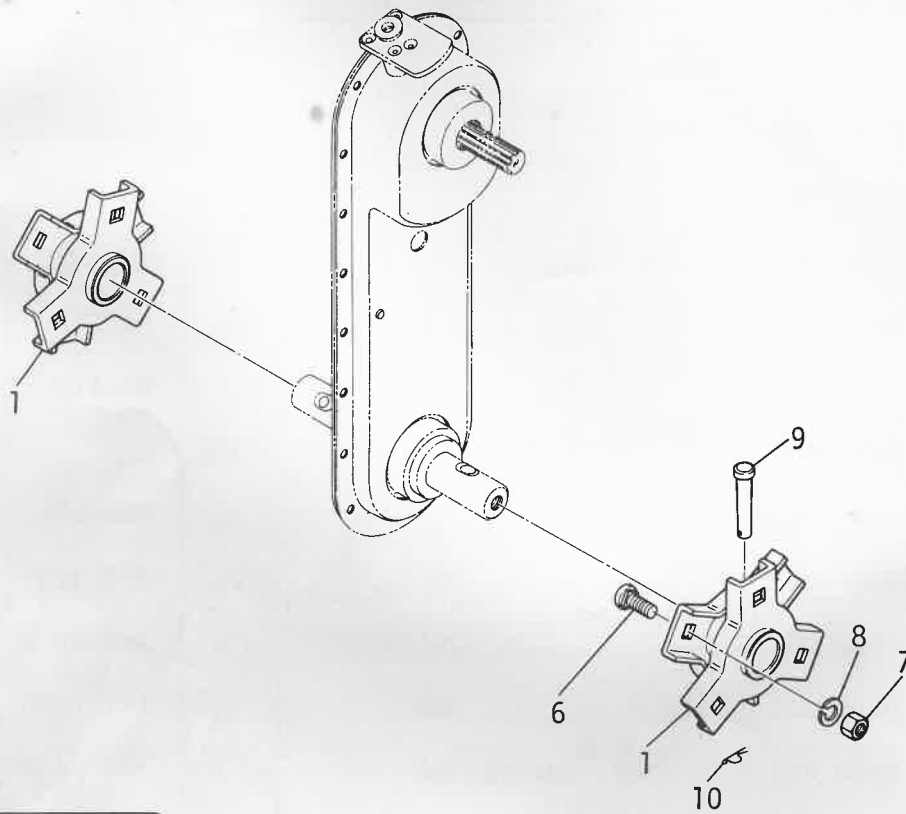

爪 取 付 図

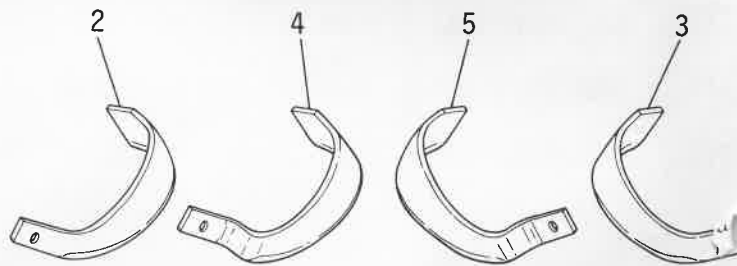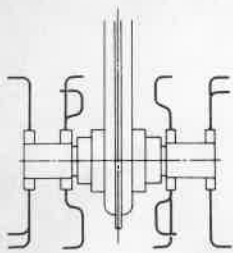

OPTION PARTS

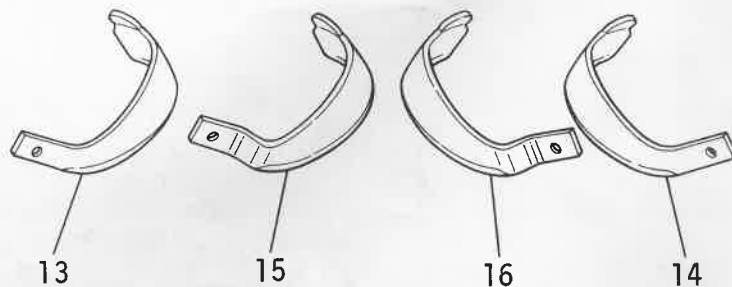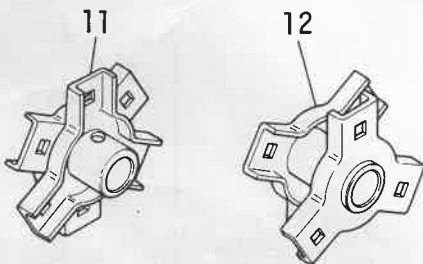

b. ネギローター DITCHER SET (21cm)

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
b- 1	R05 0323 033	刃受チューブ TUBE 21cm	2	R5-323.C-3	
b- 2	R05 0311 000	普 通 爪(左) BLADE (L)	4	R5-311	
b- 3	R05 0318 000	普 通 爪(右) BLADE (R)	4		
b- 4	R05 0312 000	曲 り 爪(左) BLADE (L), spading	2	R5-312	
b- 5	R05 0319 000	曲 り 爪(右) BLADE (R), spading	2		
b- 6	R14 0515 000	爪取付ボルト SET BOLT, blade	12		
b- 7	9NT 1000 003	六角ナット NUT M10	12	MNt-1000	
b- 8	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring 10φ	12	MSW-1000	
b- 9	M36 3113 000	車軸ピン(小) PIN, wheel (SMALL)	2	M36-3113	
b-10	9RP 1023 003	R ピン "R" PIN 10	2	60346	
OPTION PARTS					
b-11	R05 0323 023	刃受チューブ TUBE 17cm	2	R5-323.C-2	
b-12	R05 0371 000	刃受チューブ TUBE 25cm	2	R5-371	
b-13	R05 0601 000 R05 0604 0030	S5 ワンコ付普通爪 (左) BLADE (L)	4	R5-601	
b-14	R05 0604 000 R05 0601 0030	S5 ワンコ付普通爪 (右) BLADE (R)	4		R40CNの場合 標準装備
b-15	R05 0602 000 R05 0603 0030	S6 ワンコ付曲り爪 (左) BLADE (L), spading	2	R5-602	
b-16	R05 0603 000 R05 0602 0030	S6 ワンコ付曲り爪 (右) BLADE (R), spading	2		
{		R0506040030	S8R サラツキナグ爪 (R)	4	{ 新型のツキ(62年4月より)
{		R0506010030	S8L " (L)	4	
{		R0506030030	S8SR " (R)	2	
{		R0506020030	S8SL " (L)	2	
R40AN(R40NN)も上記のツキ共通 ハヤチ アライフツ					