マメトラ農機株式会社

本社・工場	〒363-0017	埼玉県桶川市西2丁目9の37	☎048(771)1181(代)	FAX 048(771)1529
秋田工場	〒018-0134	秋田県由利郡象潟町西中野沢字家ノ下2の3	☎0184(43)4160(代)	FAX 0184(43)4120
東北事業部	〒018-0134	秋田県由利郡象潟町西中野沢字家ノ下2の3	☎0184(43)4160(代)	FAX 0184(43)4120
岩手営業所	〒025-0062	岩手県花巻市上小舟渡29の3	☎0198(24)3618	FAX 0198(24)9524
山形営業所	〒994-0012	山形県天童市大字久野本3920の1	☎0236(54)0681	FAX 0236(54)7387
福島営業所	〒960-0102	福島県福島市鎌田字一里塚1の1	☎0245(53)0885	FAX 0245(53)6768
新潟営業所	〒940-1104	新潟県長岡市摂田屋町字崩2617	☎0258(23)1329	FAX 0258(23)1354
長野営業所	〒388-8006	長野県長野市篠ノ井御幣川496の6	☎026(293)4888	FAX 026(292)0815
茨城営業所	〒310-0853	茨城県水戸市平須町新山1828	☎029(241)3751~2	FAX 029(241)3752
栃木営業所	〒322-0026	栃木県鹿沼市茂呂645の4	☎0289(76)0187	FAX 0289(76)0069
群馬営業所	〒379-2105	群馬県前橋市東大室町183	☎0272(68)3119	FAX 0272(68)3862
中部S・S	〒501-6233	岐阜県羽島市竹鼻町飯柄370の1	☎058(393)0041	FAX 058(391)3014
マメトラ四国機器	〒790-0047	愛媛県松山市余戸町南1の23の18	☎089(973)2325	FAX 089(971)2563

11201-06-0300-1C

マメトラ管理機

MODEL 2000-12

MC-80

パーツリスト
PARTS LIST

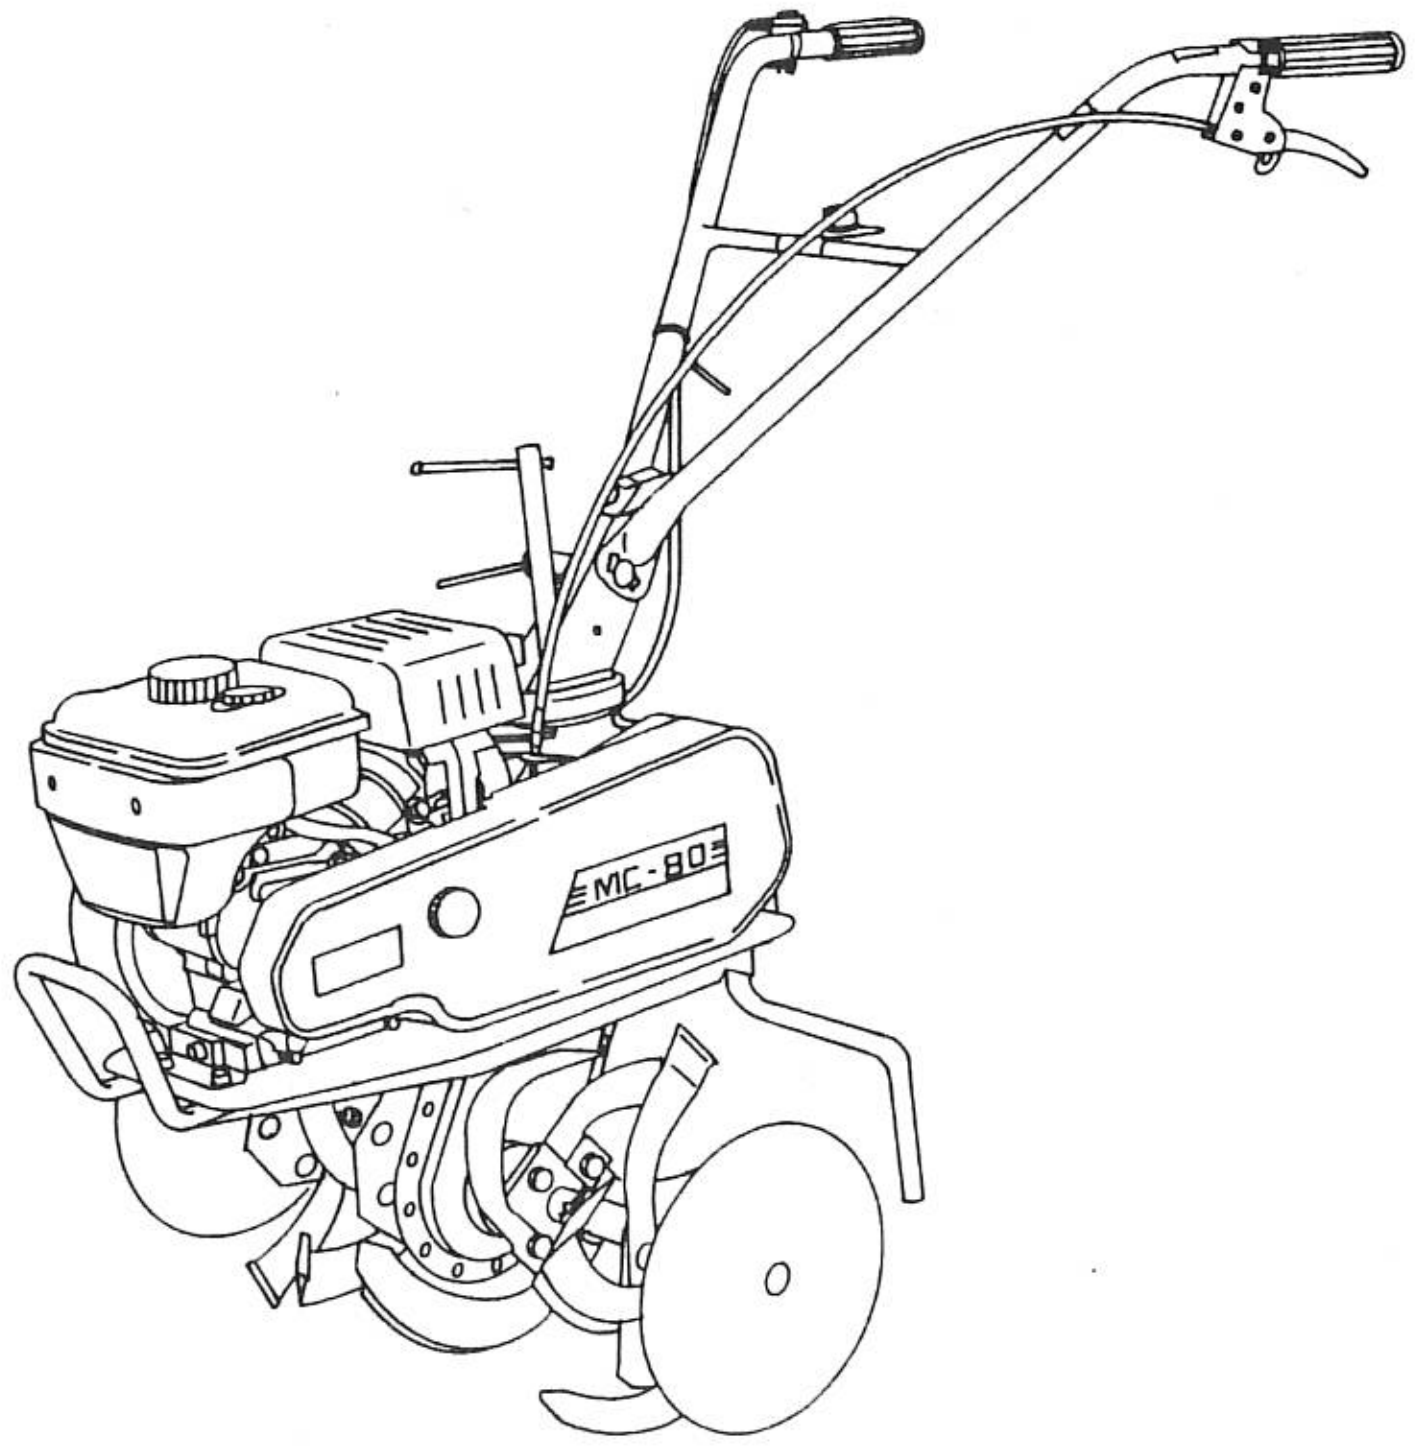

マメトラ

マメトラ農機株式会社

A. トランスミッションケース関係
TRANSMISSION CASE GROUP

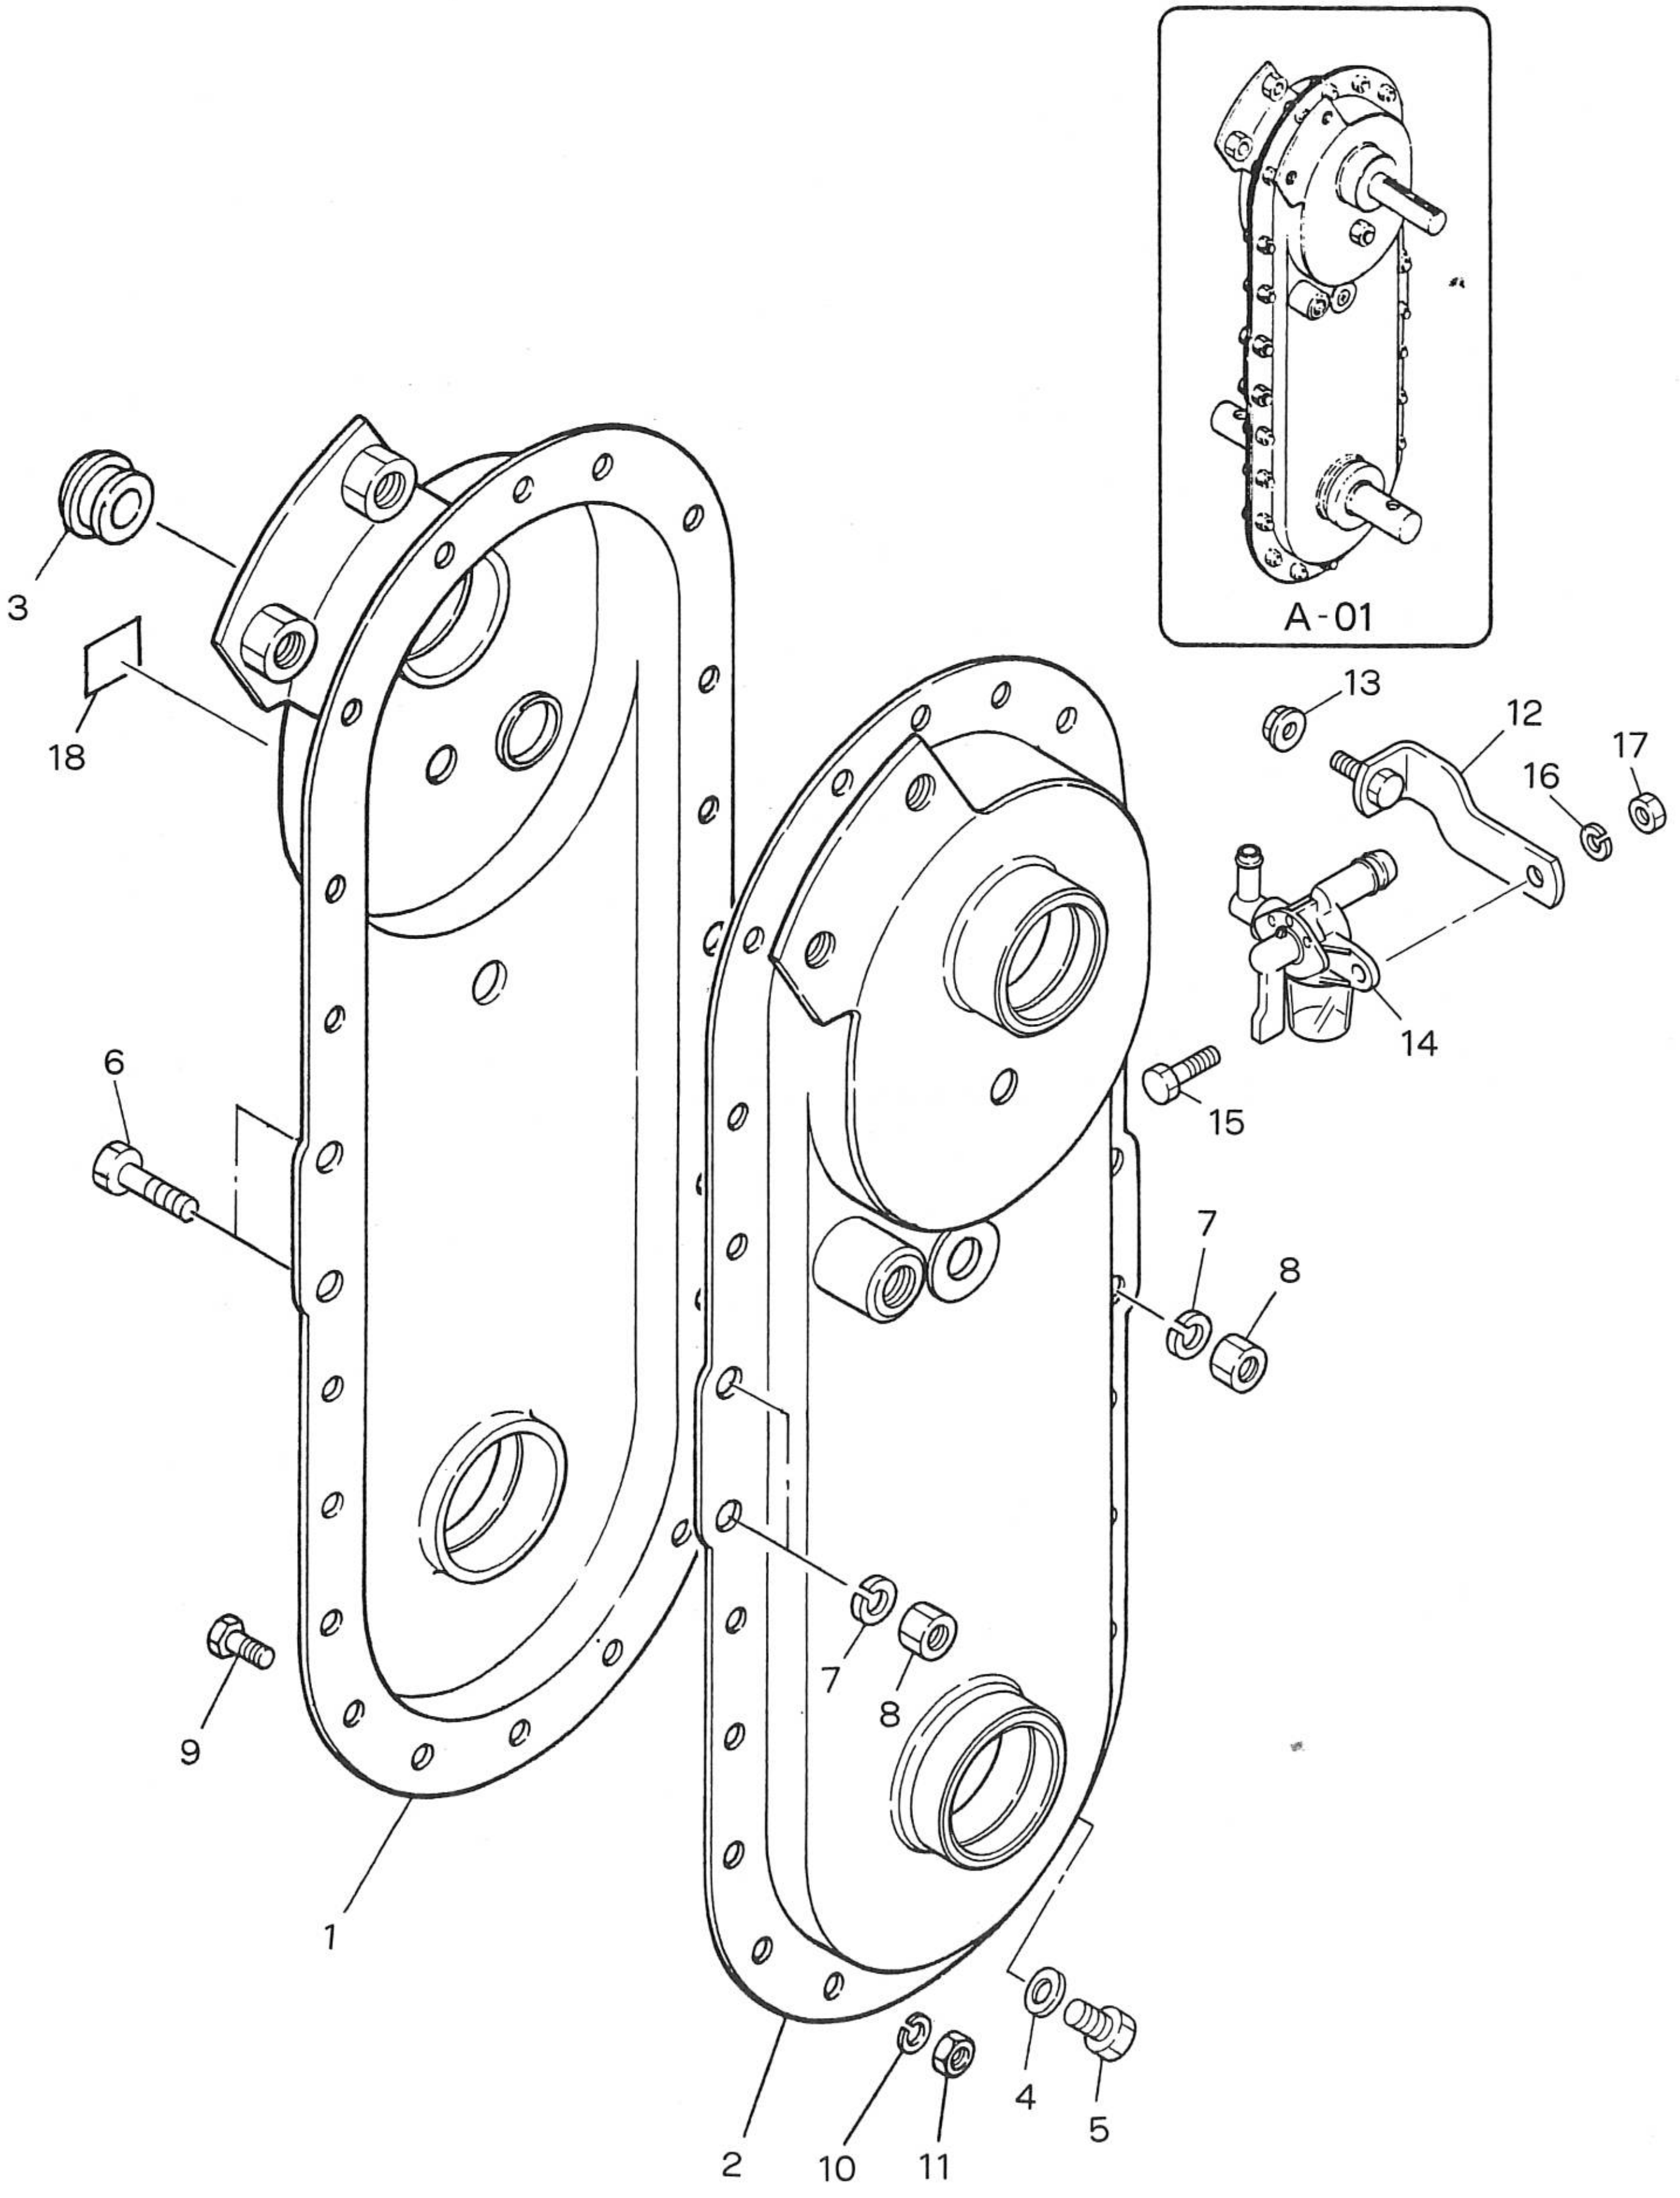

A. トランスミッションケース関係
TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 No.	コード 番号 CODE No.	部 品 名 称 PARTS NAME				数量 Q' TY	備 考 REMARKS
A-01	146 0001 000	トランスミッションアッシ		TRANSMISSION ASS'Y		1	
A- 1	111 0111 002	トランスミッションケース R		CASE, transmission R		1	
A- 2	111 0112 003	トランスミッションケース L		CASE, transmission L		1	
A- 3	M60 0116 000	チュウユセン		PLUG, oil		1	
A- 4	M07 0118 000	ハイユコウパッキン		PACKING, oil		1	
A- 5	9BT 0801 003	ボルト	M8 × 10 ℓ	BOLT	M8 × 10 ℓ	1	
A- 6	9BT 0801 600	ボルト	M8 × 16 ℓ	7T BOLT	M8 × 16 ℓ	3	
A- 7	9SW 0800 000	バネザガネ	φ 8	WASHER, spring	φ 8	3	
A- 8	9NT 0800 000	ナット	M8	NUT	M8	3	
A- 9	9BH 0601 470	7Tボルト	M6 × 14 ℓ	BOLT	M6 × 14 ℓ	15	
A-10	9SW 0600 000	バネザガネ	φ 6	WASHER, spring	φ 6	15	
A-11	9NT 0600 000	ナット	M6	NUT	M6	15	
A-12	146 0814 000	ストレーナートリツケカナグ		STAY, strainer		1	
A-13	9NF 0600 003	フランジナット	M6	NUT, flange	M6	1	
A-14	KF31020AA	フューエルコック		COCK, fuel		1	
A-15	9BT 0601 603	ボルト	M6 × 16 ℓ	BOLT	M6 × 16 ℓ	1	
A-16	9SW 0600 003	バネザガネ	φ 6	WASHER, spring	φ 6	1	
A-17	9NT 0600 003	ナット	M6	NUT	M6	1	
A-18	124 1425 000	オイルマーク	0.8 ℓ	MARK A, oil	0.8 ℓ	1	

B. トランスミッションギヤ関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

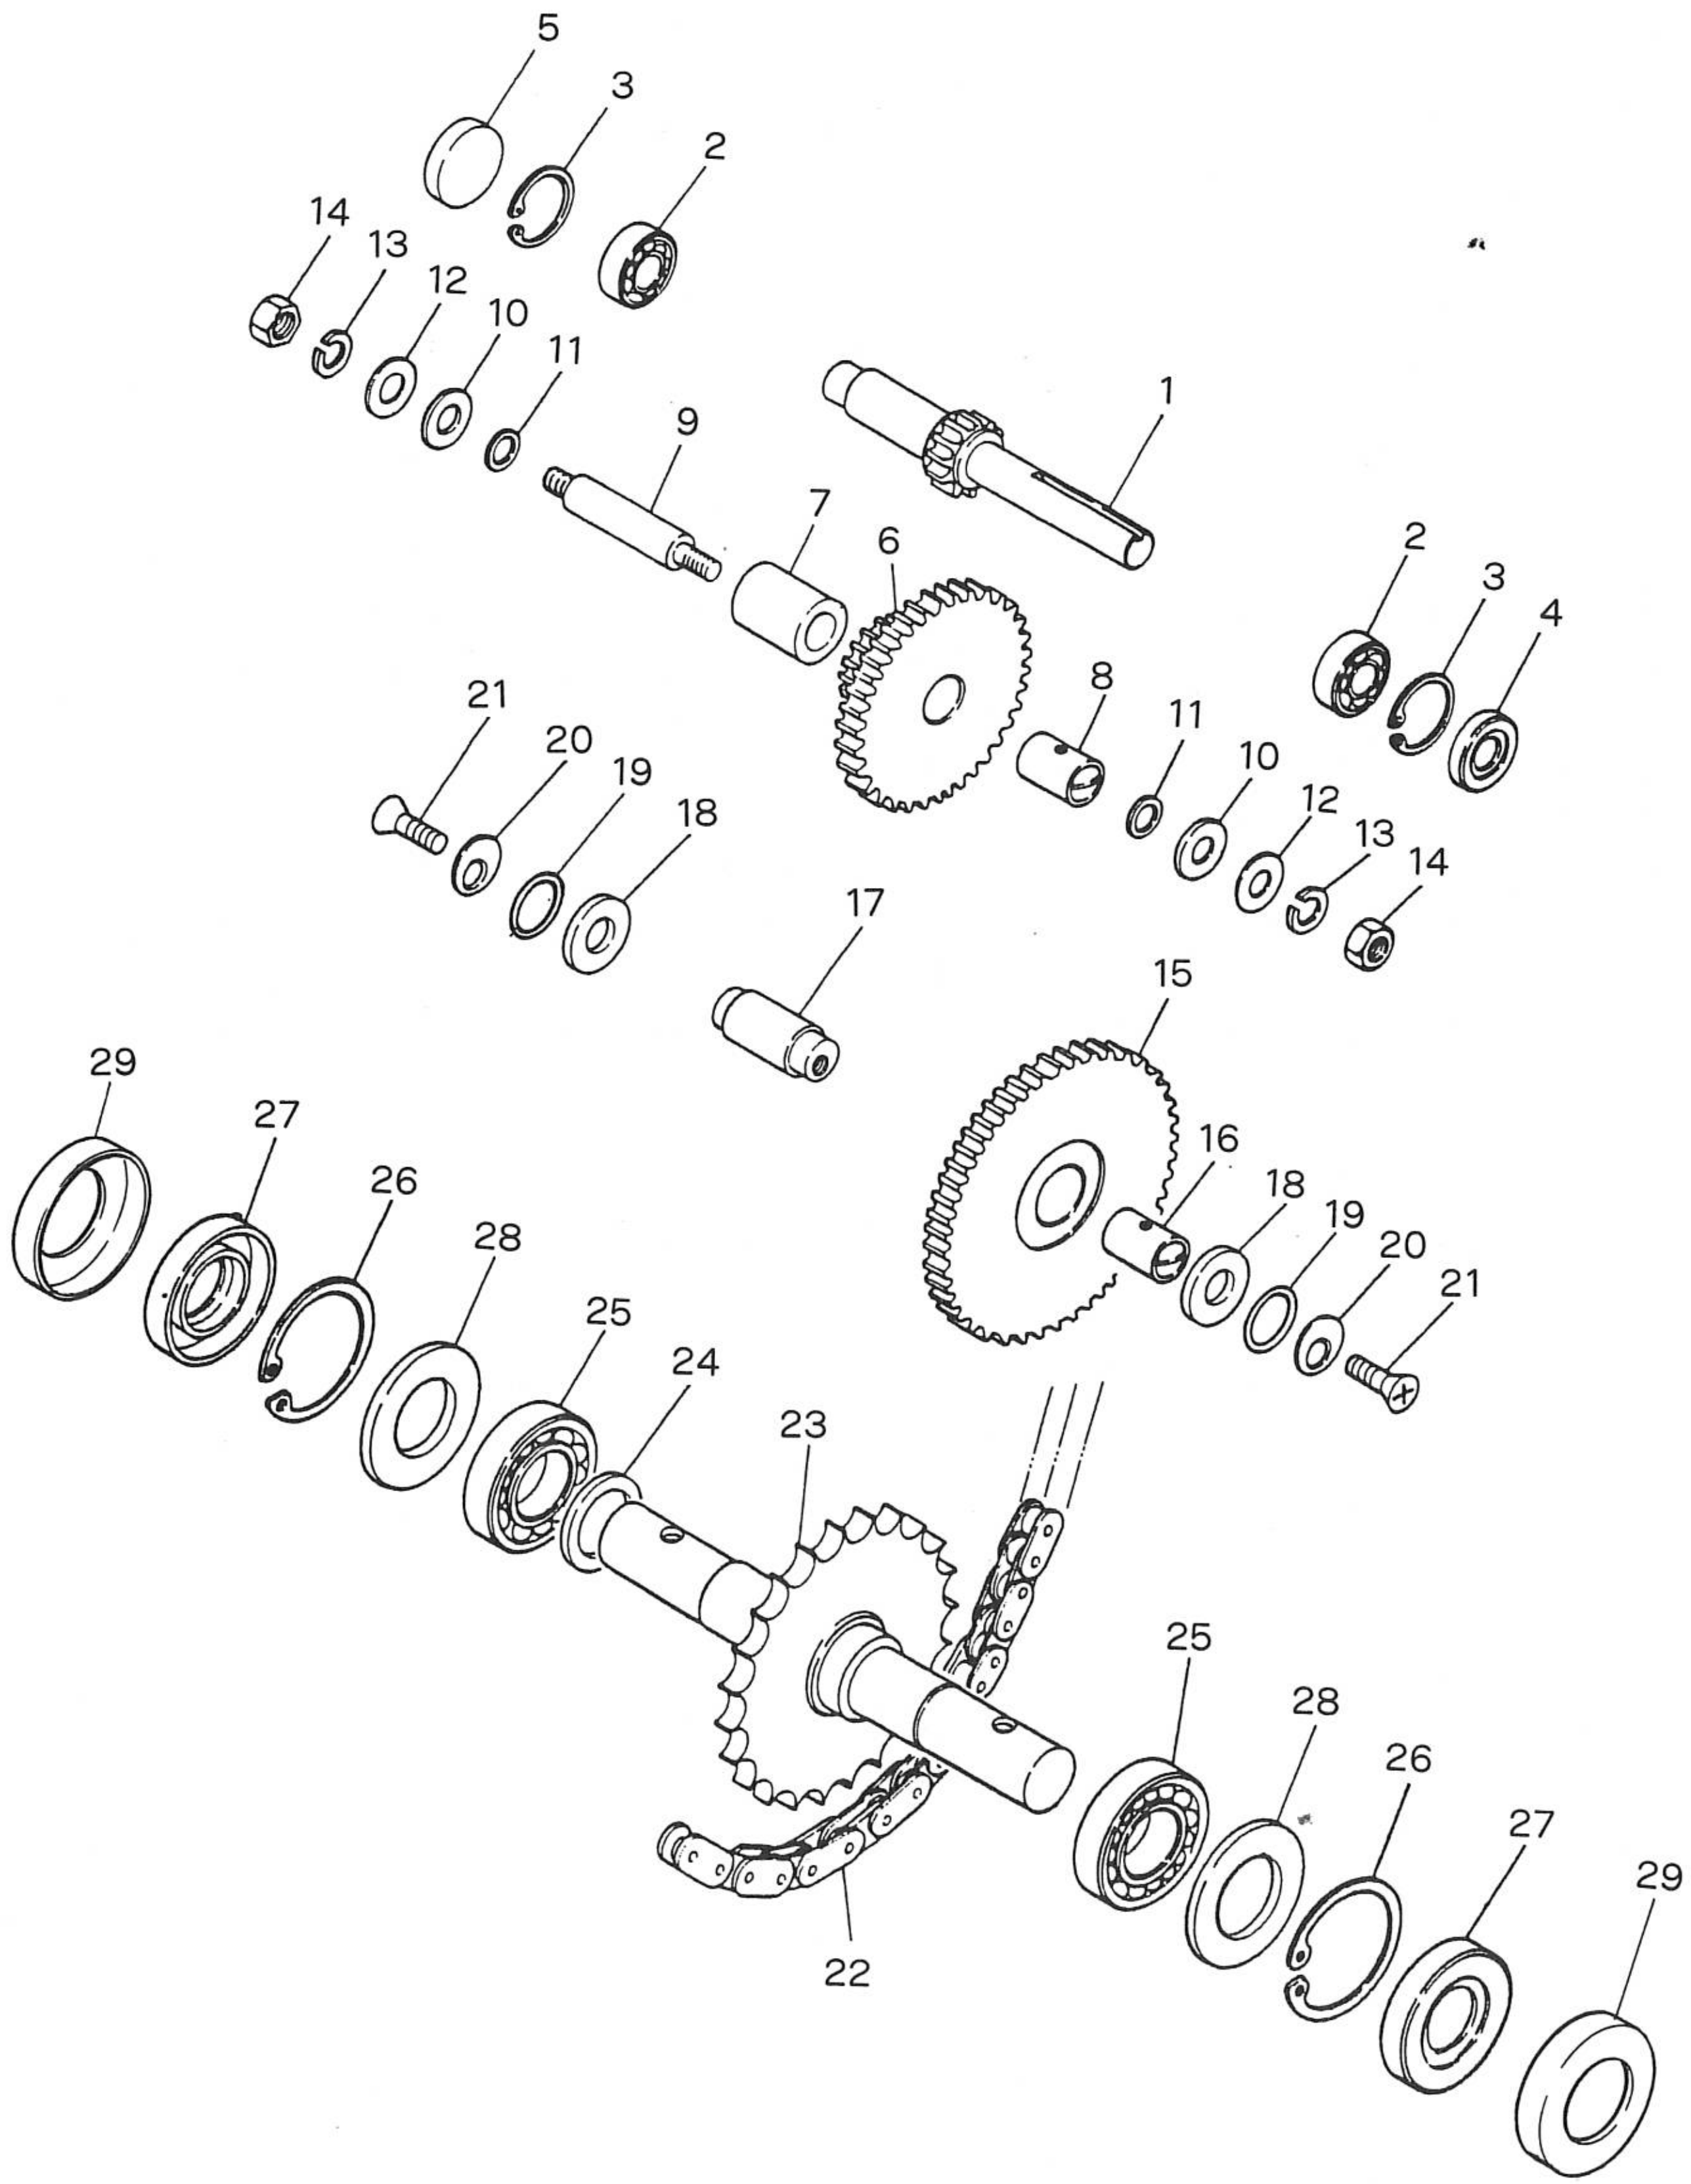

B. トランスミッションギヤ関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

見出番号 No.	コード 番号 CODE No.	部 品 名 称 PARTS NAME				数量 Q' TY	備 考 REMARKS
B- 1	146 0211 090	シュジク COMP		SHAFT, main		1	
B- 2	9BB 6202 000	ボールベアリング	#6202	BEARING, ball	#6202	2	
B- 3	9RR 3500 005	スナップリング	R-35	RING, snap	R-35	2	
B- 4	9OS 1535 0702	オイルシール	SC-15357	SEAL, oil	SC-15357	1	
B- 5	9SC 3500 500	シールキャップ	φ35	CAP, seal	φ35	1	
B- 6	111 0212 000	２ジクギヤ		GEAR, second shaft		1	
B- 7	111 0213 000	カラー		COLLAR		1	
B- 8	111 0224 000	マキブッシュ		BUSH		1	
B- 9	M23 0255 000	ネジツキシャフト		SHAFT, w/screw		1	
B-10	M23 0258 001	バックジクザガネ		WASHER, back shaft		2	
B-11	M07 0313 001	シフターロットヨウパッキン		PACKING, shifter rod		2	
B-12	M07 0234 002	ネジツキシャフトヨウパッキン（ソト）		PACKING, shaft w/screw (out)		2	
B-13	9SW 1000 000	バネザガネ	φ10	WASHER, spring	φ10	2	
B-14	9NT 1000 010	ナット	M10 P1.25	NUT	M10 P1.25	2	
B-15	111 0214 000	３ジクギヤ		GEAR, third shaft		1	
B-16	111 0215 000	マキブッシュ		BUSH		1	
B-17	111 0220 000	３ジク		SHAFT, third		1	
B-18	111 0227 000	スラストザガネ		WASHER, thrust		2	
B-19	9OR 1250 005	Ｏリング	S-12.5 T302	"O" RING	S-12.5 T302	2	
B-20	111 0222 000	マワリドメザガネ		WASHER, stopper		2	
B-21	9CD 0601 603	サラコネジ	M6 × 16 ℓ	SCREW	M6 × 16 ℓ	2	
B-22	9RC 0400 440	ローラーチェン	1"/2 × 44 ℓ	CHAIN, roller	1"/2 × 44 ℓ	1	
B-23	111 0219 000	シャジク COMP		SHAFT, round		1	
B-24	M13 0216 000	サイドクラッチジクザガネ		WASHER, side clutch shaft		1	
B-25	9BB 6004 000	ボールベアリング	#6004	BEARING, ball	#6004	2	
B-26	9RR 4200 005	スナップリング	R-42	RING, snap	R-42	2	
B-27	9OS 2042 0804	オイルシール	TC20428	SEAL, oil	TC20428	2	
B-28	111 0251 000	チョウセイザガネ		WASHER, adjust		所要	
B-29	111 0218 000	シャジクキャップ		CAP, shaft		2	

C. シャーシ・フェンダー関係 CHASSIS & FENDER GROUP

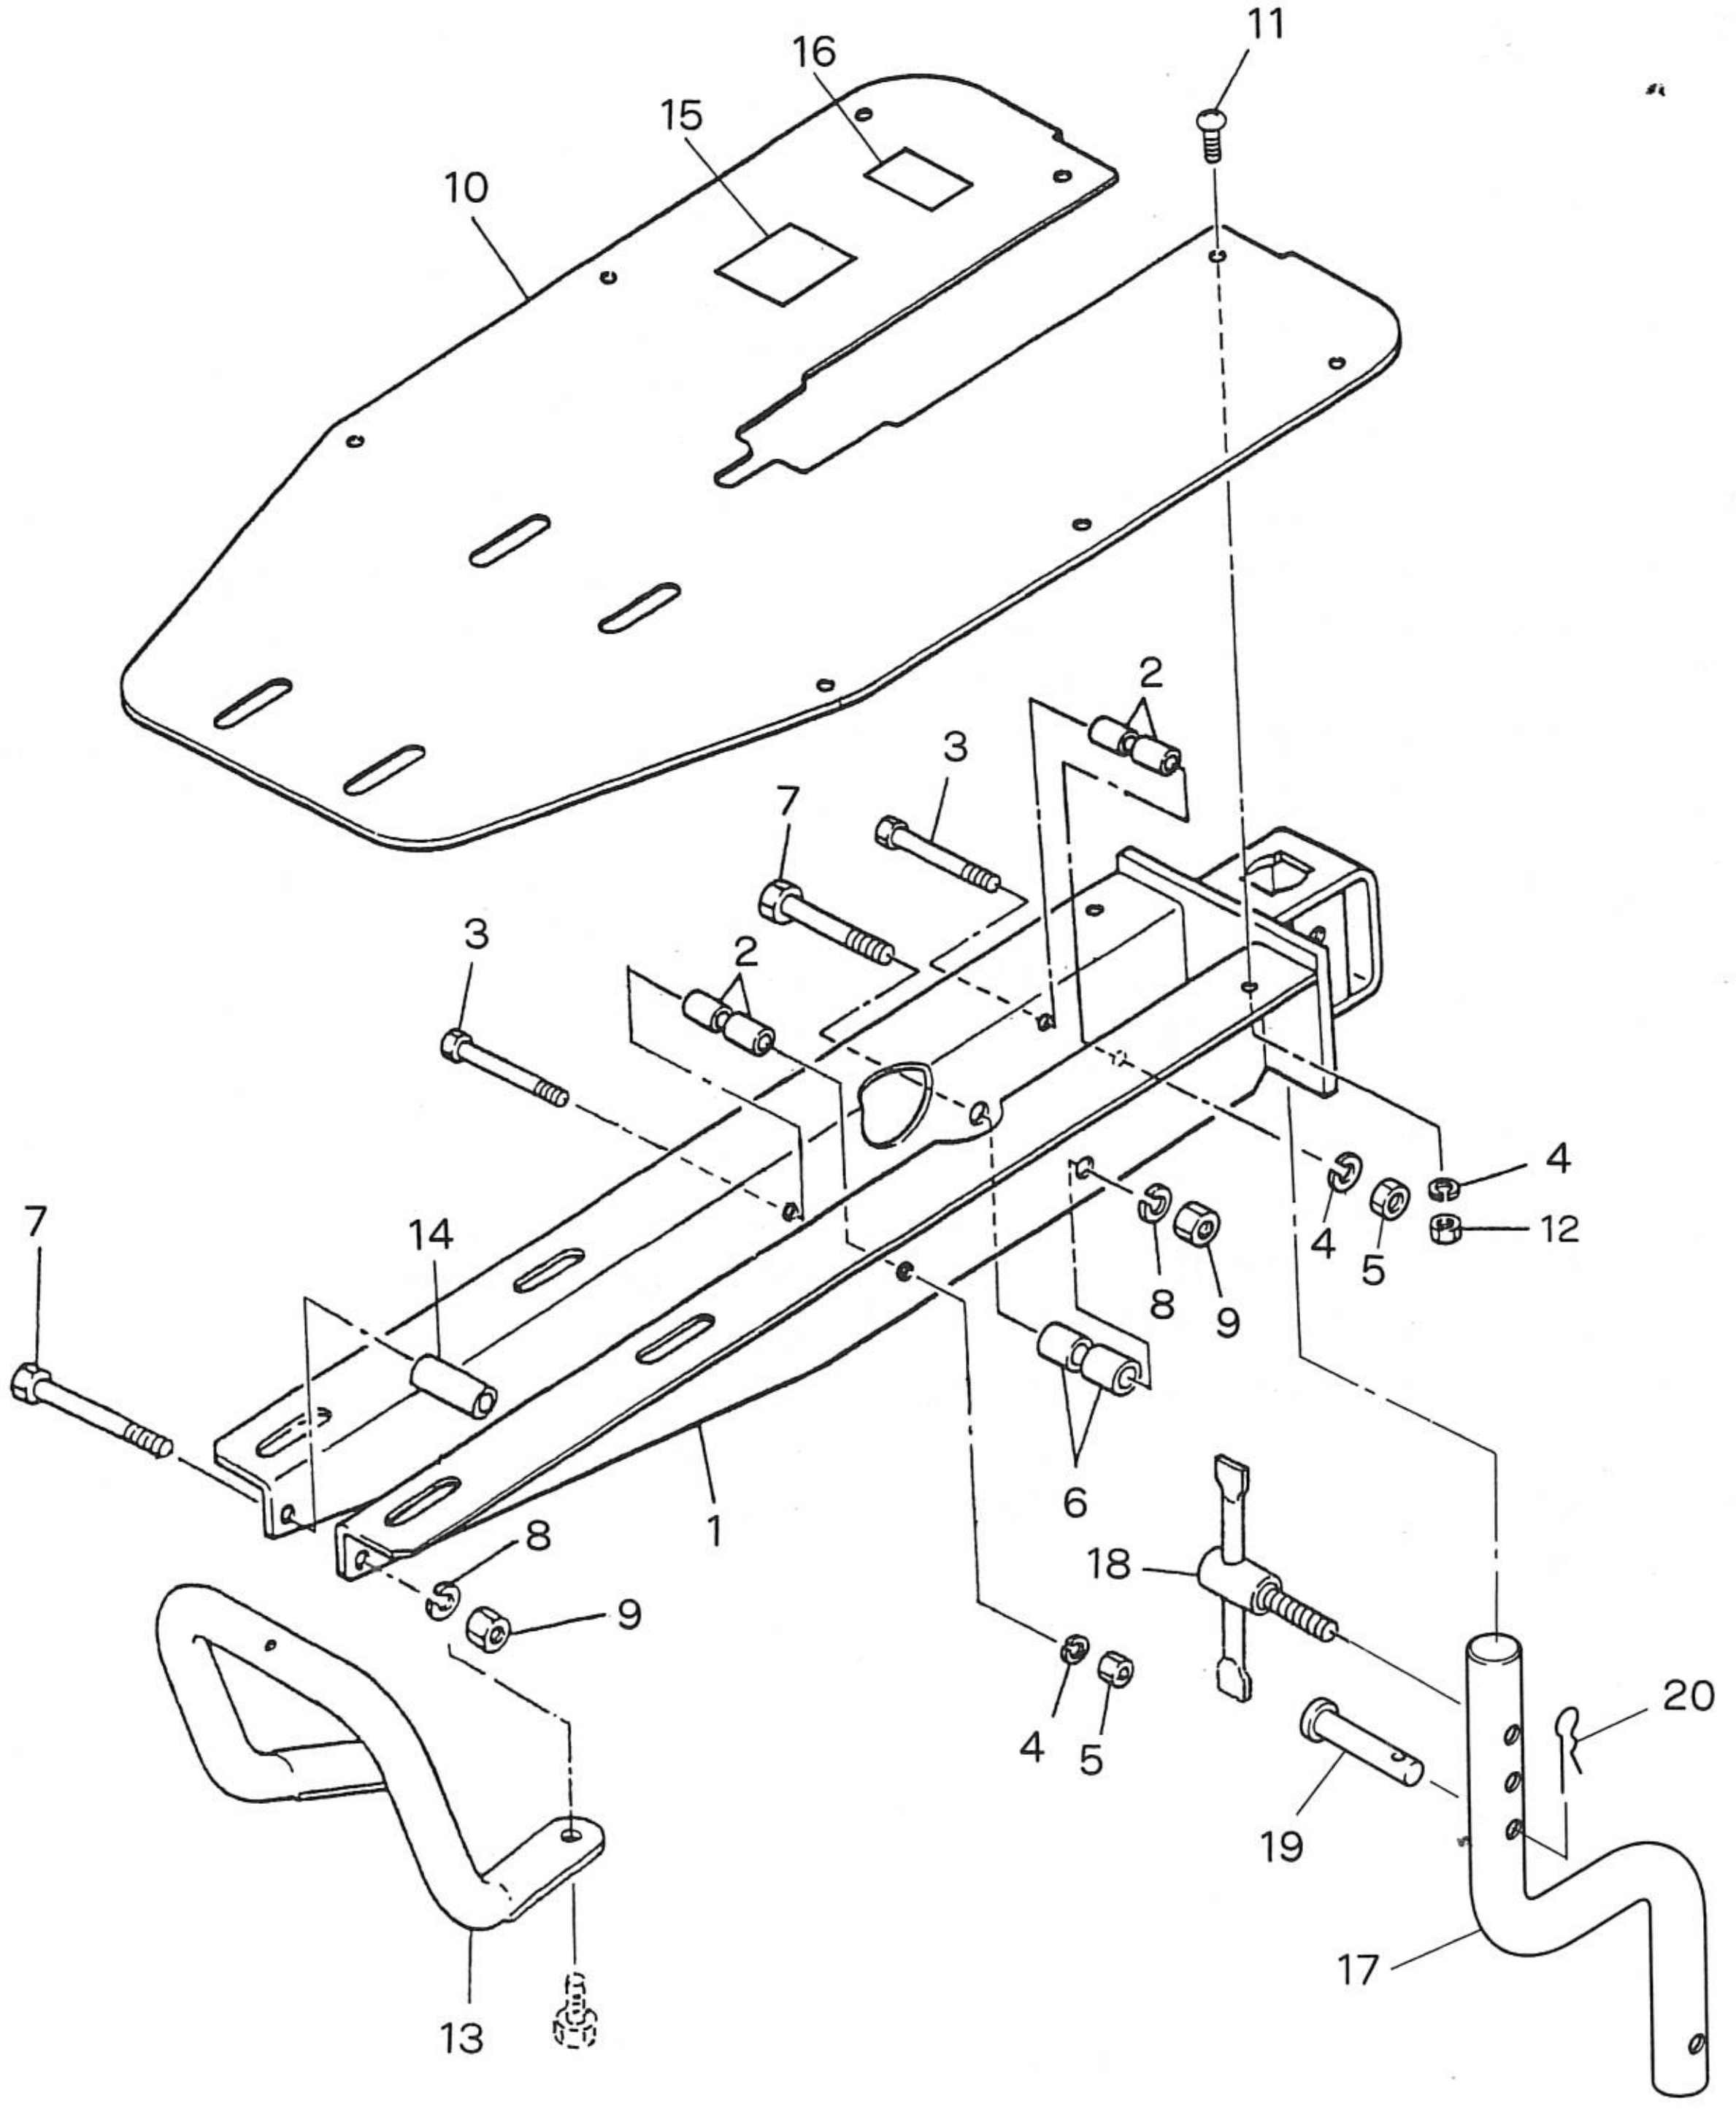

C. シャーシ・フェンダー関係 CHASSIS & FENDER GROUP

見出番号 No.	コード 番号 CODE No.	部 品 名 称 PARTS NAME				数量 Q' TY	備 考 REMARKS
C- 1	146 0411 003	シャーシフレーム		FRAME, chassis		1	111 0411 003流用可
C- 2	111 0412 001	カラー		COLLAR		4	
C- 3	111 0413 000	ボルト	M6×48 ℓ	BOLT	M6×48 ℓ	2	
C- 4	9SW 0600 003	バネザガネ	φ6	WASHER, spring	φ6	6	
C- 5	9NH 0600 074	ナット	M6	NUT, high tension	M6	2	
C- 6	M23 0416 000	ケースシメツケカラー		COLLAR, tightning case		2	
C- 7	9BT 0805 003	ボルト	M8×50 ℓ	BOLT	M8×50 ℓ	2	
C- 8	9SW 0800 003	バネザガネ	φ8	WASHER, spring	φ8	2	
C- 9	9NT 0800 003	ナット	M8	NUT	M8	2	
C-10	146 0511 000	フェンダー		FENDER		1	111 0511 000流用可
C-11	9CR 0601 213	トラスコネジ	M6×12 ℓ	SCREW	M6×12 ℓ	2	
C-12	9NT 0600 003	ナット	M6	NUT	M6	2	
C-13	111 1311 002	バンパー		BUMPER		1	
C-14	M23 0415 000	パイプ		PIPE		1	
C-15	8MA 0466 000	カタシキキバンマーク		MARK		1	
C-16	8MA 0155 000	セツメイショチュウイマーク		MARK		1	
C-17	111 1511 001	テイコウボー		BAR		1	
C-18	111 1512 001	クランプレバー C		LEVER, clamp C		1	
C-19	S57 0177 000	ゼンリンアームトリツケピン	φ8	PIN, arm fitting	φ8	1	
C-20	9RP 0816 003	Rピン	φ8	"R" PIN	φ8	1	

D. ハンドル・コントロール関係 HANDLE & CONTROL GROUP

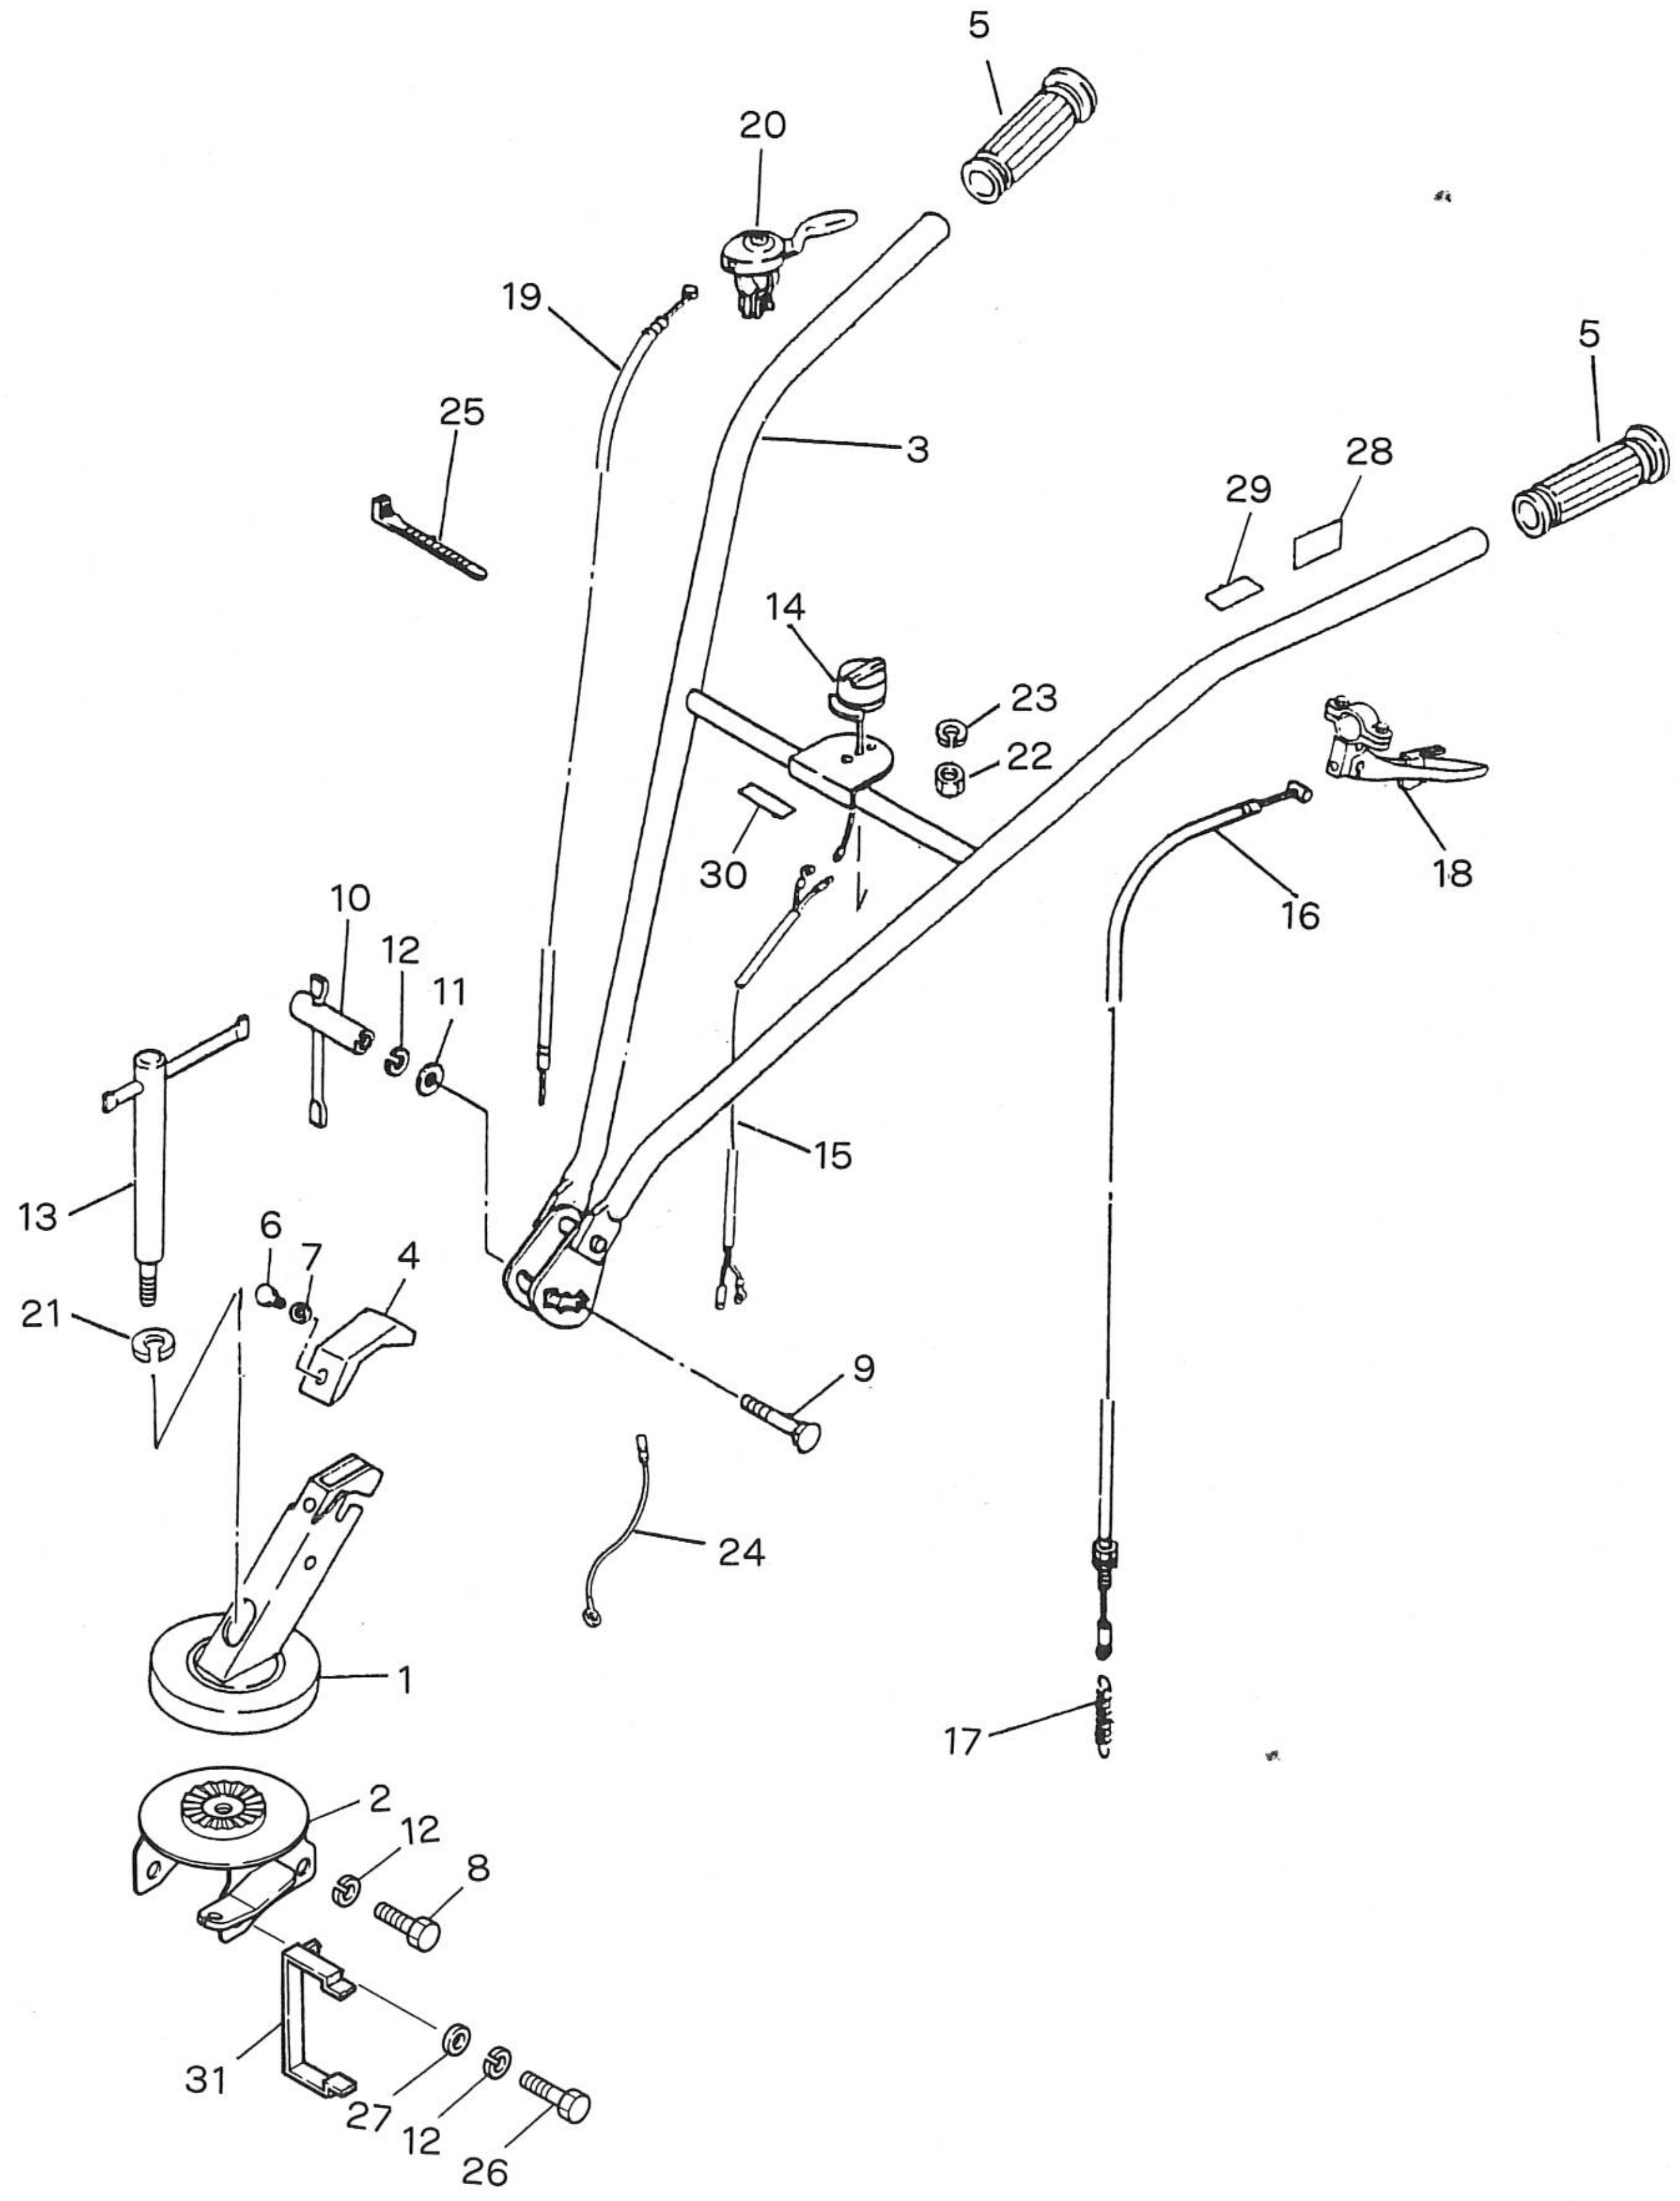

D. ハンドル・コントロール関係 HANDLE & CONTROL GROUP

見出番号 No.	コード 番号 CODE No.	部品名称	PARTS NAME	数量 Q' TY	備考 REMARKS
D- 1	111 0626 001	ハンドルフレーム	FRAME, handle	1	
D- 2	146 0611 000	ハンドルウケザ	BRACKET, handle	1	
D- 3	111 0631 002	ハンドルパイプ	PIPE, handle	1	
D- 4	111 0643 002	スイッチプレート	PLATE, switch	1	
D- 5	G86 0652 000	ハンドルグリップ	GRIP, handle	2	
D- 6	9CD 0501 013	マルサラコネジ M5 × 10 ℓ	SCREW M5 × 10 ℓ	1	
D- 7	9FW 0500 023	フィニッシュワッシャ φ5	WASHER, finish φ5	1	
D- 8	9BT 1001 603	ボルト M10 × 16 ℓ	BOLT M10 × 16 ℓ	3	
D- 9	111 0628 000	ハンドルトリツケボルト	BOLT, handle fitting	1	
D-10	111 0617 001	クランプレバー A	LEVER A, clamp	1	
D-11	M99 0214 000	ザガネ φ10	WASHER φ10	1	
D-12	9SW 1000 003	バネザガネ φ10	WASHER, spring φ10	5	
D-13	111 0618 002	クランプレバー B	LEVER B, clamp	1	
D-14	111 0619 000	テイシスイッチ	SWITCH, stop	1	
D-15	146 0612 001	ハイセンコード	CORD	1	
D-16	146 0718 000	テンションワイヤー	WIRE, tension	1	
D-17	106 0496 002	テンションヒッパリバネ	SPRING, tension tightener	1	
D-18	E12 3239 020	シュクラッチレバー	LEVER, main clutch	1	
D-19	146 0811 000	スロットルワイヤー	WIRE, throttle	1	
D-20	E32 4122 000	スロットルレバー	LEVER, throttle	1	
D-21	9SW 1000 003	バネザガネ φ10	WASHER, spring φ10	1	
D-22	9NT 0800 003	ナット M8	NUT M8	1	
D-23	9SW 0800 003	バネザガネ φ8	WASHER, spring φ8	1	
D-24	146 0613 000	アースコード	CORD	1	
D-25	9CV 1500 001	コンベックスベルト	BELT	1	
D-26	9BT 1002 003	ボルト M10 × 20 ℓ	BOLT M10 × 20 ℓ	1	
D-27	9FW 1000 003	ヒラザガネ φ10	WASHER, plain φ10	1	
D-28	M54 0617 000	シュクラッチマーク	MARK	1	
D-29	8MA 0007 000	クラッチレバーチュウイマーク	MARK	1	
D-30	8MA 0027 000	テイシボタンマーク	MARK	1	
D-31	146 0717 001	ベルトオサエ	SUPPORT, belt	1	

E. エンジン・ボンネット・テンション関係 ENGINE & BONNET・TENSION GROUP

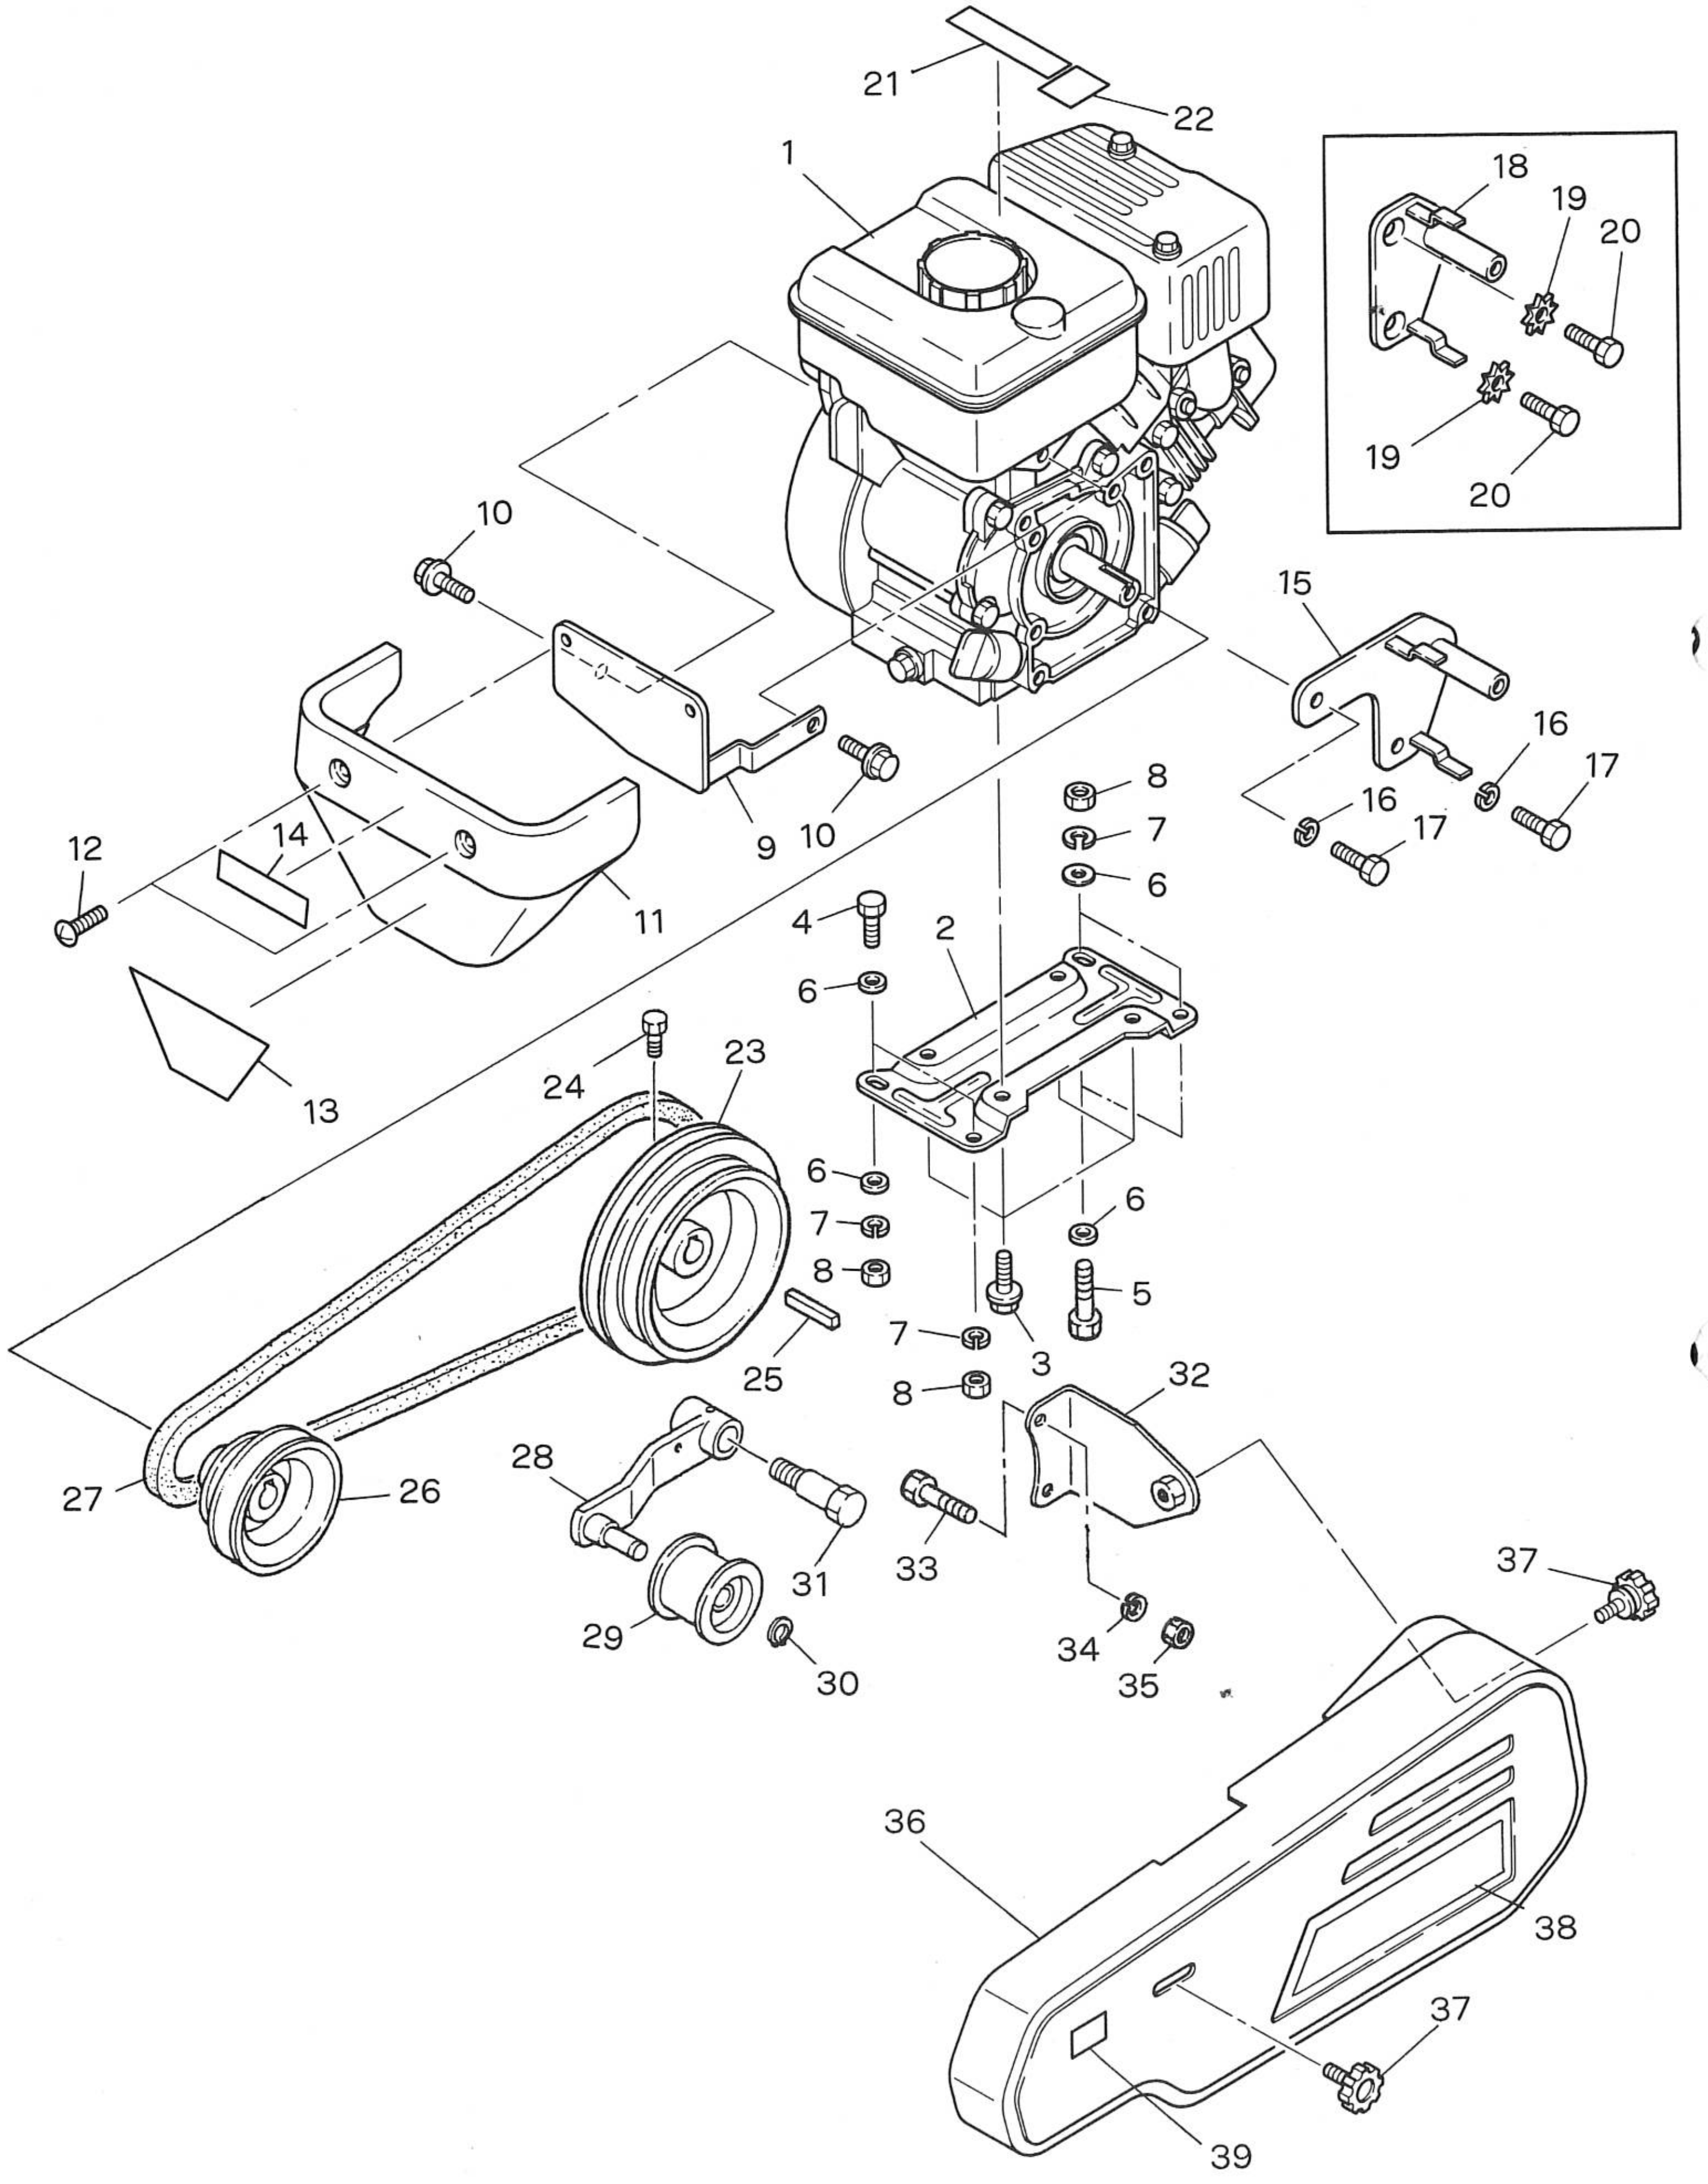

E. エンジン・ボンネット・テンション関係 ENGINE & BONNET・TENSION GROUP

見出番号 No.	コード 番号 CODE No.	部品名称 PARTS NAME				数量 Q' TY	備考 REMARKS
E- 1	CEG 0021 380	エンジン	GM82PN-355	ENGINE	GM82PN-355	1	
E- 2	KB9 0013 AA	エンジンスタンド		STAND, engine		1	
E- 3	KU1 4039 AA	フランジボルト		BOLT, flange		4	
E- 4	9BT 0802 503	ボルト	M8×25 ℓ	BOLT	M8×25 ℓ	2	
E- 5	9BT 0802 003	ボルト	M8×20 ℓ	BOLT	M8×20 ℓ	2	
E- 6	9FW 0800 003	ヒラザガネ	φ8	WASHER, plain	φ8	6	
E- 7	9SW 0800 003	バネザガネ	φ8	WASHER, spring	φ8	4	
E- 8	9NT 0800 003	ナット	M8	NUT	M8	4	
E- 9	146 0813 000	フロントカバートリツケカナグ		BRACKET, front cover		1	
E-10	B80 5B06×020	フランジボルト	M6×20 ℓ	BOLT, frange	M6×20 ℓ	2	
E-11	146 0812 000	フロントカバー		COVER, front		1	
E-12	9CR 0601 203	トラスコネジ	M6×12 ℓ	SCREW	M6×12 ℓ	2	
E-13	8MA 0464 000	フロントマーク		MARK		1	
E-14	M81 0636 000	マメトラマーク		MARK		1	
E-15	146 0714 001	ベルトオサエトリツケザ	COMP	BRACKET, belt support		1	機体番号 130301号機～
E-16	9SW 0800 003	バネザガネ	φ8	WASHER, spring	φ8	2	
E-17	9BT 0801 603	ボルト	M8×16 ℓ	BOLT	M8×16 ℓ	2	
E-18	046 0714 000	ベルトオサエトリツケザ	COMP	BRACKET, belt support		1	機体番号 120001～ 130300号機
E-19	9SW 0800 043	ハッキザガネ	φ8	WASHER	φ8	2	
E-20	9CD 0801 603	サラコネジ	M8×16 ℓ	SCREW	M8×16 ℓ	2	
E-21	KW5 6111 AA	マーク		MARK		1	
E-22	KW5 6110 AA	マーク		MARK		1	
E-23	146 0711 000	ホンキプーリー		PULLEY, main		1	
E-24	9BT 0801 603	ボルト	M8×16 ℓ	BOLT	M8×16 ℓ	1	
E-25	9KY 0504 000	キー	5×5×40 ℓ	KEY	5×5×40 ℓ	1	
E-26	146 0712 000	エンジンプーリー		PULLEY, engine		1	
E-27	9VA 0370 003	Vベルト		"V" BELT	LA-37	1	
E-28	146 0713 000	テンションアーム		ARM, tension		1	
E-29	M66 0824 000	テンションコロ		ROLLER, tension		1	
E-30	9RS 0120 005	スナップリング		RING, snap		1	
E-31	M54 0816 000	テンショントリツケボルト		BOLT, tension		1	
E-32	146 0716 000	ベルトカバーステー		STAY, belt cover		1	
E-33	9BT 0601 603	ボルト	M6×16 ℓ	BOLT	M6×16 ℓ	2	
E-34	9SW 0600 003	バネザガネ	φ6	WASHER, spring	φ6	2	
E-35	9NT 0600 003	ナット	M6	NUT	M6	2	
E-36	146 0715 000	ベルトカバー		COVER, belt		1	ラベル含まず
E-37	M26 0833 000	ノブ		KNOB		2	
E-38	8MA 0465 000	ベルトカバーマーク		MARK		1	
E-39	8MA 0518 000	カバーダッチャクマーク		MARK		1	

F. 付属品・工具関係 ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP

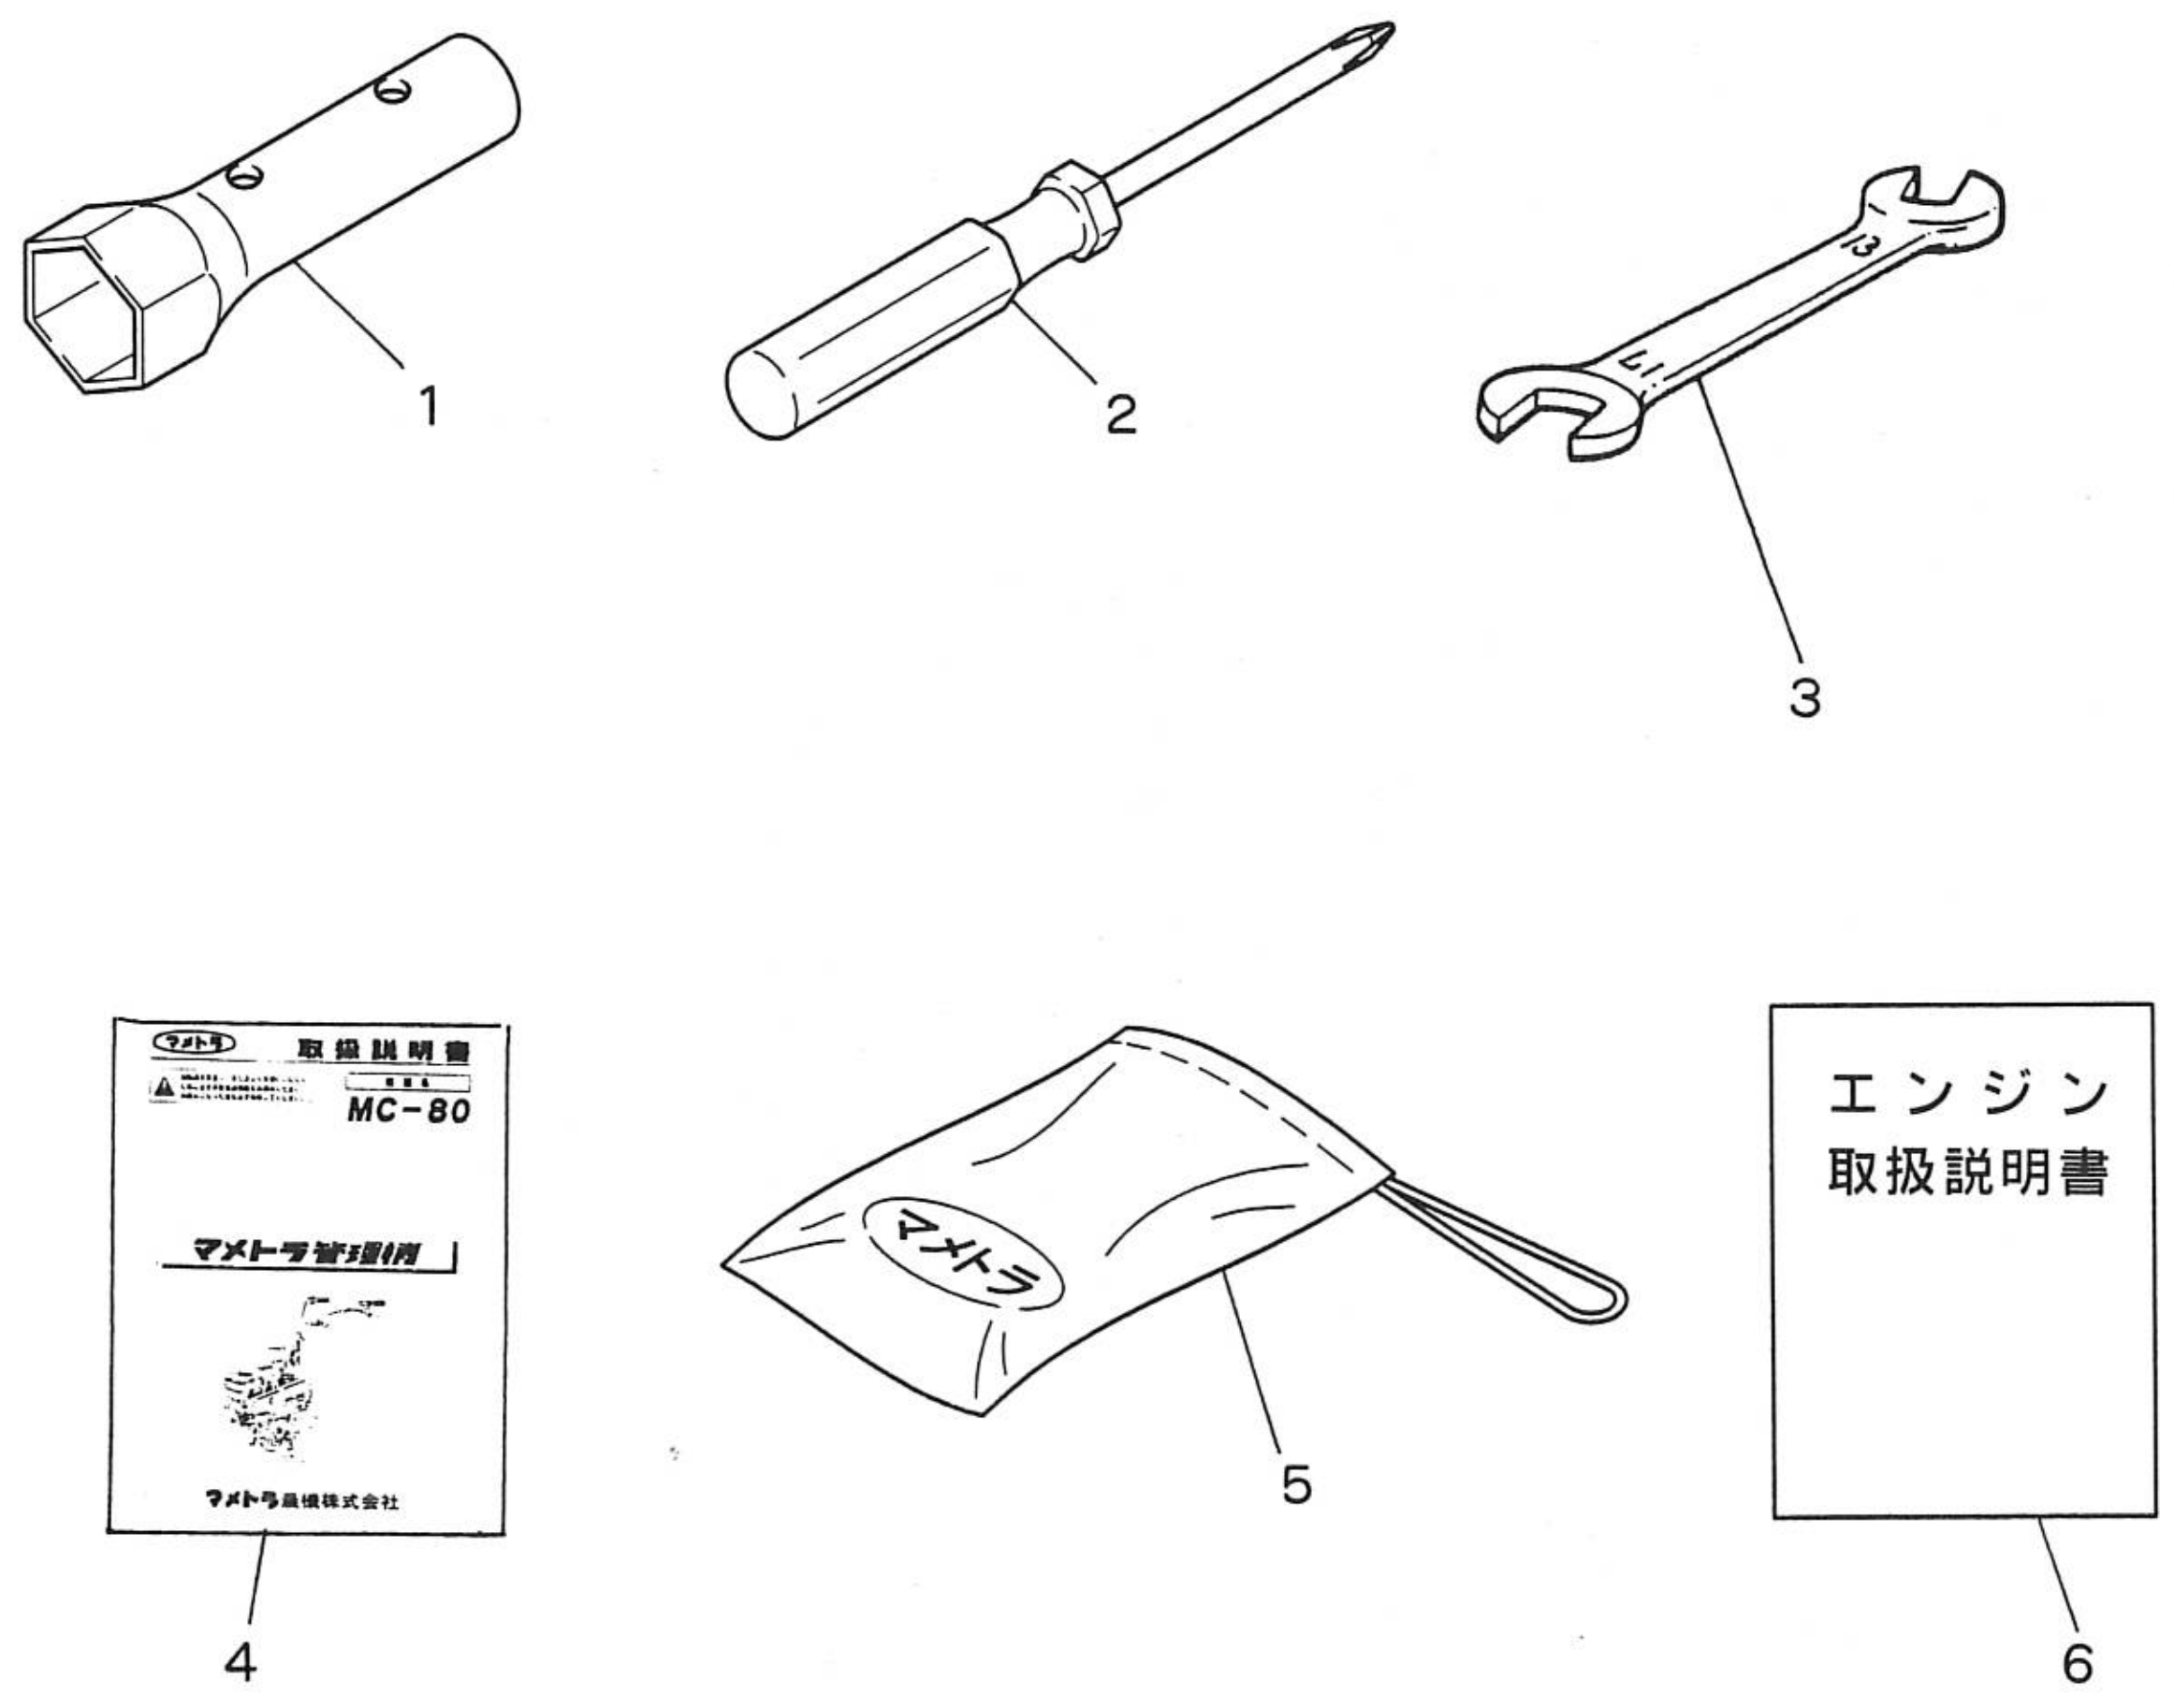

F. 付属品・工具関係 ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP

見出番号 No.	コード 番号 CODE No.	部品名称 PARTS NAME		数量 Q' TY	備考 REMARKS
F-1	KNI 2004 GA	ボックススパナー	SPANNER	1	
F-2	KNI 3001 AA	スクリュウドライバー	DRIVER	1	
F-3	9TL 1301 700	リョウグチスパナー 13×7	SPANNER 13×7	1	
F-4	146 0911 000	トリアツカイセツメイショ	BOOK, manual	1	
F-5	111 1530 000	コウグフクロ	BAG, tool	1	
F-6	KN5 2016 AA	エンジントリアツカイセツメイショ	MANUAL BOOK, engine	1	

G. 移動車輪関係 MOVEMENT WHEEL GROUP

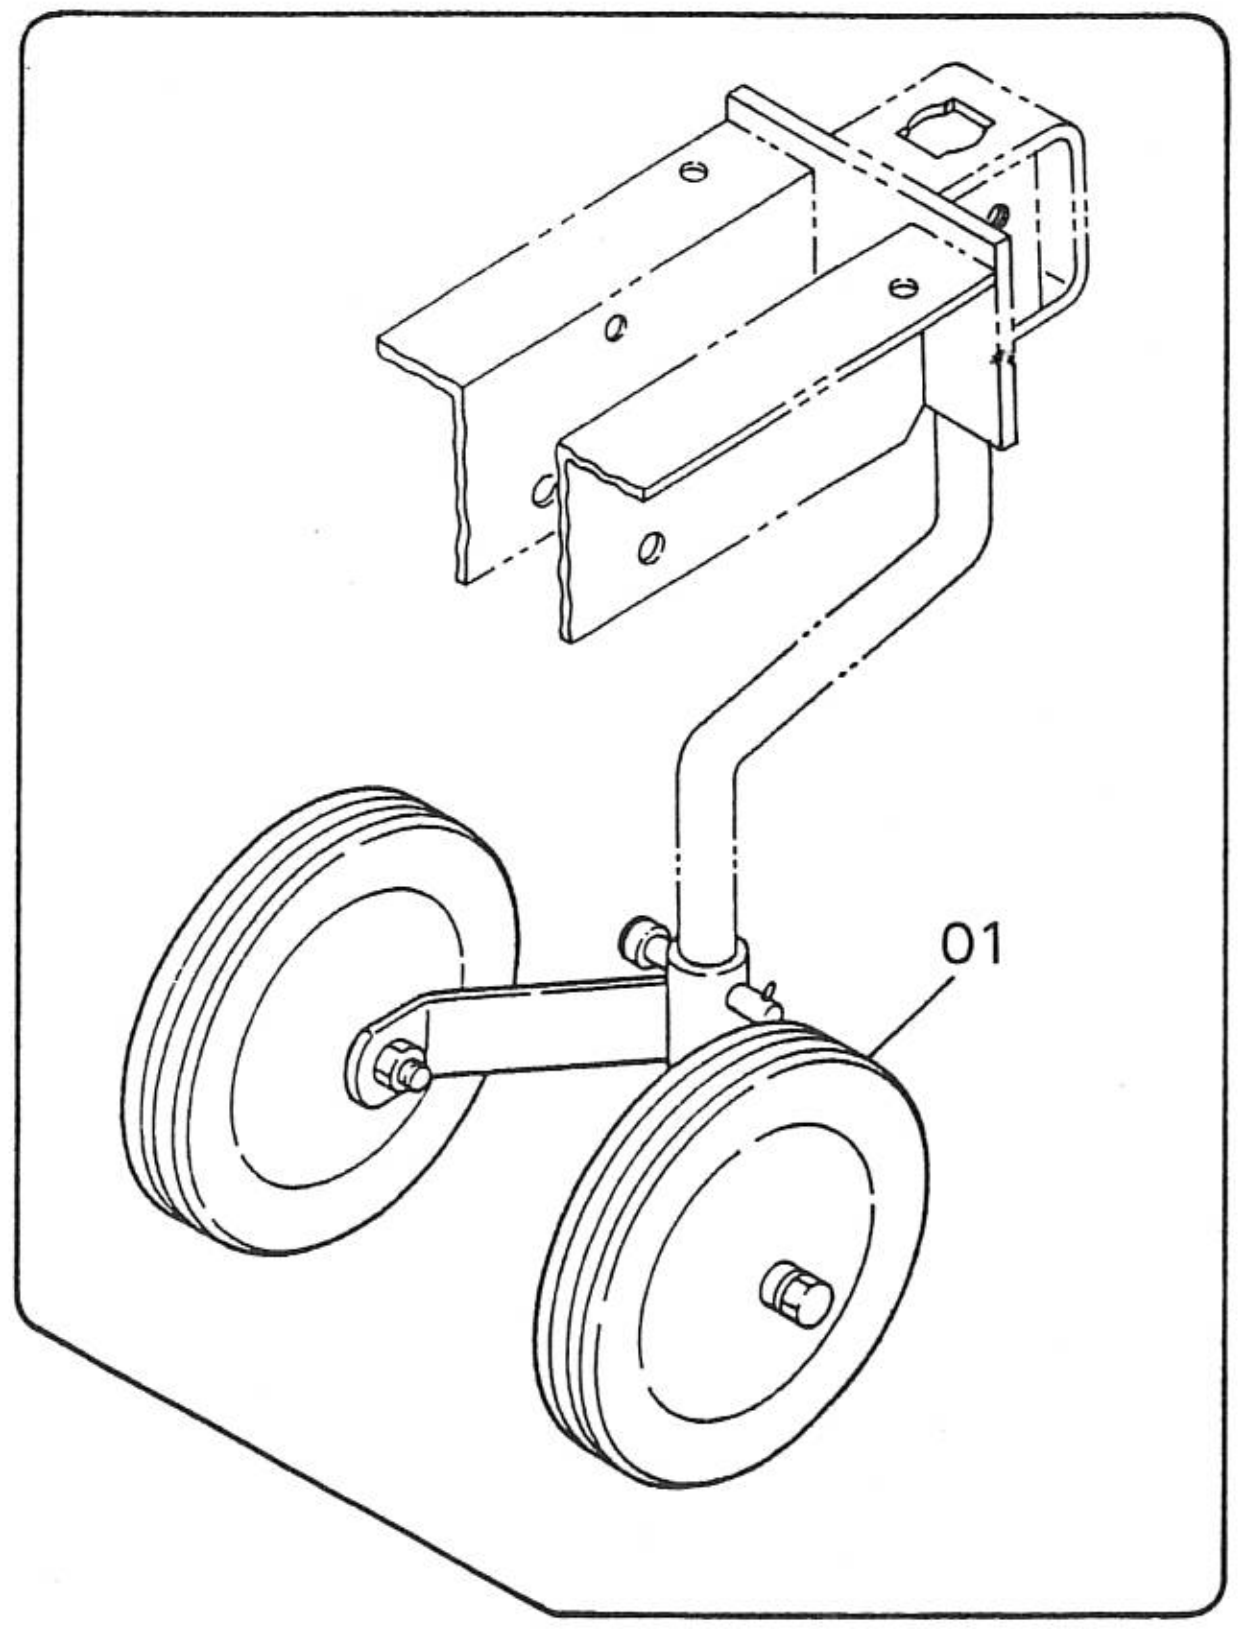

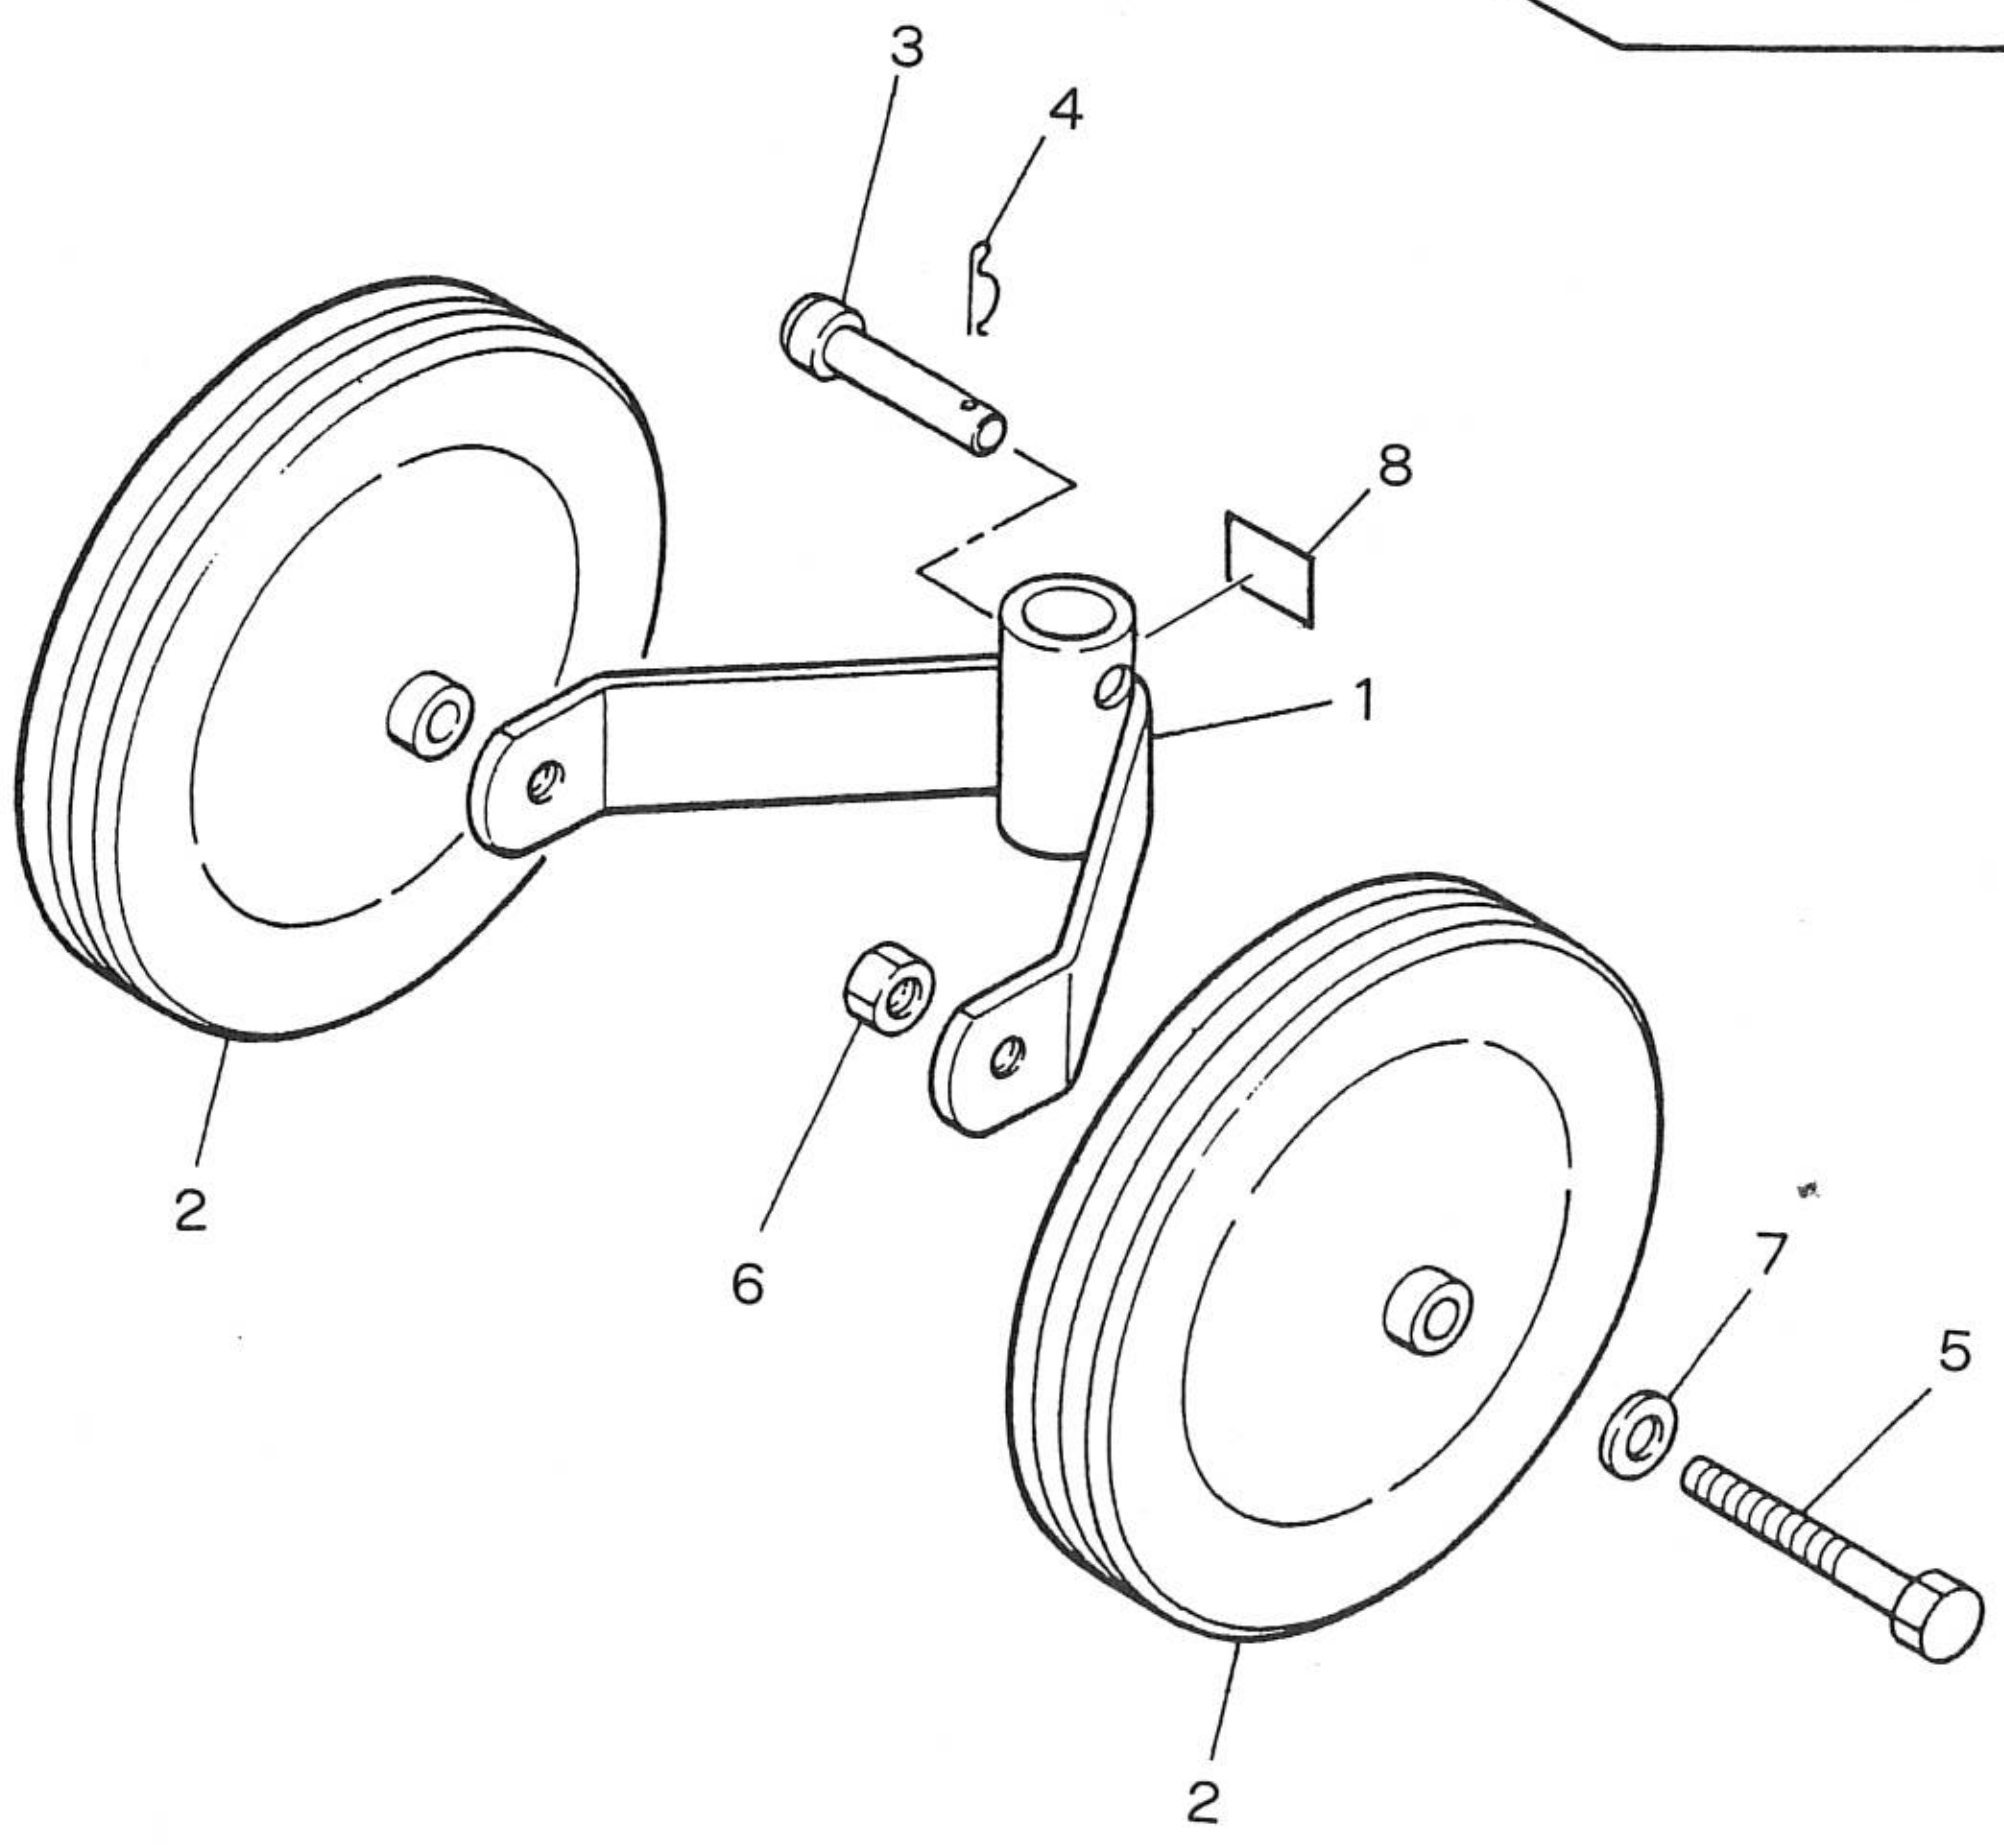

G. 移動車輪関係 MOVEMENT WHEEL GROUP

見出番号 No.	コード 番号 CODE No.	部品名称		PARTS NAME		数量 Q' TY	備考 REMARKS
G-01	111 1500 000	イドウシャリンアッシ		WHEEL ASSY, movement		1	
G- 1	111 1531 000	イドウシャリンフォーク		FORK, movement wheel		1	
G- 2	111 1533 000	イドウシャリン		WHEEL, movement		2	
G- 3	T10 0272 000	シャジクピン		PIN, axle		1	
G- 4	9RP 0816 003	Rピン	ϕ8	"R" PIN	ϕ8	1	
G- 5	9BT 1005 503	ボルト	M10×55 ℓ	BOLT	M10×55 ℓ	2	
G- 6	9NL 1000 003	ロックナット	M10	NUT, lock	M10	2	
G- 7	9FW 1000 003	ヒラザガネ	ϕ10	WASHER, plain	ϕ10	4	
G- 8	111 1425 000	シュツガンマーク		MARK		1	

H. 150ナタ爪（丸軸用）関係
150 HATCHET COLOW（ROUND SHAFT）GROUP

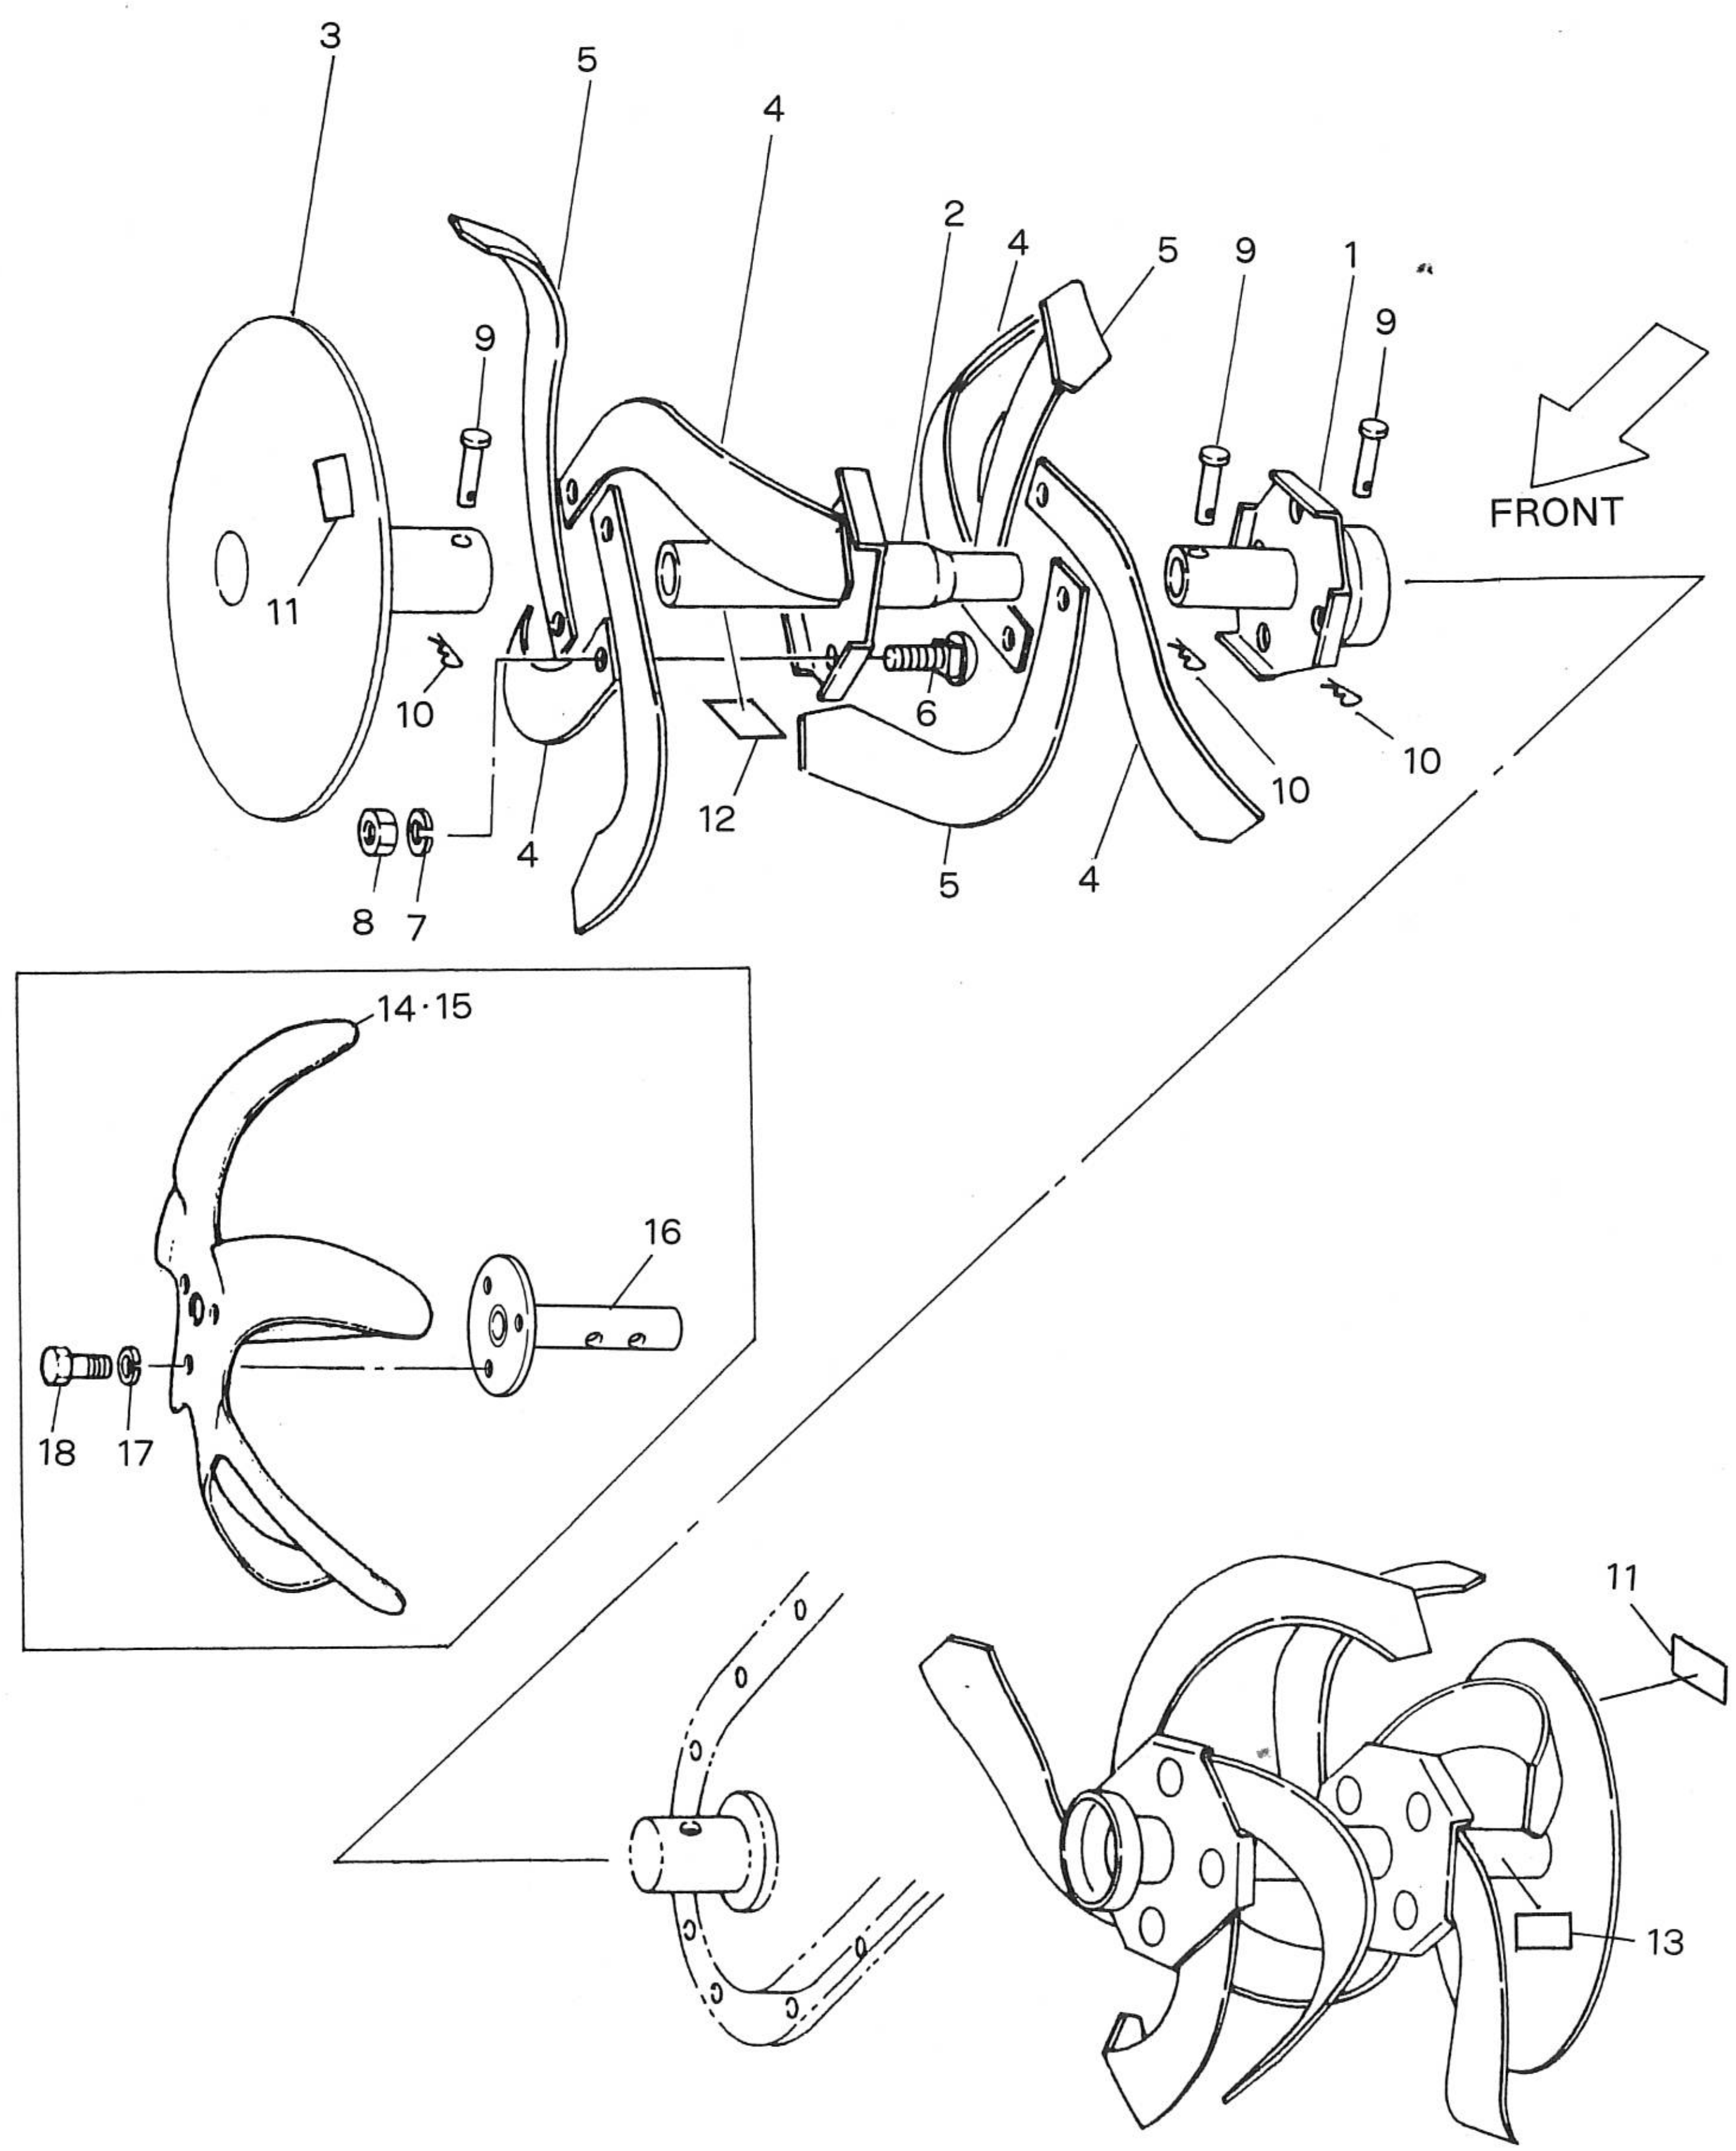

H. 150ナタ爪（丸軸用）関係
150 HATCHET COLOW（ROUND SHAFT）GROUP

見出番号 No.	コード 番号 CODE No.	部品名称 PARTS NAME				数量 Q' TY	備考 REMARKS
H-01	111 1509 000	150ナタヅメアッシ		COLOW ASS'Y, 150 hatchet		1	
H- 1	111 1527 002	ハウケチューブ（150ヨウ）		TUBE, knife edge bering (150)		2	
H- 2	111 1528 000	エンチョウチューブ（150ヨウ）		TUBE, extension (150)		2	
H- 3	111 1529 001	ディスクカン		DISK ASS'Y		2	
H- 4	111 1534 000	150ナタヅメ	R	NAIL, 150	R	8	
H- 5	111 1535 000	150ナタヅメ	L	NAIL, 150	L	8	
H- 6	R14 0515 000	ツメトリツケボルト		BOLT, nail fitting		16	
H- 7	9SW 1000 003	バネザガネ	φ10	WASHER, spring	φ10	16	
H- 8	9NT 1000 003	ナット	M10	NUT	M10	16	
H- 9	T10 0272 000	シャジクピン		PIN, axle		6	
H-10	9RP 0816 003 ~~9RP 0612 003~~	Rピン	φ8 ~~φ6~~	"R" PIN	φ6	6	又は 9RP 0620.003 φ6
H-11	111 1415 000	シュツガンマーク		MARK		2	
H-12	8MA 0475 000	シジマーク	L	MARK	L	1	
H-13	8MA 0476 000	シジマーク	R	MARK	R	1	
H-14	M56 0124 000	モミジバ	L		L	1	オプション
H-15	M56 0117 000	モミジバ	R		R	1	
H-16	111 1540 000	ハナガタロータートリツケボス B		BOSS B		2	
H-17	9SW 0800 003	バネザガネ		WASHER, spring		6	
H-18	9BT 0801 003	ボルト	M8 × 10 ℓ	BOLT	M8 × 10 ℓ	6	